

Manual del usuario WF-6090

Contenido

Manual del usuario WF-6090	11
Características generales del producto	12
Uso del panel de control	12
Botones e indicadores del panel de control	13
Iconos de estado	13
Cómo configurar una contraseña y bloquear el panel de control	14
Cómo introducir caracteres en la pantalla LCD	15
Cómo cambiar el idioma de la pantalla LCD	16
Cómo ajustar el contraste de la pantalla LCD	16
Ubicación de los componentes del producto	17
Piezas del producto - Frontal	18
Piezas del producto - Interior	20
Piezas del producto - Posterior	21
Cómo utilizar el modo de ahorro de energía	21
Cómo cambiar los ajustes de ahorro de energía	22
Cómo cambiar los ajustes del temporizador de reposo	23
Cómo cambiar los ajustes del temporizador de apagado	24
Soluciones de Epson Connect para teléfonos inteligentes, tabletas y más	24
Cómo utilizar Epson Email Print	25
Cómo utilizar la aplicación móvil Epson iPrint	25
Cómo utilizar Epson Remote Print	26
Cómo utilizar AirPrint	26
Cómo utilizar Google Cloud Print	27
Cómo configurar Google Cloud Print en un Chromebook	28
Cómo imprimir con NFC desde su dispositivo Android	29
Cómo configurar el producto en una red Wi-Fi o alámbrica	32
Cómo configurar el modo de infraestructura Wi-Fi	32
Cómo seleccionar los ajustes de red inalámbrica desde el panel de control	33
Cómo configurar el modo Wi-Fi Direct	35
Cómo activar el modo Wi-Fi Direct	36

Cómo cambiar la contraseña de Wi-Fi Direct	37
Wi-Fi Protected Setup (WPS).....	39
Cómo utilizar WPS para conectar el producto a una red	40
Cómo imprimir una hoja de estado de la red	40
Cómo cambiar o actualizar las conexiones de red	41
Cómo acceder a la utilidad Web Config.....	41
Cómo cambiar una conexión USB a una conexión Wi-Fi	42
Cómo cambiar una conexión Wi-Fi a una conexión de red alámbrica	42
Cómo conectar el producto a un router Wi-Fi nuevo.....	43
Cómo desactivar las funciones de Wi-Fi.....	43
Cómo habilitar la impresión con los drivers Epson Universal Print Driver (PCL) o PostScript	45
Cómo seleccionar los ajustes PDL (Page Description Language)	45
Opciones de Config. de impresión PDL.....	46
Cómo seleccionar los ajustes del lenguaje de la impresora y de la interfaz	49
Opciones del lenguaje de la impresora y de la interfaz.....	50
Cómo imprimir una hoja de estado PS3 (PostScript)	50
Cómo cargar papel	52
Cómo cargar papel en la bandeja.....	52
Cómo cargar papel y sobres en el alimentador de papel posterior	55
Cómo cargar papel en el alimentador de papel frontal	59
Capacidad de carga de papel.....	62
Papeles Epson disponibles	64
Ajustes de tipo de papel - Software de impresión.....	65
Cómo seleccionar los ajustes de papel para cada fuente - Panel de control.....	66
Ajustes para el tipo de papel - Panel de control	67
Cómo seleccionar los ajustes de fuente de papel - Administrador	68
Opciones de Conf. origen de papel	69
Cómo seleccionar los ajustes de papel predeterminados - Administrador	69
Cómo seleccionar los ajustes de la impresora predeterminados - Panel de control	69
Cómo seleccionar los ajustes de impresión universal	71
Opciones de Config. universal impres.	72
Cómo instalar las unidades de bandejas de papel opcionales	72
Cómo activar las bandejas de papel opcionales - Windows	78

Cómo activar las bandejas de papel opcionales - OS X	80
Cómo imprimir desde una computadora.....	82
Cómo imprimir con Windows.....	82
Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows	82
Opciones de fuente de papel - Windows.....	85
Opciones de calidad de impresión - Windows.....	85
Opciones de impresión de múltiples páginas - Windows	86
Cómo seleccionar los ajustes de impresión a doble cara - Windows.....	86
Opciones de impresión a doble cara - Windows	89
Ajustes de densidad de impresión - Windows.....	89
Cómo seleccionar opciones adicionales de composición e impresión - Windows.....	90
Opciones personalizadas de corrección de color - Windows	92
Opciones de imagen y Ajustes adicionales - Windows	93
Ajustes de encabezado/pie de página- Windows.....	94
Cómo seleccionar ajustes predefinidos de impresión - Windows	95
Cómo seleccionar los ajustes extendidos - Windows	97
Ajustes extendidos - Windows	98
Cómo imprimir su documento o foto - Windows	99
Cómo bloquear los ajustes de la impresora - Windows	100
Opciones de ajustes bloqueados	102
Cómo seleccionar los ajustes de impresión predeterminados - Windows	103
Cómo cambiar el idioma de las pantallas del software de la impresora	104
Cómo cambiar las opciones de actualización automática	105
Cómo imprimir con OS X.....	106
Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - OS X	107
Opciones de fuente de papel - OS X.....	110
Opciones de calidad de impresión - OS X.....	111
Opciones de impresión - OS X.....	111
Cómo seleccionar los ajustes de configuración de página - OS X.....	112
Cómo seleccionar las opciones de composición de página - OS X	113
Cómo seleccionar los ajustes de impresión a doble cara - OS X.....	113
Opciones y ajustes de impresión a doble cara - OS X	115
Cómo gestionar el color - OS X	115

Ajuste de color y Opciones de color - OS X	116
Cómo seleccionar las preferencias de impresión - OS X.....	117
Preferencias de impresión - OS X.....	118
Cómo imprimir su documento o foto - OS X.....	119
Cómo revisar el estado de impresión - OS X	119
Cómo imprimir con el driver Epson Universal Print Driver - Windows	120
Cómo instalar el driver Epson Universal Print Driver - Windows	121
Cómo sincronizar los ajustes de la impresora - Epson Universal Print Driver - Windows	125
Cómo seleccionar los ajustes de impresión - Epson Universal Print Driver - Windows	127
Cómo seleccionar opciones adicionales de composición e impresión - Epson Universal Print Driver - Windows	129
Cómo seleccionar las opciones de mantenimiento - Epson Universal Print Driver - Windows	131
Más ajustes - Epson Universal Print Driver - Windows	132
Cómo seleccionar los ajustes de impresión predeterminados - Epson Universal Print Driver - Windows.....	134
Cómo bloquear los ajustes de la impresora - Epson Universal Print Driver - Windows	136
Opciones de ajustes bloqueados de Epson Universal Print Driver	137
Cómo agregar impresoras de red - Epson Universal Print Driver - Windows.....	138
Cómo imprimir con el software de impresión PostScript (PS3) - Windows.....	141
Cómo instalar el software de impresión PostScript (PS3) - Windows	141
Cómo activar las bandejas de papel opcionales - Software de impresión PostScript - Windows	142
Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Software de impresión PostScript - Windows.....	144
Cómo seleccionar opciones adicionales de composición e impresión - Software de impresión PostScript - Windows	147
Cómo seleccionar los ajustes de impresión predeterminados - Software de impresión PostScript - Windows.....	148
Cómo imprimir con el software de impresión PostScript (PS3) - OS X.....	149
Cómo instalar el software de impresión PostScript (PS3) - OS X.....	150
Cómo activar las bandejas de papel opcionales - Software de impresión PostScript - OS X	151
Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Software de impresión PostScript - OS X	152
Cómo seleccionar los ajustes de configuración de página - Software de impresión PostScript - OS X.....	157

Cómo seleccionar opciones de composición de impresión - Software de impresión PostScript - OS X	158
Cómo cambiar el tamaño de imágenes impresas - Software de impresión PostScript - OS X	159
Cómo gestionar los colores - Software de impresión PostScript - OS X	159
Cómo imprimir su documento o foto - Software de impresión PostScript - OS X.....	160
Cómo revisar el estado de impresión - Software de impresión PostScript - OS X	161
Cómo cancelar la impresión utilizando un botón del producto.....	162
Cómo reemplazar los cartuchos de tinta y la caja de mantenimiento	163
Cómo revisar el estado de los cartuchos y de la caja de mantenimiento.....	163
Cómo revisar el estado de los cartuchos en la pantalla LCD	163
Cómo revisar el estado de la tinta y de la caja de mantenimiento con Windows	164
Cómo revisar el estado de los cartuchos y de la caja de mantenimiento con OS X.....	167
Cómo comprar cartuchos de tinta y cajas de mantenimiento Epson	168
Códigos de los cartuchos de tinta y la caja de mantenimiento.....	168
Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta	169
Cómo imprimir con tinta negra y cartuchos de color agotados	173
Cómo imprimir con cartuchos de color agotados - Windows	174
Cómo imprimir con cartuchos de color agotados - OS X	174
Cómo conservar tinta negra con Windows	176
Cómo reemplazar la caja de mantenimiento	177
Cómo ajustar la calidad de impresión	180
Mantenimiento del cabezal de impresión	180
Cómo revisar los inyectores del cabezal de impresión	181
Cómo revisar los inyectores con el panel de control del producto.....	181
Cómo revisar los inyectores con una utilidad de la computadora	183
Cómo limpiar el cabezal de impresión	184
Cómo limpiar el cabezal de impresión con el panel de control del producto	185
Cómo limpiar el cabezal de impresión con una utilidad de la computadora	186
Cómo alinear el cabezal de impresión.....	188
Cómo alinear el cabezal de impresión con el panel de control del producto.....	189
Cómo limpiar los rodillos de la guía del papel	190
Cómo limpiar y transportar el producto	192
Cómo limpiar el producto.....	192

Cómo transportar el producto	192
Solución de problemas	195
Cómo obtener actualizaciones del software	195
Mensajes de estado del producto	196
Cómo ejecutar una prueba del producto	197
Cómo restablecer los valores predeterminados del panel de control	198
Solución de problemas de configuración	199
El producto no se enciende o apaga	199
El producto hace ruido tras la instalación de la tinta	200
Problemas con la instalación del software	200
Solución de problemas de red	201
El producto no se puede conectar a un punto de acceso o router inalámbrico	201
El software de red no puede encontrar el producto en una red	203
El producto no aparece en la ventana de impresoras de OS X	204
No puede imprimir por medio de una red	204
Solución de problemas de copiado	206
El producto hace ruido, pero no copia	206
El producto hace ruido cuando está inactivo durante un tiempo	206
Solución de problemas de papel	206
Problemas con la alimentación del papel	207
Problemas de obstrucciones de papel en la tapa frontal (A)	208
Obstrucciones de papel en el alimentador de papel posterior (B1)	209
Obstrucciones de papel en el alimentador de papel frontal (B2)	210
Problemas de obstrucciones de papel en la bandeja (C1/C2/C3)	212
Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera (D1)	213
Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera (E) de la bandeja de papel opcional ...	216
Problemas con la expulsión del papel	217
Solución de problemas con Epson Universal Print Driver/PostScript	217
Nada se imprime al usar el software de impresión PostScript	218
Los documentos se imprimen de forma incorrecta con el software de impresión PostScript	218
Cómo acceder a las propiedades de la impresora - PostScript - Windows	219
Solución de problemas de impresión desde una computadora	219
No se imprime nada	220

El icono del producto no aparece en la barra de tareas de Windows	221
La impresión es lenta.....	222
Solución de problemas de composición de página y contenido	223
La imagen está invertida.....	223
Se imprimen demasiadas copias.....	224
Se imprimen hojas en blanco	224
Los márgenes en la impresión son incorrectos.....	224
Se imprimen caracteres incorrectos	225
El tamaño o la posición de la imagen son incorrectos	225
La impresión está inclinada	226
Solución de problemas con la calidad de impresión	226
Aparecen líneas claras u oscuras en la impresión.....	227
La impresión está borrosa o manchada.....	228
La impresión presenta un aspecto tenue o tiene espacios en blanco.....	229
La impresión presenta un aspecto granuloso	230
Los colores son incorrectos	231
Cómo desinstalar el software del producto.....	232
Cómo desinstalar el software de impresión - Windows	232
Cómo desinstalar el software del producto - OS X	233
Dónde obtener ayuda.....	234
Especificaciones técnicas	237
Requisitos de sistema para Windows.....	237
Requisitos de sistema para OS X.....	238
Especificaciones del papel	238
Especificaciones del área de impresión	239
Especificaciones de los cartuchos de tinta	240
Especificaciones de las dimensiones	241
Especificaciones eléctricas	242
Especificaciones ambientales	243
Especificaciones de la interfaz	243
Especificaciones de la interfaz de red	243
Especificaciones de seguridad y homologaciones	244
Fuentes PostScript	245

Fuentes PCL	247
Juegos de símbolos	249
Avisos.....	258
Atención usuarios en la provincia de Buenos Aires, Argentina	258
Instrucciones generales de seguridad de la impresora	258
Instrucciones de seguridad relacionadas con los cartuchos de tinta	260
Instrucciones de seguridad relacionadas con la pantalla LCD	261
Instrucciones de seguridad relacionadas con la conexión inalámbrica	261
FCC Compliance Statement.....	262
Marcas comerciales	262
Aviso de derechos reservados	263
Una nota sobre el uso responsable de los materiales con derechos de autor	264
Lapso de tiempo predeterminado para la gestión de energía de los productos Epson.....	264
Atribución de derechos reservados	264

Manual del usuario WF-6090

Bienvenido al *Manual del usuario* de la impresora WF-6090.

Para una versión PDF imprimible de esta guía, haga clic [aquí](#).

Características generales del producto

Consulte las siguientes secciones para conocer las características generales de su producto.

Nota: Las instrucciones del software en este manual están creadas para usarse con el software de impresión Epson estándar. Para obtener más información sobre cómo usar el software de impresión Printer Command Language (PCL) o PostScript (PS3), consulte las secciones correspondientes.

[Uso del panel de control](#)

[Ubicación de los componentes del producto](#)

[Cómo utilizar el modo de ahorro de energía](#)

[Soluciones de Epson Connect para teléfonos inteligentes, tabletas y más](#)

[Cómo utilizar AirPrint](#)

[Cómo utilizar Google Cloud Print](#)

[Cómo imprimir con NFC desde su dispositivo Android](#)

Uso del panel de control

Consulte las siguientes secciones para aprender acerca del panel de control y cómo seleccionar los ajustes del panel de control.

[Botones e indicadores del panel de control](#)


[Cómo configurar una contraseña y bloquear el panel de control](#)

[Cómo cambiar el idioma de la pantalla LCD](#)

[Cómo ajustar el contraste de la pantalla LCD](#)

Tema principal: [Características generales del producto](#)

Botones e indicadores del panel de control

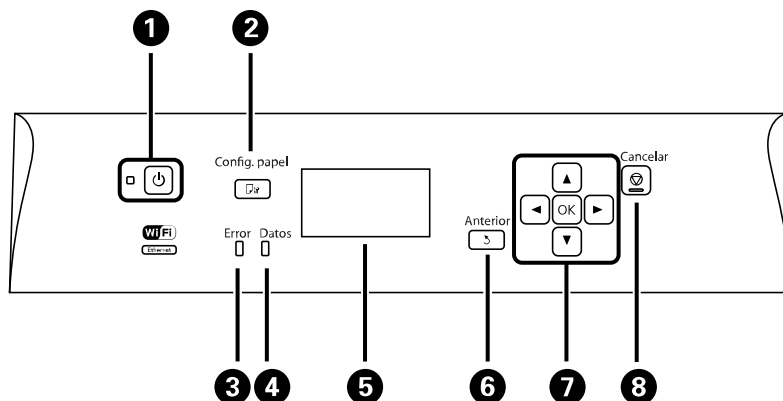

- 1 Botón e indicador de encendido
- 2 Botón **Config. papel**
- 3 Indicador **Error**
- 4 Indicador **Datos**
- 5 Pantalla LCD
- 6 Botón **Anterior**
- 7 Botones de flecha y botón **OK**
- 8 Botón **Cancelar**

Iconos de estado

Tema principal: [Uso del panel de control](#)

Iconos de estado

Los iconos de estado pueden aparecer en la pantalla LCD según el estado del producto.

Iconos	Descripción
	No hay conexión Ethernet.

Iconos	Descripción
	Una conexión Ethernet ha sido establecida.
	Ha ocurrido un error de red Wi-Fi o el producto está buscando una conexión.
	Una conexión Wi-Fi ha sido establecida. El número de barras indica la potencia de la señal de la conexión.
	La conexión Ad-hoc ha sido establecida.
	Una conexión del modo Wi-Fi Direct ha sido establecida.
	Una conexión del modo Simple AP ha sido establecida.
	Uno de los ajustes del modo de ahorro de energía está activado.

Tema principal: [Botones e indicadores del panel de control](#)

Cómo configurar una contraseña y bloquear el panel de control


Puede configurar una contraseña de administrador para bloquear los siguientes ajustes:

- Ajustes de configuración de Admin. del sistema
- Ajustes del modo de ahorro de energía

Cuando el panel de control está bloqueado, debe introducir la contraseña para acceder a cualquiera de los ajustes bloqueados.


1. Pulse los botones de flecha para seleccionar **Menú** y pulse el botón **OK**.

Verá una pantalla como esta:

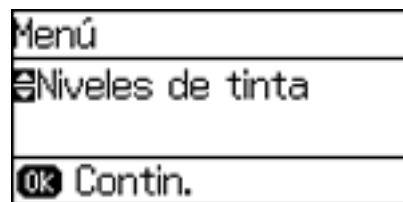

2. Seleccione **Configuración admin.** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione **Contraseña admin** y pulse el botón **OK**.
4. Seleccione **Registrar** y pulse el botón **OK**.

Verá una pantalla como esta:

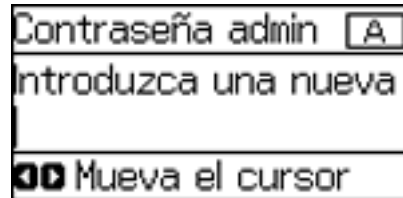

5. Use los botones del panel de control para ingresar una contraseña y pulse el botón **OK**.
6. Introduzca su contraseña otra vez para confirmar.
7. Pulse el botón **OK**.
8. Seleccione **Configuración bloqueo** y pulse el botón **OK**.
9. Seleccione **Activado** y pulse el botón **OK**.


Nota: Si olvida su contraseña, póngase en contacto con el departamento de soporte técnico de Epson para obtener asistencia.

[Cómo introducir caracteres en la pantalla LCD](#)

Tema principal: [Uso del panel de control](#)

Cómo introducir caracteres en la pantalla LCD

Siga las siguientes directrices para ingresar caracteres para contraseñas y otros ajustes.

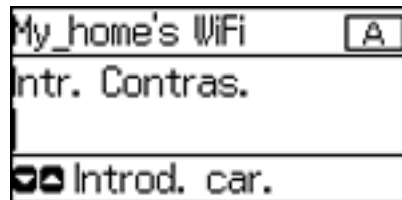

- Para ingresar letras y símbolos, pulse el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por los caracteres y pulse la flecha derecha para hacer su selección.
- Para ingresar números o cambiar entre letras mayúsculas y minúsculas, pulse el botón  **Cancelar**.
- Para borrar el carácter anterior, pulse el botón de flecha izquierda.
- Para ingresar un espacio, pulse el botón de flecha derecha.

Tema principal: [Cómo configurar una contraseña y bloquear el panel de control](#)


Cómo cambiar el idioma de la pantalla LCD

Puede cambiar el idioma utilizado en la pantalla LCD.

Nota: Este ajuste puede ser bloqueado por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a este ajuste, póngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

1. Pulse los botones de flecha para seleccionar **Menú** y pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Admin. del sistema** y pulse el botón **OK**. Introduzca la contraseña de administrador, si es necesario.

Verá una pantalla como esta:

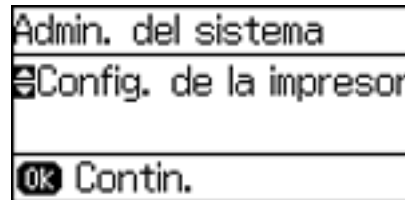

3. Seleccione **Config. común** y pulse el botón **OK**.
4. Seleccione **Idioma/Language** y pulse el botón **OK**.
5. Seleccione un idioma y pulse el botón **OK**.

Tema principal: [Uso del panel de control](#)


Cómo ajustar el contraste de la pantalla LCD

Puede ajustar el contraste de la pantalla LCD.

1. Pulse los botones de flecha para seleccionar **Menú** y pulse el botón **OK**.

2. Seleccione **Admin. del sistema** y pulse el botón **OK**. Introduzca la contraseña de administrador, si es necesario.

Verá una pantalla como esta:

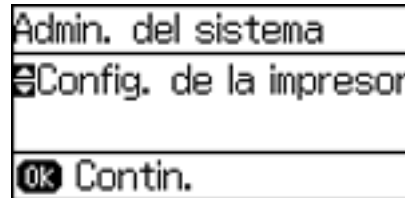

3. Seleccione **Config. común** y pulse el botón **OK**.
4. Seleccione **Contraste LCD** y pulse el botón **OK**.
5. Pulse los botones de flecha hacia arriba o hacia abajo para ajustar el contraste de la pantalla LCD.
6. Pulse el botón **OK** para salir del menú.

Tema principal: [Uso del panel de control](#)

Ubicación de los componentes del producto

Consulte las siguientes secciones para identificar los componentes de su producto.


[Piezas del producto - Frontal](#)

[Piezas del producto - Interior](#)


[Piezas del producto - Posterior](#)

Tema principal: [Características generales del producto](#)

Piezas del producto - Frontal

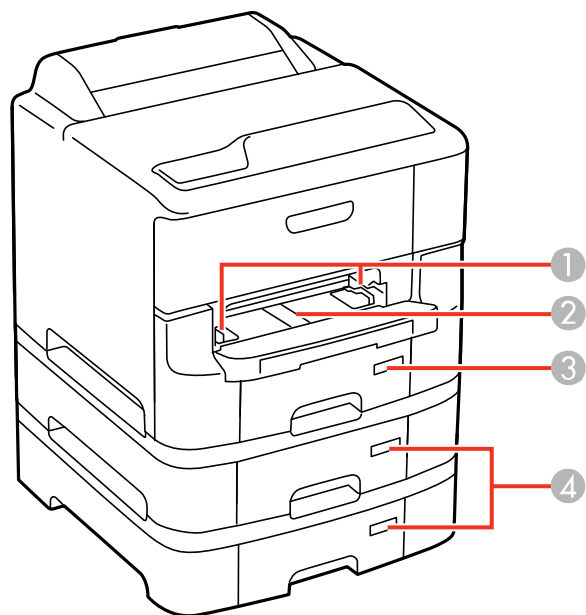


- 1 Guías laterales del alimentador de papel frontal
- 2 Alimentador de papel frontal (B2)
- 3 Bandeja de papel 1 (C1)
- 4 Bandejas de papel opcionales 2 y 3 (C2 a C3)

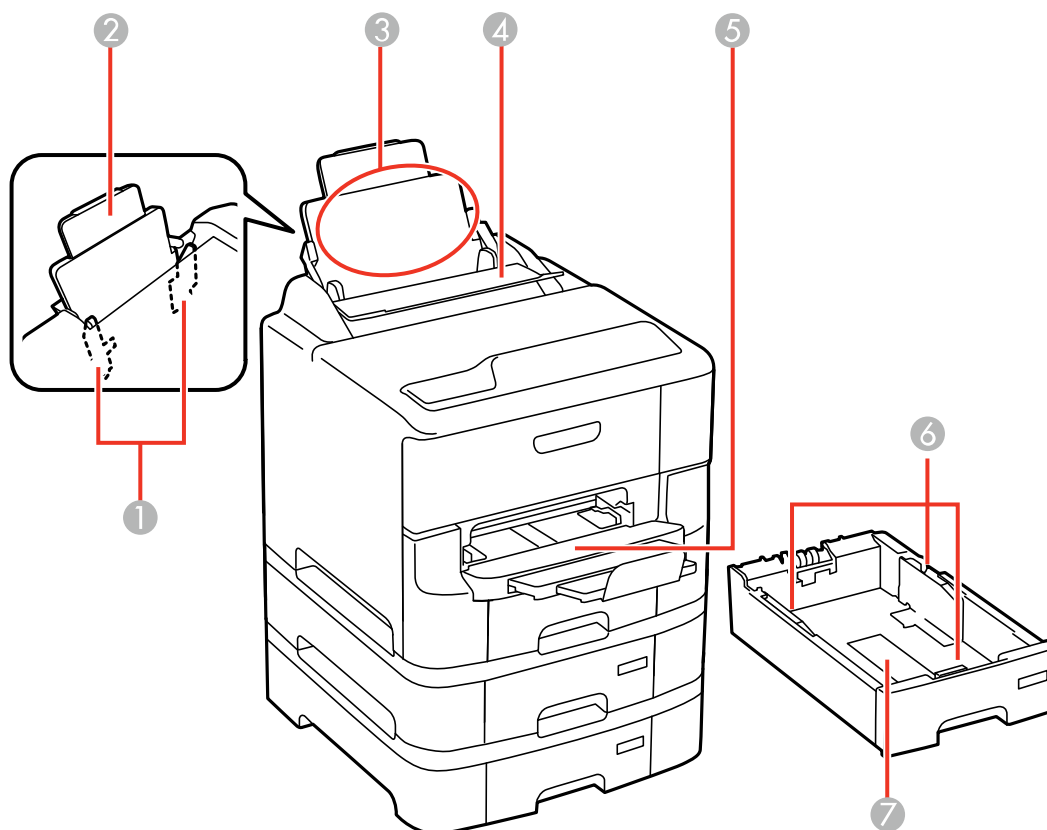

- 1 Guías laterales del alimentador de papel posterior
- 2 Soporte del papel
- 3 Alimentador de papel posterior (B1)
- 4 Protector del alimentador
- 5 Bandeja de salida
- 6 Guías laterales de la bandeja de papel
- 7 Bandeja de papel

Tema principal: [Ubicación de los componentes del producto](#)


Piezas del producto - Interior

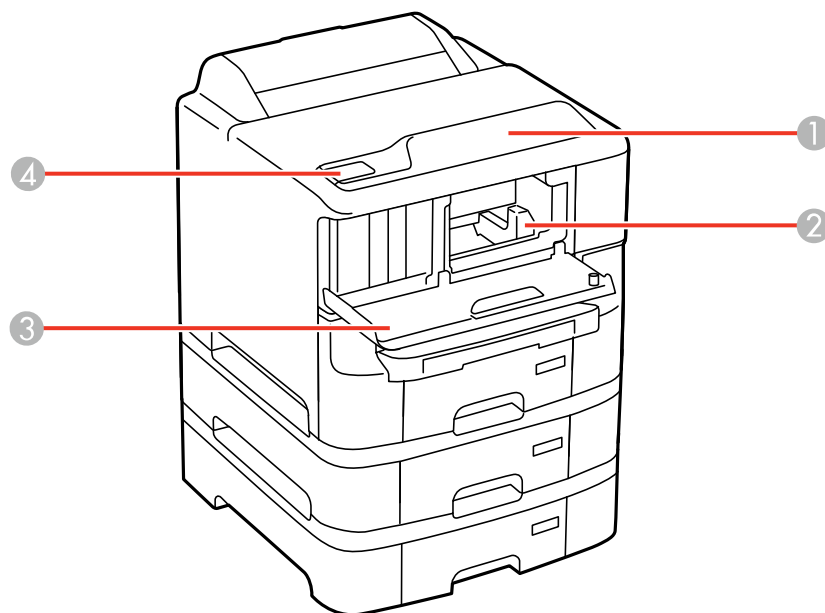

- 1 Panel de control
- 2 Cabezal de impresión
- 3 Tapa frontal (A); abierta
- 4 Etiqueta NFC (Near Field Communications o comunicación de campo cercano)

Tema principal: [Ubicación de los componentes del producto](#)

Piezas del producto - Posterior

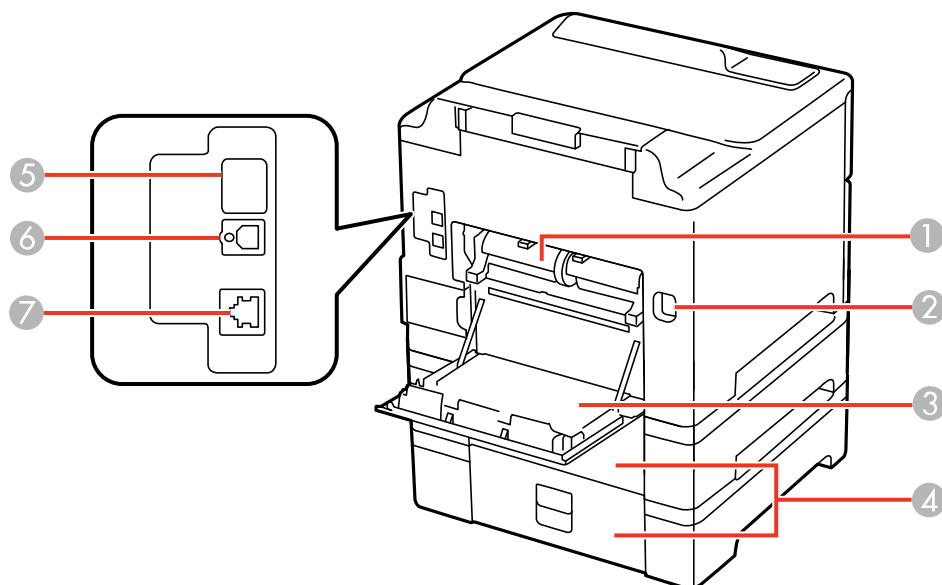

- 1 Tapa trasera 2 (D2)
- 2 Entrada de CA
- 3 Tapa trasera 1 (D1); abierta
- 4 Tapa trasera (E)
- 5 Puerto de servicio USB (no retire la etiqueta)
- 6 Puerto **USB**
- 7 Puerto **LAN**

Tema principal: [Ubicación de los componentes del producto](#)

Cómo utilizar el modo de ahorro de energía

El producto entra en modo de reposo automáticamente y apaga la pantalla LCD si no se utiliza durante un periodo de tiempo. Puede reducir el periodo de tiempo y seleccionar otras opciones para ahorrar energía y recursos.

[Cómo cambiar los ajustes de ahorro de energía](#)

[Cómo cambiar los ajustes del temporizador de reposo](#)

[Cómo cambiar los ajustes del temporizador de apagado](#)

Tema principal: [Características generales del producto](#)


Cómo cambiar los ajustes de ahorro de energía

Puede utilizar el panel de control del producto para cambiar los ajustes de ahorro de energía.

Nota: El ajuste de temporizador de reposo del modo de ahorro de energía supera el ajuste de temporizador de reposo del menú Config. común. Este ajuste puede ser bloqueado por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a este ajuste, póngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

1. Pulse los botones de flecha para seleccionar **Menú** y pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Admin. del sistema** y pulse el botón **OK**. Introduzca la contraseña de administrador, si es necesario.
3. Seleccione **Modo ah.o de energía** y pulse el botón **OK**.

Verá una pantalla como esta:

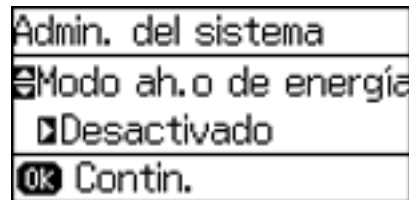

4. Seleccione **Activado** y pulse el botón **OK**.
5. Pulse el botón de flecha hacia arriba.
6. Cambie los ajustes, según sea necesario.
7. Pulse el botón **OK** para salir del menú.

Verá el icono  en la pantalla LCD para indicar que los ajustes del modo de ahorro de energía están activados.

Tema principal: [Cómo utilizar el modo de ahorro de energía](#)

Tareas relacionadas

[Cómo cambiar los ajustes del temporizador de reposo](#)


Cómo cambiar los ajustes del temporizador de reposo

Puede ajustar el periodo de tiempo que tarda el producto en entrar en modo de reposo y apagar la pantalla LCD.

Nota: El ajuste de temporizador de reposo del modo de ahorro de energía supera el ajuste de temporizador de reposo del menú Config. común. Este ajuste puede ser bloqueado por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a este ajuste, póngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

1. Pulse los botones de flecha para seleccionar **Menú** y pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Admin. del sistema** y pulse el botón **OK**. Introduzca la contraseña de administrador, si es necesario.
3. Seleccione **Config. común** y pulse el botón **OK**.
4. Seleccione **Tempor apagado** y pulse el botón **OK**.

Verá una pantalla como esta:

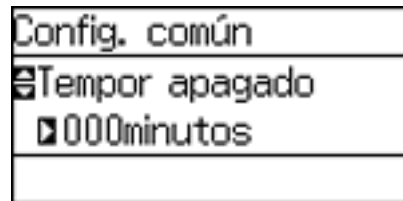

5. Pulse el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para reducir o aumentar el número de minutos.
6. Pulse el botón de flecha izquierda o derecha para mover el cursor.
7. Pulse el botón **OK** para salir del menú.

Tema principal: [Cómo utilizar el modo de ahorro de energía](#)

Tareas relacionadas

[Cómo cambiar los ajustes de ahorro de energía](#)


Cómo cambiar los ajustes del temporizador de apagado

Puede configurar el producto para que se apague automáticamente si no se utiliza durante un periodo de tiempo específico.

Nota: Este ajuste puede ser bloqueado por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a este ajuste, póngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

1. Pulse los botones de flecha para seleccionar **Menú** y pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Admin. del sistema** y pulse el botón **OK**. Introduzca la contraseña de administrador, si es necesario.

Verá una pantalla como esta:

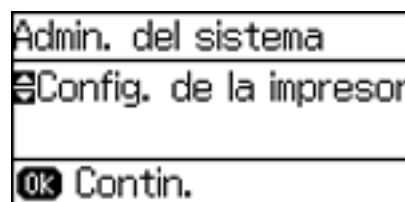

3. Seleccione **Config. común** y pulse el botón **OK**.
4. Seleccione **Temporizador apagado** y pulse el botón **OK**.
5. Seleccione un periodo de tiempo entre **30 min.** y **12 horas** y pulse el botón **OK**.

Tema principal: [Cómo utilizar el modo de ahorro de energía](#)

Soluciones de Epson Connect para teléfonos inteligentes, tabletas y más

Puede imprimir documentos, fotos, correos electrónicos y páginas Web desde su hogar, su oficina o del otro lado del mundo. Puede utilizar su teléfono inteligente (smartphone), tableta o computadora. Epson ofrece estas soluciones para imprimir desde cualquier lugar: Epson Email Print, la aplicación móvil Epson iPrint y Epson Remote Print.

[Cómo utilizar Epson Email Print](#)

[Cómo utilizar la aplicación móvil Epson iPrint](#)

[Cómo utilizar Epson Remote Print](#)

Tema principal: [Características generales del producto](#)

Temas relacionados

[Cómo configurar el producto en una red Wi-Fi o alámbrica](#)

Cómo utilizar Epson Email Print

Con Epson Email Print, puede imprimir desde cualquier dispositivo que pueda enviar correos electrónicos, tal como un teléfono inteligente, una tableta o una computadora portátil. Simplemente necesita activar la dirección de correo electrónico de su producto. Cuando desee imprimir, adjunte un PDF, un documento de Microsoft Office o una foto a su correo electrónico y envíelo a su producto.

1. Configure su producto para imprimir por medio de una red. Consulte el enlace que aparece al final de esta sección.
2. Si no configuró Email Print cuando instaló el software de su producto, visite la página latin.epson.com/connect para aprender más sobre Email Print, comprobar la compatibilidad de su dispositivo y obtener instrucciones de configuración detalladas.
3. Envíe un correo electrónico con archivos adjuntos a la dirección de Email Print de su producto.

Nota: Tanto el mensaje del correo electrónico como los archivos adjuntos se imprimirán. Para cambiar estas opciones de impresión, acceda a su cuenta de Epson Connect.

Tema principal: [Soluciones de Epson Connect para teléfonos inteligentes, tabletas y más](#)

Temas relacionados

[Cómo configurar el producto en una red Wi-Fi o alámbrica](#)

Cómo utilizar la aplicación móvil Epson iPrint

Utilice esta aplicación gratuita para dispositivos Apple y Android para imprimir con productos Epson cercanos conectados a una red. La aplicación móvil Epson iPrint le permite imprimir archivos PDF, documentos de Microsoft Office, fotos y páginas Web por medio de una red inalámbrica.

1. Configure su producto en una red. Consulte el enlace que aparece al final de esta sección.
2. Visite la página latin.epson.com/connect para aprender más sobre Epson iPrint y verificar si su dispositivo móvil es compatible con este servicio.
3. Descargue la aplicación Epson iPrint de la tienda App Store de Apple o de Google Play.
4. Conecte el dispositivo móvil a la misma red inalámbrica que su producto está utilizando.
5. Utilice su dispositivo móvil para enviar el trabajo de impresión a su producto Epson.

Tema principal: [Soluciones de Epson Connect para teléfonos inteligentes, tabletas y más](#)

Temas relacionados

[Cómo configurar el producto en una red Wi-Fi o alámbrica](#)

Cómo utilizar Epson Remote Print

Con el software Epson Remote Print, puede enviar un trabajo de impresión desde su computadora portátil o de escritorio a un producto que tenga habilitado Epson Email Print en cualquier parte del mundo.

1. Conecte su producto Epson a su red inalámbrica. Consulte el enlace que aparece al final de esta sección.
2. Si no configuró una cuenta de Epson Connect cuando instaló el software de su producto, visite la página latin.epson.com/connect para crear su cuenta y registrar su producto al servicio Epson Connect.

Nota: Anote la dirección de correo electrónico de su producto.

3. Visite la página latin.epson.com/connect para aprender más sobre Remote Print y sobre cómo descargar el software.
4. Descargue e instale el software Remote Print.
5. Introduzca la dirección de correo electrónico y la clave de acceso opcional del producto Epson durante la configuración de Remote Print.
6. Ahora está listo para imprimir de forma remota. Seleccione el comando de impresión en la aplicación de su computadora portátil o de escritorio y elija la opción Remote Print para su producto Epson.

Tema principal: [Soluciones de Epson Connect para teléfonos inteligentes, tabletas y más](#)

Temas relacionados

[Cómo configurar el producto en una red Wi-Fi o alámbrica](#)

Cómo utilizar AirPrint

AirPrint le permite imprimir instantáneamente de forma inalámbrica desde su iPhone, iPad y iPod touch con la última versión de iOS y de su Mac con la última versión de OS X.



1. Cargue papel en su producto.
2. Configure su producto para imprimir de forma inalámbrica. Consulte el enlace que aparece al final de esta sección.
3. Conecte su dispositivo Apple a la misma red inalámbrica a la que está conectado su producto.
4. Envíe su trabajo de impresión al producto desde su dispositivo.

Nota: Para más detalles, consulte la página AirPrint del sitio Web de Apple.

Tema principal: [Características generales del producto](#)

Temas relacionados

[Cómo configurar el producto en una red Wi-Fi o alámbrica](#)

Cómo utilizar Google Cloud Print

Con una cuenta de Google, puede utilizar su dispositivo Apple o Android para enviar trabajos de impresión a su producto Epson. También puede imprimir sin drivers o cables desde computadoras Chromebook y el navegador Google Chrome.

1. Conecte su producto Epson a su red inalámbrica. Consulte el enlace que aparece al final de esta sección.
2. Revise el estado de su red y anote la dirección IP de su producto. Consulte el enlace que aparece al final de esta sección.
3. Conecte su computadora o su dispositivo Apple o Android a la misma red inalámbrica a la que está conectado su producto Epson.
4. Introduzca la dirección IP de su producto en la barra de direcciones de un navegador Web.
5. Seleccione la opción **Google Cloud Print Services**.

Nota: Si no ve la opción **Google Cloud Print Services**, apague el producto y luego vuelva a encenderlo. Si la opción todavía no aparece, seleccione la opción **Actualización del firmware** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para actualizar su producto.

6. Haga clic en **Register** (Registrar).
7. Seleccione la casilla de verificación para aceptar los términos de la advertencia para el usuario y haga clic en **Next** (Siguiendo).
8. Haga clic en **OK** para abrir la página de iniciar sesión.
Se abre una ventana nueva del navegador.

9. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google y haga clic en **Sign in** (Iniciar sesión), o, si no tiene una cuenta, haga clic en **Sign up for a new Google Account** (Crear cuenta de Google) y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
10. Haga clic en **Finish printer registration** (Finalizar el registro de la impresora) para finalizar la configuración e imprimir una página de prueba.

Su producto ahora está conectado a su cuenta de Google y puede accederlo desde cualquier Chromebook, computadora o dispositivo Apple o Android con acceso a Internet. Visite la [página de soporte de Epson](#) para obtener más información sobre cómo utilizar Google Cloud Print, o visite la página de [Google Cloud Print](#) para ver una lista de [aplicaciones compatibles](#).

[Cómo configurar Google Cloud Print en un Chromebook](#)

Tema principal: [Características generales del producto](#)

Temas relacionados

[Cómo configurar el producto en una red Wi-Fi o alámbrica](#)

Cómo configurar Google Cloud Print en un Chromebook

Si tiene una cuenta de Google, puede imprimir utilizando un Chromebook sin drivers o cables.

1. Conecte su producto Epson a su red inalámbrica. Consulte el enlace que aparece al final de esta sección.
2. Encienda su Chromebook y conéctelo a la misma red inalámbrica a la que está conectado su producto.

Nota: Consulte la documentación de su Chromebook para obtener detalles sobre cómo conectarlo a una red.

3. Realice una de las siguientes acciones:
 - Haga clic en **Add to Cloud Print** (Agregar a Cloud Print) en la notificación que aparece en la esquina de la pantalla de su Chromebook.

Nota: Si no ve una notificación, revise si aparece un número en el área de estado de la esquina derecha inferior de la pantalla. Haga clic en este número para abrir el menú de notificaciones, luego haga clic en **Add to Cloud Print** (Agregar a Cloud Print).

- Abra un navegador Web e introduzca **chrome://devices** en la barra de dirección. Siga con el paso 4.
- Si ve una pantalla de confirmación del registro, haga clic en **Register** (Registrar).

4. Haga clic en **Add Device** (Agregar impresora).
5. Haga clic en el botón **Register** (Registrar) que aparece a un lado de su producto.
6. Haga clic en **Register** (Registrar) en la pantalla de confirmación. La pantalla LCD de su producto muestra un mensaje de confirmación.
7. Seleccione **OK** o pulse el botón **OK** del producto para confirmar la conexión de Google Cloud Print e imprima una página de prueba.

Su producto ahora está conectado a su cuenta de Google y puede accederlo desde cualquier Chromebook, iPhone o teléfono Android con acceso a Internet. Visite la [página de soporte de Epson](#) para obtener más información sobre cómo utilizar Google Cloud Print, o visite la página de [Google Cloud Print](#) para ver una lista de [aplicaciones compatibles](#).

Tema principal: [Cómo utilizar Google Cloud Print](#)

Temas relacionados

[Cómo configurar el producto en una red Wi-Fi o alámbrica](#)

Cómo imprimir con NFC desde su dispositivo Android


Puede conectar su dispositivo Android 4.0 o posterior a su producto utilizando la tecnología de comunicación de campo cercano o NFC (del inglés Near Field Communication). Una vez conectado, puede imprimir utilizando la aplicación Epson iPrint.

1. Asegure que tenga Epson iPrint instalada en su dispositivo móvil.
2. Compruebe que el modo Simple AP esté habilitado en la impresora, que esté utilizando la contraseña predeterminada de Wi-Fi Direct y que tenga papel cargado en el producto.

Nota: La impresión NFC no funcionará si cambió la contraseña predeterminada de Wi-Fi Direct.

3. Toque la antena NFC de su dispositivo móvil a la etiqueta NFC localizado en su producto.

Nota: Si no ve el logotipo NFC en el producto, es posible que su administrador haya desactivado la función de NFC. La ubicación de la antena NFC de su dispositivo móvil varía. Consulte la documentación de su dispositivo móvil para obtener más detalles.

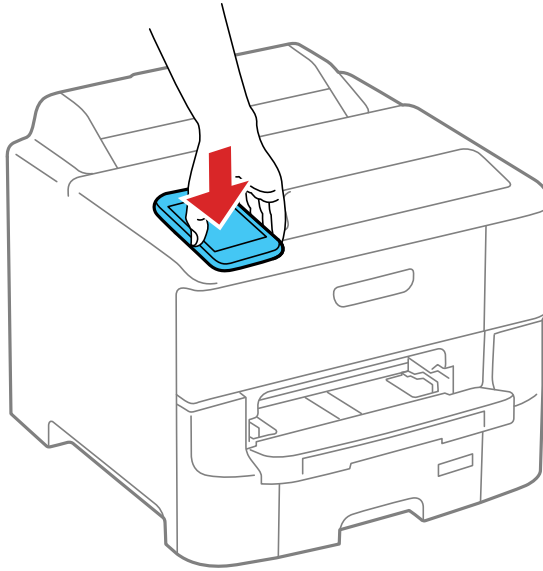

Se abre la aplicación Epson iPrint.

Nota: Si no tiene Epson iPrint instalada, se abre la página de la tienda de aplicaciones para Epson iPrint. Instale Epson iPrint y repita este paso.

4. Toque la antena NFC de su dispositivo móvil a la etiqueta NFC en su producto otra vez.
La impresora y el dispositivo móvil se conectan.

Nota: Si el dispositivo móvil y el producto se desconectan, intente imprimir un documento. El dispositivo móvil y el producto se deberían reconectar automáticamente.

5. Abra el archivo que desea imprimir en Epson iPrint.

6. Toque la antena NFC de su dispositivo móvil a la etiqueta NFC en su producto para empezar a imprimir.

Tema principal: [Características generales del producto](#)

Referencias relacionadas

[Iconos de estado](#)

Tareas relacionadas

[Cómo activar el modo Wi-Fi Direct](#)

Temas relacionados

[Cómo cargar papel](#)

Cómo configurar el producto en una red Wi-Fi o alámbrica

Consulte las siguientes secciones para utilizar el producto en una red Wi-Fi o alámbrica.

[Cómo configurar el modo de infraestructura Wi-Fi](#)

[Cómo configurar el modo Wi-Fi Direct](#)


[Wi-Fi Protected Setup \(WPS\)](#)

[Cómo imprimir una hoja de estado de la red](#)

[Cómo cambiar o actualizar las conexiones de red](#)

Cómo configurar el modo de infraestructura Wi-Fi

Puede configurar el producto para que se comunice con la impresora utilizando un punto de acceso o router inalámbrico. El punto de acceso o router inalámbrico puede estar conectado a su computadora por medio de una red inalámbrica o alámbrica.

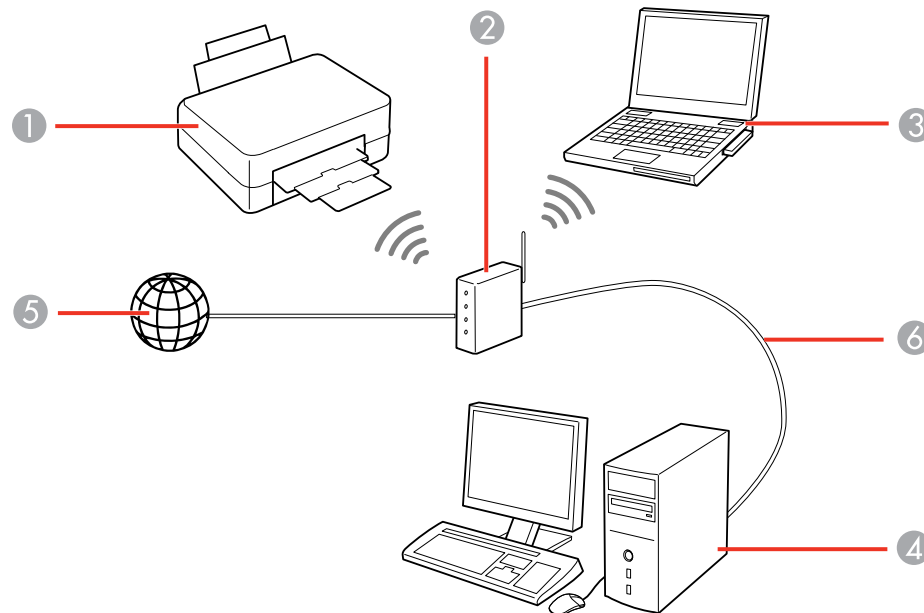

1 Producto Epson

- 2 Punto de acceso o router inalámbrico
- 3 Computadora con interfaz inalámbrica
- 4 Computadora
- 5 Internet
- 6 Cable Ethernet (utilizado únicamente para una conexión alámbrica al punto de acceso o router inalámbrico)

[Cómo seleccionar los ajustes de red inalámbrica desde el panel de control](#)

Tema principal: [Cómo configurar el producto en una red Wi-Fi o alámbrica](#)

Cómo seleccionar los ajustes de red inalámbrica desde el panel de control


Puede seleccionar o cambiar los ajustes de red inalámbrica usando el panel de control del producto.

Para instalar el producto en una red inalámbrica, siga las instrucciones de la *Guía de instalación* e instale el software necesario. El programa del instalador lo guía por la configuración del producto en una red.

Nota: Si el producto sufre una avería o necesita mandarlo a reparar, puede perder los datos y ajustes de red. Epson no se hace responsable de hacer una copia de seguridad o de recuperar los datos y los ajustes durante o después del periodo de garantía. Se recomienda crear su propia copia de seguridad o imprimir sus datos y ajustes de red.

1. Pulse los botones de flecha para seleccionar **Config. Wi-Fi** y pulse el botón **OK**.

Verá esta pantalla:

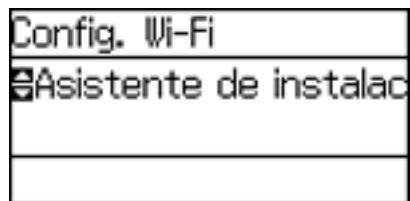


2. Seleccione **Asistente de instalación Wi-Fi** y pulse el botón **OK**.

Nota: Si necesita desactivar la red inalámbrica para configurar el producto en una red Ethernet, pulse el botón de flecha hacia abajo, seleccione **Deshabilitar Wi-Fi** y pulse **OK**. Luego, siga las instrucciones en este manual sobre cómo cambiar a una conexión de red alámbrica.

3. Seleccione el nombre de su red inalámbrica y pulse el botón **OK**.

Nota: Para ingresar el nombre de la red inalámbrica manualmente, seleccione **Otras redes** y pulse el botón **OK**. Use los botones de su impresora para ingresar el nombre de su red.

4. Ingrese la contraseña de su red inalámbrica usando los botones de su panel de control.

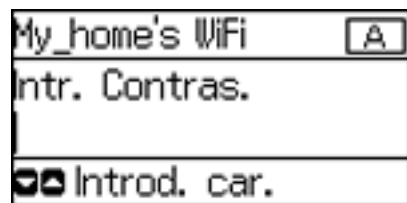

Nota: Si el nombre de la red y la contraseña contienen letras mayúsculas o minúsculas, es importante que las ingrese correctamente. Asimismo, debe ingresar correctamente las letras, los números y caracteres especiales.

- Para ingresar letras y símbolos, pulse el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por los caracteres y pulse la flecha derecha para hacer su selección.
 - Para ingresar números o cambiar entre letras mayúsculas y minúsculas, pulse el botón **⌂ Cancelar**.
 - Para borrar el carácter anterior, pulse el botón de flecha izquierda.
 - Para ingresar un espacio, pulse el botón de flecha derecha.
5. Pulse el botón **OK** cuando termine de introducir la contraseña.
 6. Confirme los ajustes de red que se muestran en la pantalla LCD y pulse el botón **OK** para guardarlos.

Nota: Si necesita cambiar un ajuste, pulse el botón **↶ Anterior**.

7. Si quiere imprimir un informe de configuración de la red, pulse el botón de flecha hacia abajo para seleccionar **Informe conexión impresión** y pulse el botón **OK**. (De lo contrario, pulse el botón **OK**).

Si el símbolo de conexión Wi-Fi no está iluminado o no aparece en la pantalla LCD, es posible que haya elegido el nombre de red equivocado o ingresado la contraseña de forma incorrecta. Repita estos pasos para volver a intentarlo.


Tema principal: [Cómo configurar el modo de infraestructura Wi-Fi](#)

Referencias relacionadas

[Iconos de estado](#)

Cómo configurar el modo Wi-Fi Direct

Puede configurar su producto para que se comunique directamente con su computadora u otro dispositivo sin requerir un punto de acceso o router inalámbrico.

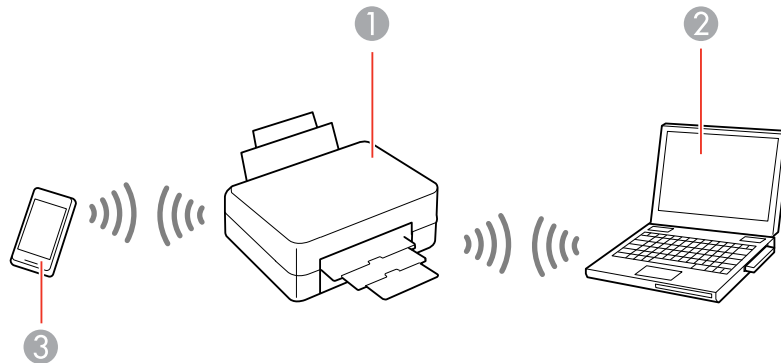

- 1 Producto Epson
- 2 Computadora con interfaz inalámbrica
- 3 Otro dispositivo inalámbrico

Puede seleccionar uno de estos modos para comunicarse con su computadora o dispositivo.

Modo punto de acceso

El producto mismo actúa como el punto de acceso de la red para hasta 4 dispositivos. Cuando está operando en este modo, el producto muestra un símbolo de conexión **AP** en la pantalla LCD.

Modo punto a punto

El producto se comunica uno a uno con otro dispositivo que admite Wi-Fi Direct. Cuando está operando en este modo, el producto muestra un símbolo de conexión **Direct** o **D** en la pantalla LCD.

Para desactivar una conexión de modo punto a punto, desconecte el producto de su computadora u otro dispositivo.

Para activar el modo punto a punto, debe seleccionarlo desde la utilidad Web Config debajo de **WiFi/Network Settings > Services > Wi-Fi Direct**.

[Cómo activar el modo Wi-Fi Direct](#)

[Cómo cambiar la contraseña de Wi-Fi Direct](#)

Tema principal: [Cómo configurar el producto en una red Wi-Fi o alámbrica](#)

Referencias relacionadas

[Iconos de estado](#)


Cómo activar el modo Wi-Fi Direct

Puede activar el modo Wi-Fi Direct para permitir una comunicación directa entre el producto y una computadora u otro dispositivo sin un punto de acceso o router inalámbrico.

Nota: Es posible que tenga que activar el ajuste Wi-Fi Direct en el menú **Configuración avanzada** antes de que pueda activar el modo Wi-Fi Direct.


1. Pulse los botones de flecha para seleccionar **Config. Wi-Fi** y pulse el botón **OK**.

Verá esta pantalla:

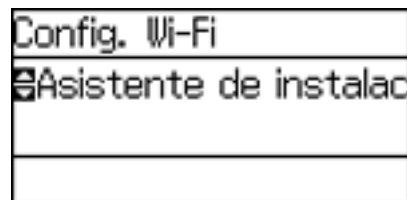

2. Seleccione **Config. de Wi-Fi Direct** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione **Config. de conexión** y pulse el botón **OK**.

Verá esta pantalla:

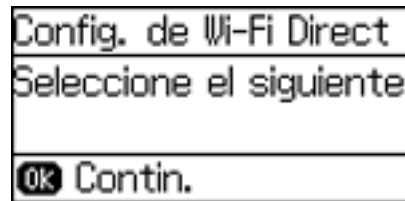

4. Pulse el botón **OK** para ver el SSID (el nombre de la red Wi-Fi) y la contraseña.
5. Utilice su computadora o dispositivo inalámbrico para seleccionar el nombre de la red Wi-Fi (SSID) que aparece en la pantalla LCD e introduzca la contraseña que aparece.
6. Pulse el botón **OK** para salir del menú.

Verá el símbolo de conexión **AP** o **D** en la pantalla LCD y podrá imprimir directamente con el producto desde su computadora o dispositivo.

Nota: Si el símbolo de conexión **AP** o **D** no aparece en la pantalla LCD, el modo Wi-Fi Direct no está activado. Repita estos pasos para volver a intentarlo.

Tema principal: [Cómo configurar el modo Wi-Fi Direct](#)

Referencias relacionadas

[Iconos de estado](#)


Cómo cambiar la contraseña de Wi-Fi Direct

Puede cambiar la contraseña predeterminada de Wi-Fi Direct para mejorar la seguridad de sus conexiones de Wi-Fi Direct.

Nota: Si cambia la contraseña de Wi-Fi Direct, no puede usar la funcionalidad NFC integrada para conectar el producto. Si ya había conectado dispositivos o computadoras al producto por medio de Wi-Fi Direct, se desconectarán cuando cambie la contraseña.

1. Pulse los botones de flecha para seleccionar **Config. Wi-Fi** y pulse el botón **OK**.

Verá esta pantalla:

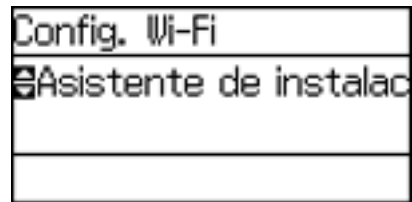


2. Seleccione **Config. de Wi-Fi Direct** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione **Config. de conexión** y pulse el botón **OK**.
4. Seleccione **Cambiar contraseña** y pulse el botón **OK**.
5. Pulse el botón **OK**.

Nota: Si ya había conectado dispositivos o computadoras al producto por medio de Wi-Fi Direct, se desconectarán cuando cambie la contraseña. Además, se deshabilitará la etiqueta NFC.

6. Ingrese una contraseña nueva de Wi-Fi Direct usando los botones del panel de control.


Nota: La contraseña debe tener entre 8 y 22 caracteres.

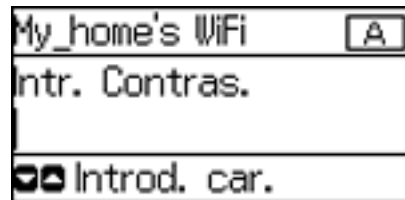

- Para ingresar letras y símbolos, pulse el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por los caracteres y pulse la flecha derecha para hacer su selección.
- Para ingresar números o cambiar entre letras mayúsculas y minúsculas, pulse el botón  **Cancelar**.
- Para borrar el carácter anterior, pulse el botón de flecha izquierda.
- Para ingresar un espacio, pulse el botón de flecha derecha.

7. Pulse el botón **OK** cuando termine de introducir la contraseña.
8. Pulse el botón de flecha hacia arriba.

Verá esta pantalla:

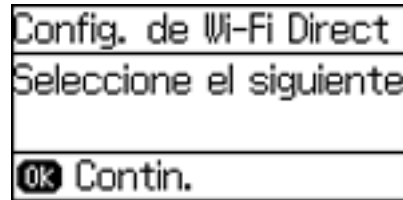

9. Pulse el botón **OK** para ver el SSID (el nombre de la red Wi-Fi) y la contraseña.
10. Utilice su computadora o dispositivo inalámbrico para seleccionar el nombre de la red Wi-Fi (SSID) que aparece en la pantalla LCD e introduzca la contraseña que aparece.
11. Pulse el botón **Anterior** para salir del menú.

Verá el símbolo de conexión **AP** o **D** en la pantalla LCD y podrá imprimir directamente con el producto desde su computadora o dispositivo.

Nota: Si el símbolo de conexión **AP** o **D** no aparece en la pantalla LCD, el modo Wi-Fi Direct no está activado. Repita estos pasos para volver a intentarlo.

Tema principal: [Cómo configurar el modo Wi-Fi Direct](#)

Tareas relacionadas

[Cómo imprimir con NFC desde su dispositivo Android](#)

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Si su red utiliza un punto de acceso o router inalámbrico compatible con WPS, puede conectar el producto rápidamente a la red utilizando el estándar Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Nota: Para comprobar si su router es compatible con WPS, busque un botón denominado **WPS** en el router o punto de acceso. Si no tiene un botón físico, es posible que tenga un botón WPS virtual en el software del dispositivo. Consulte la documentación de su producto de red para obtener detalles.

[Cómo utilizar WPS para conectar el producto a una red](#)


Tema principal: [Cómo configurar el producto en una red Wi-Fi o alámbrica](#)

Cómo utilizar WPS para conectar el producto a una red

Si tiene un router inalámbrico o punto de acceso compatible con WPS, puede utilizar la función Wi-Fi Protected Setup (WPS) para conectar su producto a la red.

1. Pulse los botones de flecha para seleccionar **Config. Wi-Fi** y pulse el botón **OK**.

Verá esta pantalla:

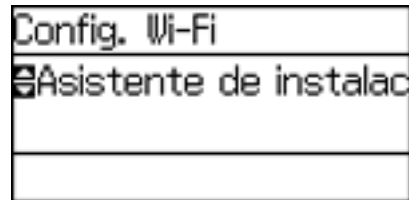

2. Seleccione **Configuración de pulsador (WPS)** y pulse el botón **OK**.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD para finalizar la configuración de WPS.
4. Pulse el botón ↶ **Anterior** para salir del menú.

Su producto ahora debe estar conectado a la red.


Tema principal: [Wi-Fi Protected Setup \(WPS\)](#)

Cómo imprimir una hoja de estado de la red

Puede imprimir una hoja de estado de la red para ayudarle a determinar las causas de cualquier problema que pueda tener con el producto en una red.

1. Pulse los botones de flecha para seleccionar **Menú** y pulse el botón **OK**.

Verá esta pantalla:

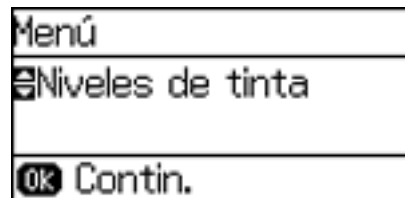

2. Seleccione **Estado de la red** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione **Estado Wi-Fi/Red** y pulse el botón **OK**.

Verá una pantalla como esta:



4. Pulse el botón **OK** para imprimir la hoja de estado de la red.
5. Pulse el botón de flecha hacia arriba para empezar a imprimir la hoja de estado de la red.

Examine los ajustes que se muestran en la hoja de estado de la red para diagnosticar cualquier problema que tenga.

Tema principal: [Cómo configurar el producto en una red Wi-Fi o alámbrica](#)

Cómo cambiar o actualizar las conexiones de red

Consulte las siguientes secciones para cambiar o actualizar cómo su producto se conecta a una red.

[Cómo acceder a la utilidad Web Config](#)

[Cómo cambiar una conexión USB a una conexión Wi-Fi](#)

[Cómo cambiar una conexión Wi-Fi a una conexión de red alámbrica](#)

[Cómo conectar el producto a un router Wi-Fi nuevo](#)

[Cómo desactivar las funciones de Wi-Fi](#)

Tema principal: [Cómo configurar el producto en una red Wi-Fi o alámbrica](#)

Cómo acceder a la utilidad Web Config

Puede seleccionar los ajustes de red de su producto y confirmar su estado de operación utilizando un navegador Web. Para hacer esto, debe acceder a la utilidad Web Config incorporada del producto desde una computadora u otro dispositivo que esté conectado a la misma red que el producto.

Nota: Para obtener más información sobre la utilidad Web Config, consulte la [Guía del administrador](#).

1. Imprima una hoja de estado de la red.
2. Localice la dirección IP del producto que se encuentra en la hoja de estado de la red.
3. En una computadora u otro dispositivo conectado a la misma red que el producto, abra un navegador Web.
4. Introduzca la dirección IP del producto en la barra de direcciones.
Verá las opciones disponibles de la utilidad Web Config.

Tema principal: [Cómo cambiar o actualizar las conexiones de red](#)

Tareas relacionadas

[Cómo imprimir una hoja de estado de la red](#)

Cómo cambiar una conexión USB a una conexión Wi-Fi

Si conectó el producto a su computadora utilizando una conexión USB, puede cambiar a una conexión Wi-Fi.

1. Desconecte el cable USB del producto.
2. Desinstale el software del producto.
3. Descargue el software del producto de la página Web de Epson e instálelo utilizando las instrucciones en la *Guía de instalación*.

Tema principal: [Cómo cambiar o actualizar las conexiones de red](#)

Cómo cambiar una conexión Wi-Fi a una conexión de red alámbrica

Si ya conectó su producto a una computadora de forma inalámbrica, puede cambiarlo a una conexión de red alámbrica, si es necesario.

1. Deshabilite las funciones de Wi-Fi del producto.
2. Conecte un extremo del cable de red Ethernet al puerto **LAN** del producto.
3. Conecte el otro extremo a cualquier puerto LAN disponible en su router o punto de acceso.
4. Desinstale el software del producto.
5. Descargue el software del producto de la página Web de Epson e instálelo.
6. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el software.
7. Cuando vea la pantalla Seleccione el tipo de conexión, seleccione **Conexión alámbrica**.
8. Si ve la pantalla Seleccione una opción de configuración, seleccione **Voy a configurar la impresora por primera vez**.

9. Continúe con las instrucciones que aparecen en pantalla.

Tema principal: [Cómo cambiar o actualizar las conexiones de red](#)

Tareas relacionadas

[Cómo desactivar las funciones de Wi-Fi](#)

Cómo conectar el producto a un router Wi-Fi nuevo

Si cambia el router inalámbrico que ha estado utilizando en su red, necesita actualizar la conexión Wi-Fi del producto para utilizar el router nuevo.

Nota: Si cambia a un router inalámbrico de 5 GHz, configure el router para operar en modo de banda dual (2,4 GHz y 5 GHz). Consulte la documentación del router para obtener instrucciones.

1. Realice una de las siguientes acciones:
 - **Windows:** Desinstale el software del producto.
 - **OS X:** Continúe con el siguiente paso.
2. Descargue el software del producto de la página Web de Epson e instálelo utilizando las instrucciones en la *Guía de instalación*.

Tema principal: [Cómo cambiar o actualizar las conexiones de red](#)

Tareas relacionadas

[Cómo desinstalar el software de impresión - Windows](#)


Cómo desactivar las funciones de Wi-Fi

Es posible que tenga que desactivar las funciones de Wi-Fi del producto si cambia el tipo de conexión de red o si necesita resolver un problema con su conexión de red.

Nota: Antes de desactivar las funciones de Wi-Fi, asegúrese de anotar la contraseña y el SSID (nombre de red) de su producto, además de cualquier otro ajuste de red seleccionado para los servicios de Epson Connect que pueda necesitar.

1. Pulse los botones de flecha para seleccionar **Config. Wi-Fi** y pulse el botón **OK**.

Verá esta pantalla:

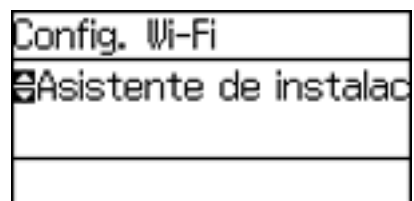

2. Seleccione **Deshabilitar Wi-Fi** y pulse el botón **OK**.
3. Pulse el botón de flecha hacia arriba para deshabilitar las funciones de Wi-Fi.

Tema principal: [Cómo cambiar o actualizar las conexiones de red](#)

Cómo habilitar la impresión con los drivers Epson Universal Print Driver (PCL) o PostScript

Antes de habilitar la impresión con los drivers Epson Universal Print Driver (PCL) o PostScript en su producto, asegúrese de haber instalado el software tal como se describe en la *Guía de instalación*.

Para descargar los drivers Epson Universal Print Driver o PostScript, visite la página global.latin.epson.com/Soporte/WF6090.

[Cómo seleccionar los ajustes PDL \(Page Description Language\)](#)

[Cómo seleccionar los ajustes del lenguaje de la impresora y de la interfaz](#)

[Cómo imprimir una hoja de estado PS3 \(PostScript\)](#)


Cómo seleccionar los ajustes PDL (Page Description Language)

Puede seleccionar los ajustes para la impresión con los drivers PCL y PostScript utilizando el panel de control del producto.

Nota: Estos ajustes pueden ser bloqueados por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a estos ajustes, póngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.


1. Pulse los botones de flecha para seleccionar **Menú** y pulse el botón **OK**.

Verá una pantalla como esta:

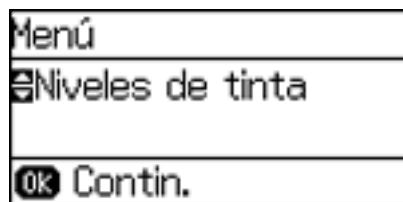

2. Seleccione **Admin. del sistema** y pulse el botón **OK**. Introduzca la contraseña de administrador, si es necesario.
3. Seleccione **Config. universal impres.** y pulse el botón **OK**.
4. Seleccione **Config. de impresión PDL** y pulse el botón **OK**.

Verá una pantalla como esta:

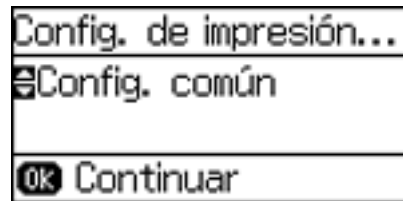

5. Seleccione una opción, luego seleccione los ajustes que desea utilizar.

[Opciones de Config. de impresión PDL](#)

Tema principal: [Cómo habilitar la impresión con los drivers Epson Universal Print Driver \(PCL\) o PostScript](#)

Opciones de Config. de impresión PDL

Seleccione las opciones de **Config. de impresión PDL** que desea utilizar para la impresión con los drivers PCL o PostScript.

Ajuste	Opciones disponibles	Descripción
Config. común		
Tamaño papel	Varios tamaños	Configura el tamaño de papel predeterminado para la impresión con los drivers PCL o PostScript.
Tipo de papel	Diferentes tipos de papel	Configura el tipo de papel predeterminado para la impresión con los drivers PCL o PostScript.
Orientación	Vertical	Configura la orientación predeterminada para la impresión con los drivers PCL o PostScript.
	Paisaje	
Calidad	Borrador	Configura la calidad para la impresión con los drivers PCL o PostScript.
	Estándar	
	La mejor	
Modo ahorro tinta	Activado/Desactivado	Ahorra tinta reduciendo la densidad de impresión.

Ajuste	Opciones disponibles	Descripción
Orden de impresión	Última página arriba	Empieza a imprimir desde la primera página del archivo.
	Primera página arriba	Empieza a imprimir desde la última página del archivo.
Nº de copias	1 a 999	Selecciona el número de copias que va a imprimir.
Margen de encua.	Borde izq.	Especifica el borde de encuadernación para documentos a doble cara.
	Borde sup.	
Expul. autom. papel	Activado/ Desactivado	Expulsa el papel automáticamente cuando la impresora se detiene durante un trabajo de impresión.
Impresión dos caras	Activado/ Desactivado	Selecciona la impresión a doble cara.
MENÚ PCL		
Origen de fuente	Residente	Utiliza una fuente preinstalada en la impresora.
	Descargar	Utiliza una fuente que ya descargó.
Número Fuentes	1 a 111	Selecciona el número de fuente predeterminado para la fuente predeterminada.
Tono	0,44 a 99,99 cpi	Selecciona el tono de fuente predeterminado si la fuente es expansible y de tono fijo (la disponibilidad depende de los ajustes de origen y número de fuente).
Tamaño de punto	4,00 a 999,75 pt	Selecciona el tamaño de fuente predeterminado si la fuente es expansible y proporcional (la disponibilidad depende de los ajustes de origen y número de fuente).
Símbolos	Varios	Selecciona el juego de símbolos predeterminado. Si la fuente seleccionada no está disponible para el juego de símbolos seleccionado, el origen y el número de la fuente se reemplazan con IBM-US (el ajuste predeterminado).

Ajuste	Opciones disponibles	Descripción
Líneas	5 a 128 líneas	Configura el número de líneas para el tamaño de papel y la orientación seleccionados. Esto cambia el espaciado de líneas (VMI) guardado en la impresora. Si cambia el tamaño de papel o la orientación después, el valor de Líneas se cambia según el VMI guardado.
FuncCR RetornCarro	CR	Selecciona el comando de avance de línea cuando imprime con un driver de un sistema operativo específico.
	CR+LF	
Func LF AvancLínea	LF	
	CR+LF	
Asign. fuente papel	4	Hace el comando de selección de fuente de papel compatible con HP LaserJet 4.
	4K	Hace el comando de selección de fuente de papel compatible con HP LaserJet 4000, 5000, and 8000.
	5S	Hace el comando de selección de fuente de papel compatible con HP LaserJet 5S.
MENÚ PS3		
Hoja de Errores	Activado/ Desactivado	Imprime una hoja que muestra el estado cuando se producen errores durante la impresión de PostScript o PDF.
Coloración	Color	Seleccione el modo de color para la impresión de PostScript.
	Mono	
Binario	Activado/ Desactivado	Active este ajuste cuando imprima archivos que contengan imágenes binarias (disponible cuando el producto está conectado a la red). Le permite imprimir imágenes binarias aún si el driver está configurado en ASCII.
Tamaño página PDF	Varios tamaños	Selecciona el tamaño de papel cuando imprime un archivo PDF. Si está seleccionado Automático , el tamaño de papel se determina en base al tamaño de la primera página.

Tema principal: [Cómo seleccionar los ajustes PDL \(Page Description Language\)](#)


Cómo seleccionar los ajustes del lenguaje de la impresora y de la interfaz

Puede seleccionar los ajustes del lenguaje de la impresora y de la interfaz utilizando el panel de control del producto.

Nota: Estos ajustes pueden ser bloqueados por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a estos ajustes, póngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.


1. Pulse los botones de flecha para seleccionar **Menú** y pulse el botón **OK**.

Verá una pantalla como esta:

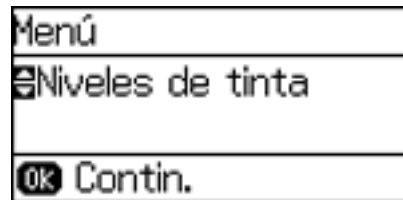

2. Seleccione **Admin. del sistema** y pulse el botón **OK**. Introduzca la contraseña de administrador, si es necesario.
3. Seleccione **Config. de la impresora**.

Verá una pantalla como esta:

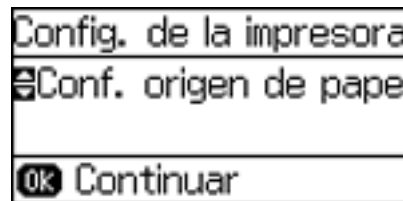

4. Seleccione el ajuste **Idioma de impresión** y los otros ajustes que desea utilizar.

[Opciones del lenguaje de la impresora y de la interfaz](#)

Tema principal: [Cómo habilitar la impresión con los drivers Epson Universal Print Driver \(PCL\) o PostScript](#)

Opciones del lenguaje de la impresora y de la interfaz

Seleccione los ajustes que desea utilizar.

Ajustes	Opciones disponibles	Descripción
Config. tiempo esp I/F USB	0,5 a 300 segundos	Especifique el periodo de tiempo antes de que termine la comunicación USB de una computadora utilizando el driver PCL o PostScript. Este ajuste es necesario para prevenir una comunicación USB continua.
Idioma de impresión	Automático	Seleccione el lenguaje para la interfaz USB o de red.
	PCL	
	PS3	
	PDF	
Conex. PC a través USB	Habilitar	Seleccione si desea permitir la comunicación USB con el producto.
	Deshabilitar	


Tema principal: [Cómo seleccionar los ajustes del lenguaje de la impresora y de la interfaz](#)

Cómo imprimir una hoja de estado PS3 (PostScript)

Puede imprimir una hoja de estado PS3 (PostScript) para confirmar la información de la fuente actual y la versión del software de impresión PostScript.

1. Pulse los botones de flecha para seleccionar **Menú** y pulse el botón **OK**.

Verá esta pantalla:

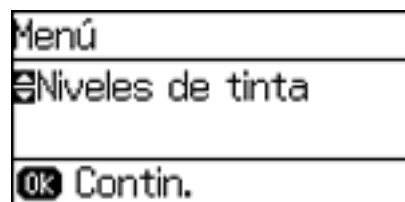

2. Seleccione **Hoja estado impresión** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione **Hoja Status PS3** y pulse el botón **OK**.

4. Pulse el botón de flecha hacia arriba para empezar a imprimir la hoja de estado de la red.

Tema principal: [Cómo habilitar la impresión con los drivers Epson Universal Print Driver \(PCL\) o PostScript](#)

Cómo cargar papel

Antes de imprimir, cargue el papel para el tipo de impresión que va a realizar.

Nota: Cuando va a imprimir con el software de impresión PCL o PostScript (PS3), solo cargue papel normal.

[Cómo cargar papel en la bandeja](#)

[Cómo cargar papel y sobres en el alimentador de papel posterior](#)

[Cómo cargar papel en el alimentador de papel frontal](#)

[Capacidad de carga de papel](#)

[Papeles Epson disponibles](#)

[Ajustes de tipo de papel - Software de impresión](#)

[Cómo seleccionar los ajustes de papel para cada fuente - Panel de control](#)

[Cómo seleccionar los ajustes de fuente de papel - Administrador](#)


[Cómo seleccionar los ajustes de papel predeterminados - Administrador](#)

[Cómo instalar las unidades de bandejas de papel opcionales](#)


Cómo cargar papel en la bandeja

Puede cargar papel de hasta este tamaño en la bandeja de papel: Legal (8,5 × 14 pulg. [216 × 356 mm]).

1. Asegure que el producto no esté en funcionamiento y retire la bandeja de papel.

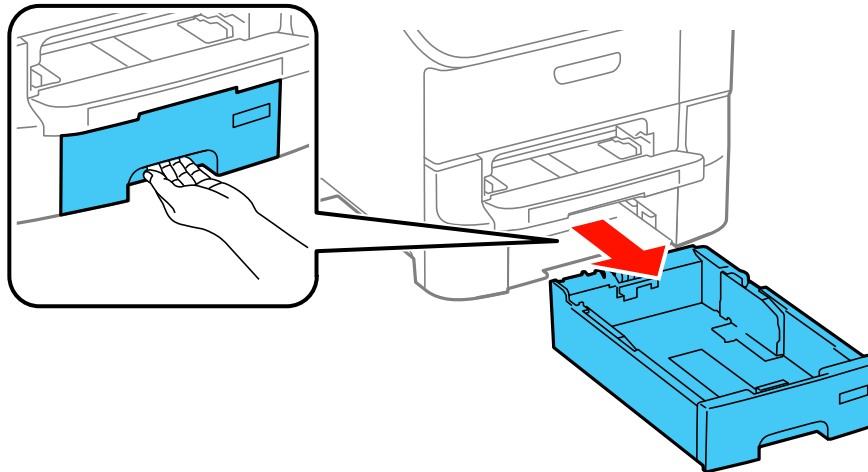


2. Apriete y deslice la guía frontal completamente hacia afuera, luego apriete y deslice las guías laterales al marcador del tamaño de papel que está utilizando.

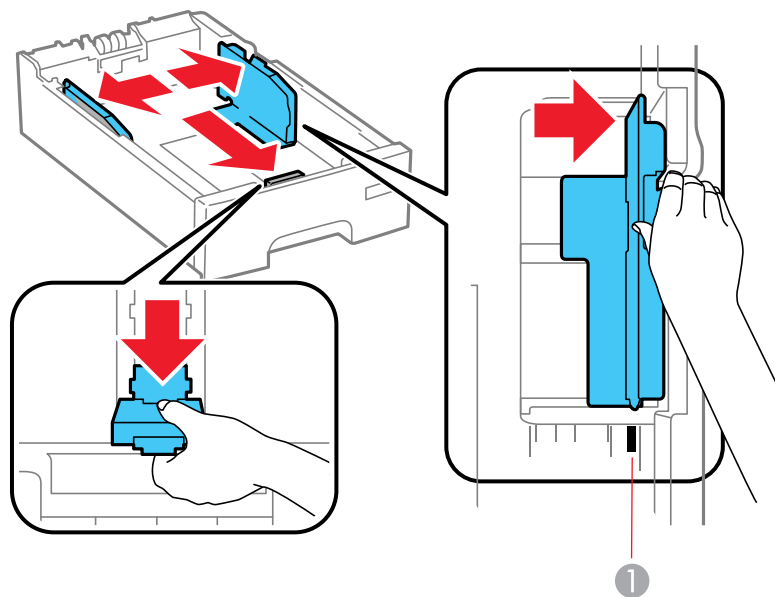

1 Marcador del tamaño de papel


3. Cargue el papel con la cara imprimible hacia abajo y deslice la guía frontal al marcador del tamaño de papel que está utilizando.

Nota: Asegúrese de que el papel esté por debajo de las marcas de flecha en las guías laterales.

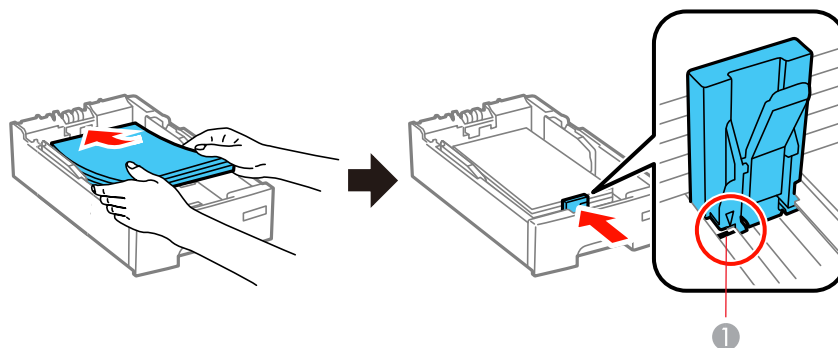


1 Marcador del tamaño de papel

4. Compruebe que la etiqueta de tamaño de papel coincida con el tamaño del papel cargado en la bandeja. Si es necesario, retire el soporte de la etiqueta, cambie el tamaño del papel indicado en la etiqueta y vuelva a colocar el soporte.

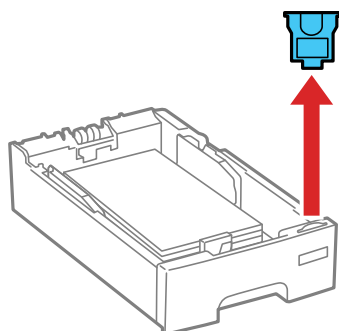

5. Introduzca la bandeja completamente dentro del producto.

6. Extienda la bandeja de salida y levante el parador.

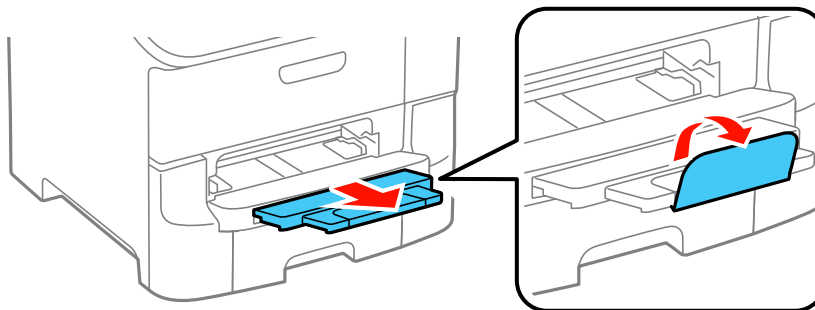

7. Seleccione el tamaño y el tipo de papel que cargó en la pantalla LCD del producto.

Siempre siga las siguientes pautas al cargar papel:

- Cargue solo el número de hojas recomendado.
- Cargue el papel en posición vertical, independientemente de la orientación del documento.
- Cargue el papel con la cara imprimible hacia abajo.
- Cargue papel con membrete o preimpreso de manera que el borde superior del papel ingrese primero.
- No coloque papel por encima de la marca de flecha en el interior de las guías laterales.
- Consulte el paquete del papel para obtener instrucciones de carga adicionales.

Tema principal: [Cómo cargar papel](#)

Referencias relacionadas

[Capacidad de carga de papel](#)

Tareas relacionadas


[Cómo cargar papel y sobres en el alimentador de papel posterior](#)

[Cómo cargar papel en el alimentador de papel frontal](#)


Cómo cargar papel y sobres en el alimentador de papel posterior

Puede imprimir en sobres o papel en una variedad de tipos y tamaños de papel utilizando el alimentador de papel posterior.

1. Gire el protector del alimentador hacia adelante, luego extienda el soporte del papel.

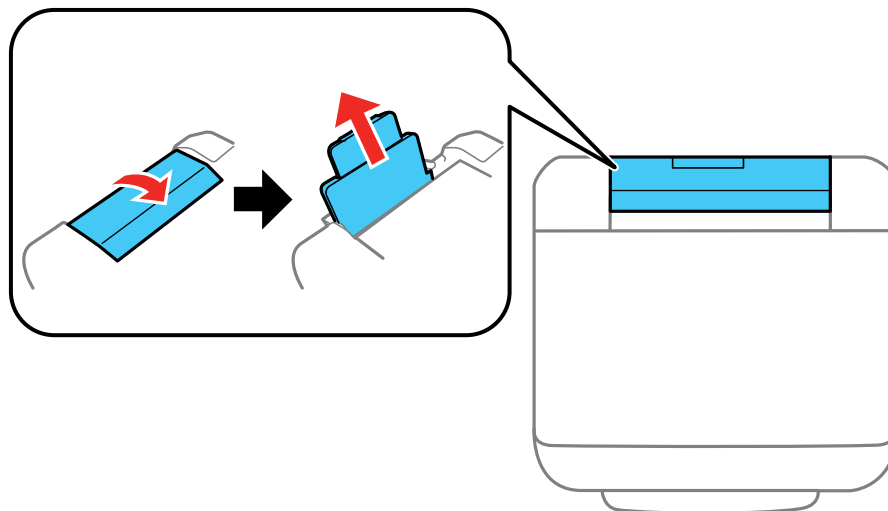


2. Deslice las guías laterales hacia afuera.

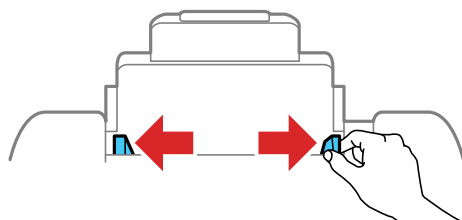


3. Si va a cargar una pila de papel, airee las hojas y empareje los bordes sobre una superficie plana.

Nota: Puede cargar una hoja de papel perforado para carpetas por uno de los bordes largos, tal como se muestra a continuación. No seleccione la función de impresión a doble cara automática para este tipo de papel.

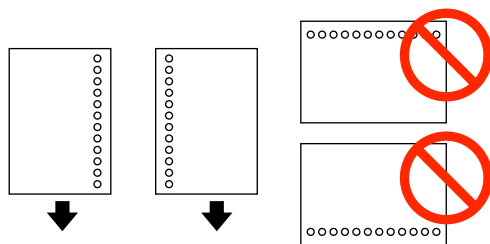


4. Realice una de las siguientes acciones:

- Coloque el papel en el centro del alimentador en posición vertical, con la cara satinada o imprimible hacia arriba.

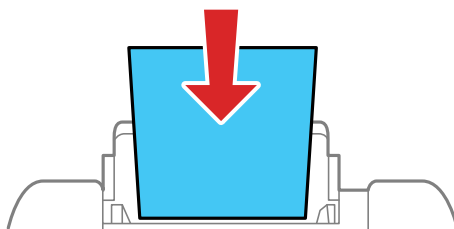


Precaución: Para evitar problemas de alimentación de papel, asegúrese de no cargar papel por encima de las marcas de flechas en las guías laterales.


- Cargue los sobres verticalmente en el centro del alimentador, con la solapa hacia la izquierda y hacia abajo.

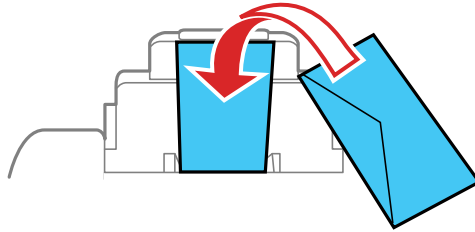

5. Deslice las guías laterales contra el papel, sin apretarlo demasiado.

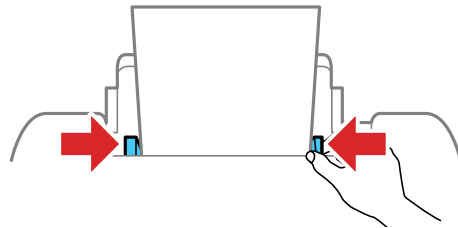

6. Extienda la bandeja de salida y levante el parador.

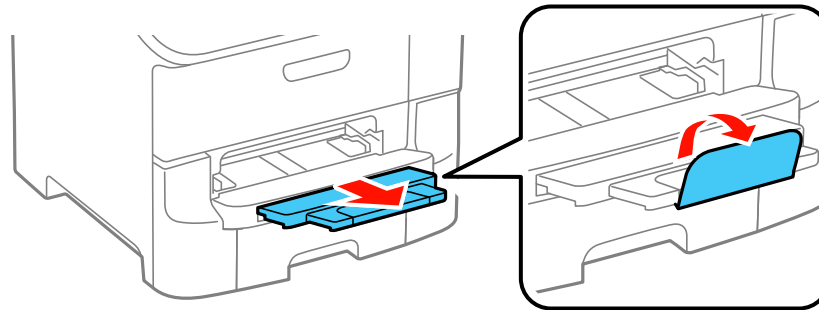

7. Seleccione el tamaño y el tipo de papel que cargó en la pantalla LCD del producto.

Siempre siga las siguientes pautas al cargar papel:

- Cargue solo el número de hojas recomendado.
- Cargue el papel en posición vertical, independientemente de la orientación del documento.
- Cargue el papel con la cara imprimible hacia arriba.
- Cargue papel con membrete o preimpreso de manera que el borde superior del papel ingrese primero.
- No coloque papel por encima de la marca de flecha en el interior de las guías laterales.
- Si experimenta problemas al cargar una pila de sobres, alise cada sobre antes de cargarlo o cargue un sobre a la vez.
- Si la calidad de impresión disminuye al imprimir múltiples sobres, cargue un sobre a la vez.
- No cargue sobres que estén ondulados, doblados o demasiado delgados.
- Consulte el paquete del papel para obtener instrucciones de carga adicionales.

Tema principal: [Cómo cargar papel](#)

Referencias relacionadas

[Capacidad de carga de papel](#)

Tareas relacionadas

[Cómo cargar papel en la bandeja](#)


[Cómo cargar papel en el alimentador de papel frontal](#)

Cómo cargar papel en el alimentador de papel frontal


Puede cargar una hoja de papel en el alimentador de papel frontal.

Nota: No puede cargar papel mientras esté imprimiendo desde el alimentador de papel frontal. Si el papel está muy rígido, es posible que no se cargue correctamente aún si cumple con las especificaciones de grosor de papel.


1. Extienda la bandeja de salida y levante el parador.

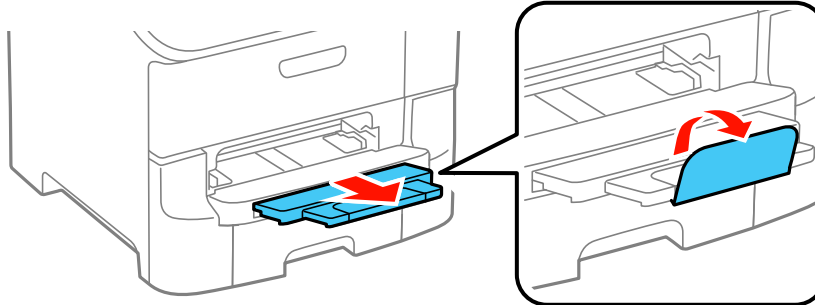

2. Deslice las guías laterales al tamaño de papel que va a utilizar.

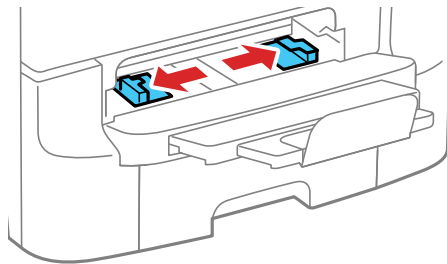

3. Introduzca el papel con la cara imprimible hacia abajo hasta que el producto tire de él parcialmente.

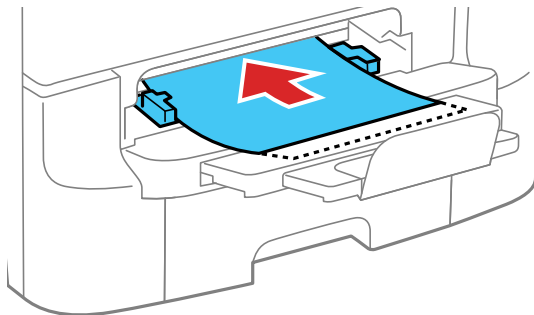

Nota: Mantenga el papel recto para prevenir que se cargue en ángulo.

4. Seleccione el tamaño y el tipo de papel que cargó en la pantalla LCD del producto.

Siempre siga las siguientes pautas al cargar papel:

- Cargue solo una hoja a la vez.
- Cargue el papel en posición vertical, independientemente de la orientación del documento.
- Cargue el papel con la cara imprimible hacia abajo.
- Cargue papel con membrete o preimpreso de manera que el borde superior del papel ingrese primero.
- Consulte el paquete del papel para obtener instrucciones de carga adicionales.

Tema principal: [Cómo cargar papel](#)

Referencias relacionadas

[Capacidad de carga de papel](#)

[Especificaciones del papel](#)

Tareas relacionadas

[Cómo cargar papel en la bandeja](#)

[Cómo cargar papel y sobres en el alimentador de papel posterior](#)

Capacidad de carga de papel

Tipo de papel	Capacidad de carga			
	Tamaño	Bandeja de papel	Alimentador de papel posterior	Alimentador de papel frontal
Papel normal ¹	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm]) A4 (8,3 × 11,7 pulg. [210 × 297 mm]) Legal (8,5 × 14 pulg. [216 × 356 mm]) Legal (8,5 × 14 pulg. [216 × 356 mm])	Hasta la marca de la flecha	80 hojas	1 hoja
	Definido por el usuario de 2,17 × 5 pulg. (55 × 127 mm) a 4,13 × 5,83 pulg. (105 × 148 mm)	—	1 hoja	—
Papel normal ¹	Definido por el usuario de 4,13 × 5,83 pulg. (105 × 148 mm) a 5,83 × 8,27 pulg. (148 × 210 mm) ²	—	80 hojas	1 hoja
	Definido por el usuario de 5,83 × 8,27 pulg. (148 × 210 mm) a 8,5 × 14 pulg. (215,9 × 355,6 mm) ¹	—	80 hojas	1 hoja
	Definido por el usuario de 8,5 × 14 pulg. (215,9 × 355,6 mm) a 8,5 × 47,2 pulg. (215,9 × 1200 mm)	—	1 hoja	—
Epson Bright White Paper ¹	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	400 hojas	50 hojas	1
Epson High Quality Ink Jet Paper ¹	A4 (8,3 × 11,7 pulg. [210 × 297 mm])			

Tipo de papel	Capacidad de carga			
	Tamaño	Bandeja de papel	Alimentador de papel posterior	Alimentador de papel frontal
Epson Presentation Paper Matte Epson Premium Presentation Paper Matte Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm]) y más pequeño	—	20 hojas	—
Epson Photo Paper Glossy Epson Premium Photo Paper Glossy	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm]) y más pequeño	—	20 hojas	
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm]) y más pequeño	—	20 hojas	—
Sobres		—	10 sobres	—
Papel grueso (cartulina de hasta 68 lb [256 g/m ²]) ³	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm]) y A4 (8,3 × 11,7 pulg. [210 × 297 mm])	—	10 hojas	—

¹ Puede imprimir trabajos de impresión a doble cara automáticamente o manualmente. Solamente puede imprimir trabajos de impresión a doble cara manualmente con el alimentador de papel posterior. Cargue hasta 30 hojas para trabajos de impresión a doble cara manual.

² Puede imprimir trabajos de impresión a doble cara manualmente. Solamente puede imprimir trabajos de impresión a doble cara manualmente con el alimentador de papel posterior. Cargue hasta 30 hojas para trabajos de impresión a doble cara manual.

³ Puede cargar hasta 5 hojas para trabajos de impresión a doble cara manual.

Tema principal: [Cómo cargar papel](#)

Papeles Epson disponibles

Puede adquirir papel y tinta Epson originales de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el más cercano, visite la página latin.epson.com o llame a la oficina de ventas de Epson más cercana.

Tipo de papel	Tamaño	Código	Número de hojas
Epson Bright White Paper	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S041586	500
Epson High Quality Ink Jet Paper	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S041111	100
	A4 (8,3 × 11,7 pulg. [210 × 297 mm])	S041117	100
Epson Presentation Paper Matte	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S041062	100
	Legal (8,5 × 14 pulg. [216 × 356 mm])	S041067	100
Epson Premium Presentation Paper Matte	8 × 10 pulg. (203 × 254 mm)	S041467	50
	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S041257	50
		S042180	100
Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S041568	50
Epson Photo Paper Glossy	4 × 6 pulg. (102 × 152 mm)	S041809	50
		S042038	100
	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S041141	20
		S041649	50
		S041271	100

Tipo de papel	Tamaño	Código	Número de hojas
Epson Premium Photo Paper Glossy	4 × 6 pulg. (102 × 152 mm)	S041808	40
		S041727	100
	16:9 ancho (4 × 7,1 pulg. [102 × 181 mm])	S042109	20
	5 × 7 pulg. (127 × 178 mm)	S041464	20
	8 × 10 pulg. (203 × 254 mm)	S041465	20
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S042183	25
		S041667	50
	4 × 6 pulg. (102 × 152 mm)	S042181	60
		S042174	100
	5 × 7 pulg. (127 × 178 mm)	S041945	20
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	8 × 10 pulg. (203 × 254 mm)	S041946	20
	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S042182	25
		S042175	50
	4 × 6 pulg. (102 × 152 mm)	S041982	40
	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S041331	20

Tema principal: [Cómo cargar papel](#)

Ajustes de tipo de papel - Software de impresión

Para este papel	Seleccione este ajuste de tipo de papel
Papel normal Epson Bright White Paper Epson High Quality Ink Jet Paper	Papel normal / Bright White Paper
Papel membretado	Membrete
Papel reciclado	Reciclado

Para este papel	Seleccione este ajuste de tipo de papel
Papel de color	Color
Papel preimpreso	Preimpreso
Sobres	Sobre
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	Ultra Premium Photo Paper Glossy
Epson Premium Photo Paper Glossy	Premium Photo Paper Glossy
Epson Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	Premium Photo Paper Semi-Gloss
Epson Presentation Paper Matte Epson Premium Presentation Paper Matte Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided	Premium Presentation Paper Matte
Papel grueso (cartulina de hasta 68 lb [256 g/m ²])	Cartulina

Tema principal: [Cómo cargar papel](#)

Cómo seleccionar los ajustes de papel para cada fuente - Panel de control

Puede cambiar el tamaño y el tipo de papel predeterminados para cada fuente de papel utilizando el panel de control del producto.

1. Pulse el botón  **Config. papel**.
2. Seleccione la fuente de papel que desea cambiar y pulse el botón **OK**.

Verá una pantalla como esta:

Config. papel
Cassette de papel
 /

3. Seleccione el tamaño de papel que tiene cargado en la impresora y pulse el botón **OK**.

4. Seleccione el tipo de papel que tiene cargado en la impresora y pulse el botón **OK**.
5. Seleccione otra fuente de papel que desea cambiar y pulse el botón **↶ Anterior** para salir del menú.

[Ajustes para el tipo de papel - Panel de control](#)

Tema principal: [Cómo cargar papel](#)

Ajustes para el tipo de papel - Panel de control

Seleccione un ajuste **Tipo de papel** que coincida con el papel que tiene cargado en la impresora.

Para este papel	Seleccione este ajuste
Papel normal Epson Bright White Paper	Papel normal
Papel membretado	Encabezado
Papel reciclado	Reciclado
Papel de color	Color
Papel preimpreso	Preimpreso
Sobres	Sobre
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Photo Paper Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	Prem. Semi-Gloss
Epson Presentation Paper Matte Epson Premium Presentation Paper Matte Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided	Prem. Matte
Cartulina hasta 68 lb (256 g/m ²)	Cartulina

Tema principal: [Cómo seleccionar los ajustes de papel para cada fuente - Panel de control](#)


Cómo seleccionar los ajustes de fuente de papel - Administrador

Puede cambiar los ajustes de fuente de papel predeterminados utilizando el panel de control del producto.

Nota: Estos ajustes pueden ser bloqueados por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a estos ajustes, póngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.


1. Pulse los botones de flecha para seleccionar **Menú** y pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Admin. del sistema** y pulse el botón **OK**. Introduzca la contraseña de administrador, si es necesario.

Verá esta pantalla:

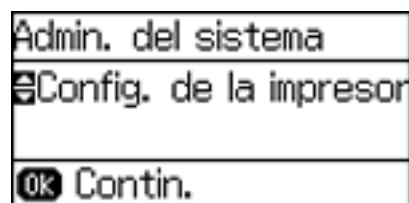

3. Seleccione **Config. de la impresora** y pulse el botón **OK**.
4. Seleccione **Conf. origen de papel** y pulse el botón **OK**.

Verá una pantalla como esta:

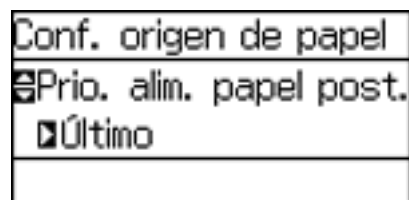

5. Seleccione la opción de fuente de papel que desea utilizar.
6. Cuando termine, pulse el botón **Anterior** para salir.

[Opciones de Conf. origen de papel](#)

Tema principal: [Cómo cargar papel](#)

Opciones de Conf. origen de papel

Seleccione las opciones de **Conf. origen de papel** que desea utilizar para sus trabajos de impresión.

Opción de Conf. origen de papel	Ajustes disponibles	Descripción
Prio. alim. papel post.	Normal	Seleccione Normal para darle prioridad de impresión al papel cargado en el alimentador de papel posterior.
	Último	
Cambio auto. A4/carta	Activado	Seleccione Activado para cambiar el tamaño de papel seleccionado para que coincida con el del papel cargado (Carta o A4) si acaso está seleccionado el tamaño equivocado.
	Desactivado	
Selecc. config. auto.	Fuentes de papel disponibles	Seleccione Activado para incluir una fuente de papel cuando el producto automáticamente busca una fuente de papel para el trabajo de impresión.
Aviso error	Aviso tamaño de papel	Seleccione Activado para cualquiera de estos ajustes para mostrar un mensaje de error cuando el tipo o tamaño de papel seleccionado no coincide con el papel cargado en el producto.
	Aviso tipo de papel	

Tema principal: [Cómo seleccionar los ajustes de fuente de papel - Administrador](#)

Cómo seleccionar los ajustes de papel predeterminados - Administrador

Como un administrador, puede configurar los ajustes de papel predeterminados que aplican a todos los trabajos de impresión enviados al producto.

Nota: Estos ajustes pueden ser bloqueados por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a estos ajustes, póngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

[Cómo seleccionar los ajustes de la impresora predeterminados - Panel de control](#)

[Cómo seleccionar los ajustes de impresión universal](#)

Tema principal: [Cómo cargar papel](#)


Cómo seleccionar los ajustes de la impresora predeterminados - Panel de control

Puede cambiar los ajustes de la impresora predeterminados utilizando el panel de control del producto.

Nota: Estos ajustes pueden ser bloqueados por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a estos ajustes, póngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.


1. Pulse el botón ↶ **Anterior**, si es necesario.
2. Seleccione **Menú**.

Verá una pantalla como esta:

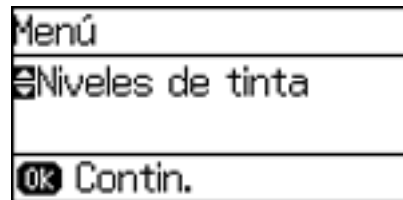

3. Desplácese hacia abajo y seleccione **Admin. del sistema**. Introduzca la contraseña de administrador, si es necesario.

Verá una pantalla como esta:

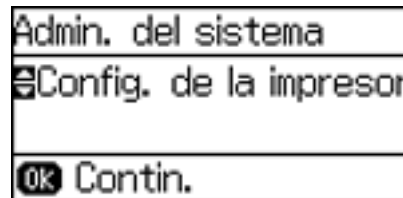

4. Seleccione **Config. de la impresora**.
5. Seleccione las opciones de **Conf. origen de papel** que desea utilizar.
6. Seleccione una de las siguientes opciones de **Soluc. autom. de errores**:
 - Active este ajuste para mostrar una advertencia e imprimir en un lado del papel cuando se produce un error de impresión a doble cara, o para imprimir solo lo que el producto pudo procesar cuando se produce un error de memoria llena.
 - Desactive este ajuste para mostrar un mensaje de error y detener la impresión si se produce un error.
7. Cuando termine, pulse el botón ↶ **Anterior** para salir.

Tema principal: [Cómo seleccionar los ajustes de papel predeterminados - Administrador](#)


Cómo seleccionar los ajustes de impresión universal

Puede cambiar los utilizando el panel de control del producto.

Nota: Estos ajustes pueden ser bloqueados por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a estos ajustes, póngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.


1. Pulse los botones de flecha para seleccionar **Menú** y pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Admin. del sistema** y pulse el botón **OK**. Introduzca la contraseña de administrador, si es necesario.

Verá esta pantalla:

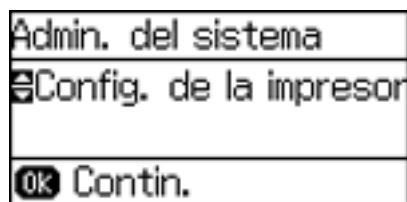

3. Seleccione **Config. universal impres.** y pulse el botón **OK**.

Verá esta pantalla:

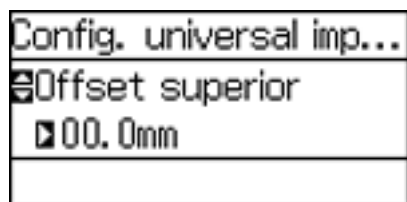

4. Modifique los ajustes, según sea necesario.
5. Cuando termine, pulse el botón **Anterior** para salir.

[Opciones de Config. universal impres.](#)

Tema principal: [Cómo seleccionar los ajustes de papel predeterminados - Administrador](#)

Opciones de Config. universal impres.

Seleccione los ajustes de impresión universal que desea utilizar.

Opción de Config. universal impres.	Ajustes disponibles	Descripción
Offset superior	—	Ajuste el margen superior o izquierdo.
Offset izquierda		
Offset superior posterior	—	Ajuste el margen superior o izquierdo en la página posterior cuando imprime a doble cara.
Offset izquierda posterior		
Comprobar anchura papel	Activado	Seleccione Activado para revisar el ancho del papel antes de imprimir. Esto ayuda a evitar la impresión más allá de los bordes del papel cuando los ajustes de tamaño de papel son incorrectos, pero puede reducir la velocidad de impresión.
	Desactivado	
Tiempo de secado	Estándar	Seleccione el tiempo de secado cuando imprime a doble cara.
	Largo	
	Más largo	
Saltar página en blanco	Activado	Seleccione Activado para saltar páginas en blanco automáticamente.
	Desactivado	
Config. de impresión PDL	Config. común	Selecciona los ajustes para imprimir con los drivers PCL y PostScript Page Description Language.
	MENÚ PCL	
	MENÚ PS3	

Tema principal: [Cómo seleccionar los ajustes de impresión universal](#)

Cómo instalar las unidades de bandejas de papel opcionales

Puede instalar hasta dos unidades de bandejas de papel opcionales para proporcionar más capacidad de papel.


1. Apague el producto y desconecte el cable de alimentación y cualquier otro cable que esté conectado.

Advertencia: Para evitar descargas eléctricas, asegúrese de desconectar el cable de alimentación.


2. Si ya tiene unidades de bandejas opcionales instaladas en el producto, desinstálelas.

Nota: Para desinstalar cualquier unidad de bandeja opcional, apague el producto, desconecte el cable de alimentación y cualquier otro cable conectado al producto y siga el resto de las instrucciones en orden inverso.


3. Saque la unidad de bandeja de papel de su envoltorio y retire cualquier material de protección.
4. Asegure que tenga todas las piezas que se muestran a continuación:

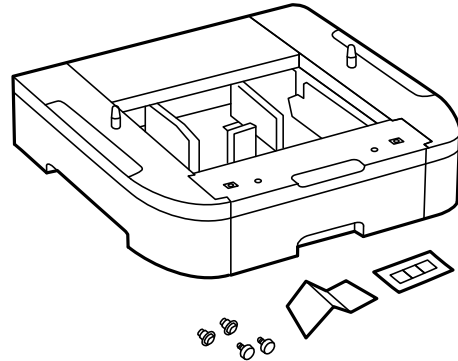


5. Retire la bandeja de salida y la bandeja de papel del producto.

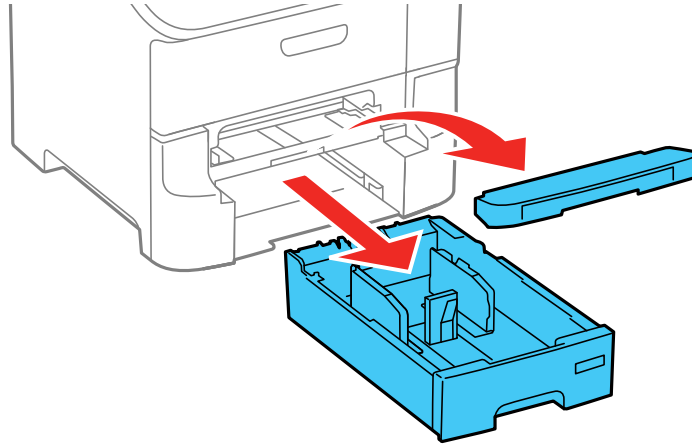


6. Retire la bandeja de papel de la unidad de bandeja opcional.

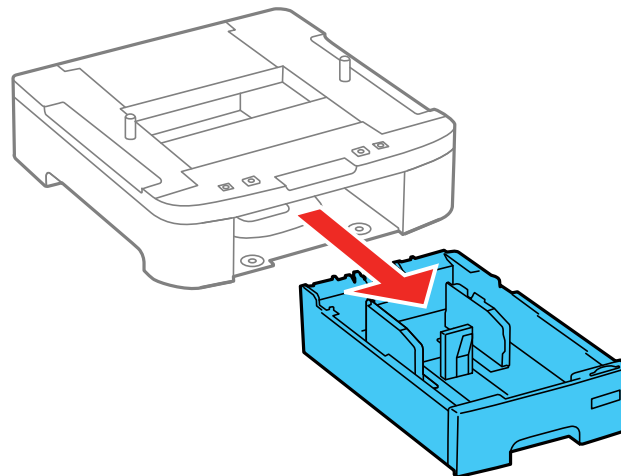


7. Apile todas las unidades de bandejas de papel opcionales y fíjelas una encima de la otra con los tornillos incluidos.

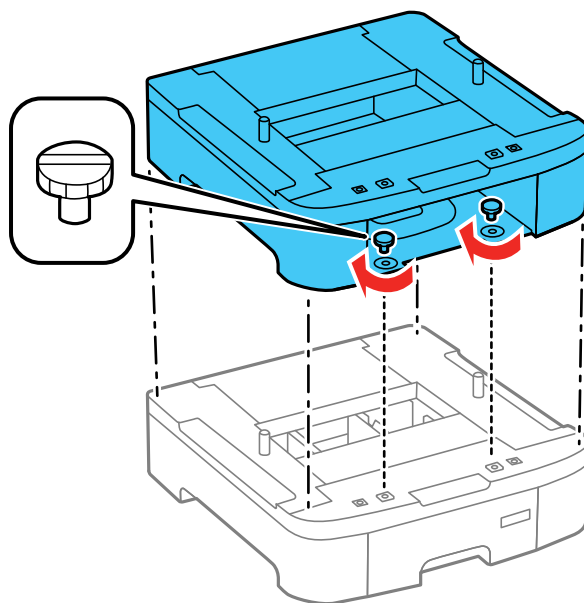


8. Levante el producto y colóquelo con cuidado sobre la unidad de bandeja de papel con las esquinas alineadas. Utilice un destornillador para fijar el producto a la unidad de bandeja de papel con los tornillos incluidos.

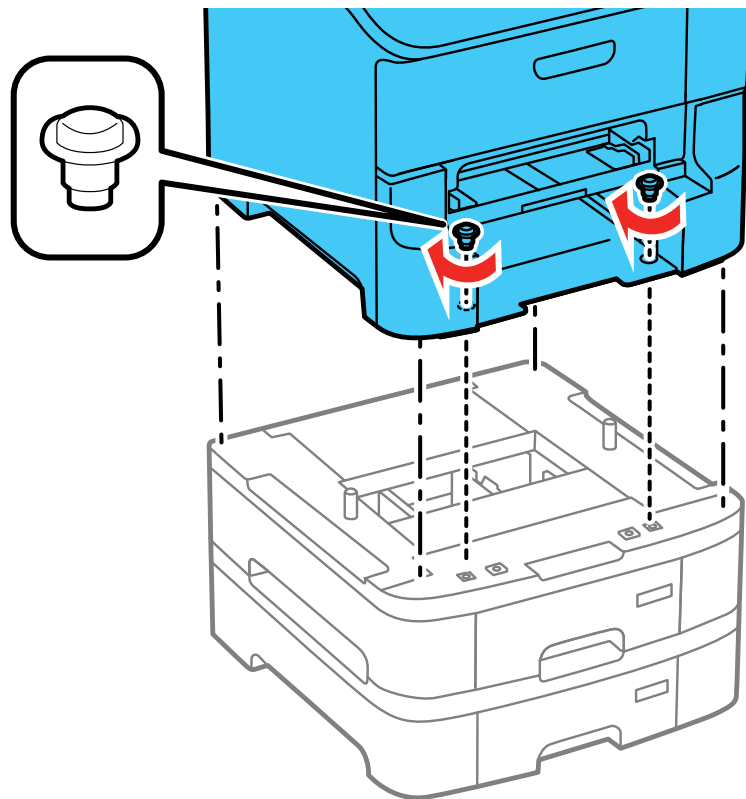

Advertencia: Para levantar el producto, debe tener dos personas para cargarlo, tal como se muestra a continuación. Si lo levanta de otra forma, el producto se podría caer o le podría lastimar los dedos al bajarlo.

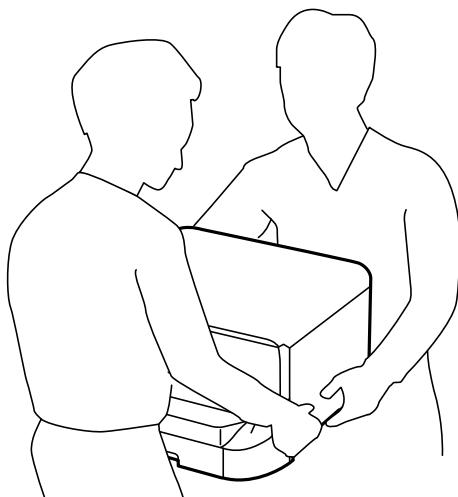

9. Utilice los soportes y tornillos incluidos para fijar la parte posterior de las unidades de bandejas de papel una con la otra y al producto.
10. Coloque una etiqueta en el soporte para indicar el tamaño de papel que se puede cargar en cada bandeja de papel.

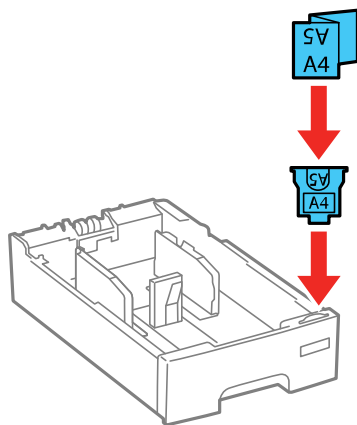

11. Pegue la etiqueta correcta en cada unidad de bandeja para indicar el número de la bandeja.
12. Conecte el cable de alimentación y los otros cables de interfaz, luego conecte el producto a una toma de corriente.
13. Encienda el producto.
14. Retire y vuelva a introducir la bandeja de papel en cada unidad de bandeja opcional para confirmar que la unidad de bandeja aparezca en la pantalla **Config. papel**.
15. Active las unidades de bandejas de papel opcionales en el software de la impresora.

[Cómo activar las bandejas de papel opcionales - Windows](#)

[Cómo activar las bandejas de papel opcionales - OS X](#)

Tema principal: [Cómo cargar papel](#)

Tareas relacionadas

[Cómo sincronizar los ajustes de la impresora - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Cómo activar las bandejas de papel opcionales - Software de impresión PostScript - Windows](#)

[Cómo activar las bandejas de papel opcionales - Software de impresión PostScript - OS X](#)


Cómo activar las bandejas de papel opcionales - Windows

Necesita activar las unidades de bandejas de papel opcionales antes de que pueda utilizarlas con el software de la impresora.

Nota: Si está utilizando el Epson Universal Print Driver o el software de impresión PostScript (PS3), consulte las secciones que cubren ese software en este manual para obtener instrucciones sobre cómo activar las unidades de bandejas opcionales.

1. Realice una de las siguientes acciones:
 - **Windows 10:** Haga clic con el botón de derecho del mouse en  y seleccione **Panel de control > Hardware y sonido > Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre del producto y seleccione **Propiedades de impresora**.
 - **Windows 8.x:** Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Panel de control > Hardware y sonido > Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre del producto y seleccione **Propiedades de impresora**.

- **Windows 7:** Haga clic en  y seleccione **Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre del producto y seleccione **Propiedades de impresora**.
 - **Windows Vista:** Haga clic en  y seleccione **Panel de control**. Haga clic en **Impresora** debajo de **Hardware y sonido**, luego haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre de la impresora y seleccione **Propiedades**.
 - **Windows XP:** Haga clic en **Inicio** y seleccione **Impresoras y faxes**. Haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre del producto y seleccione **Propiedades**.
2. Haga clic en la ficha **Ajustes opcionales**.
Verá una ventana como esta:

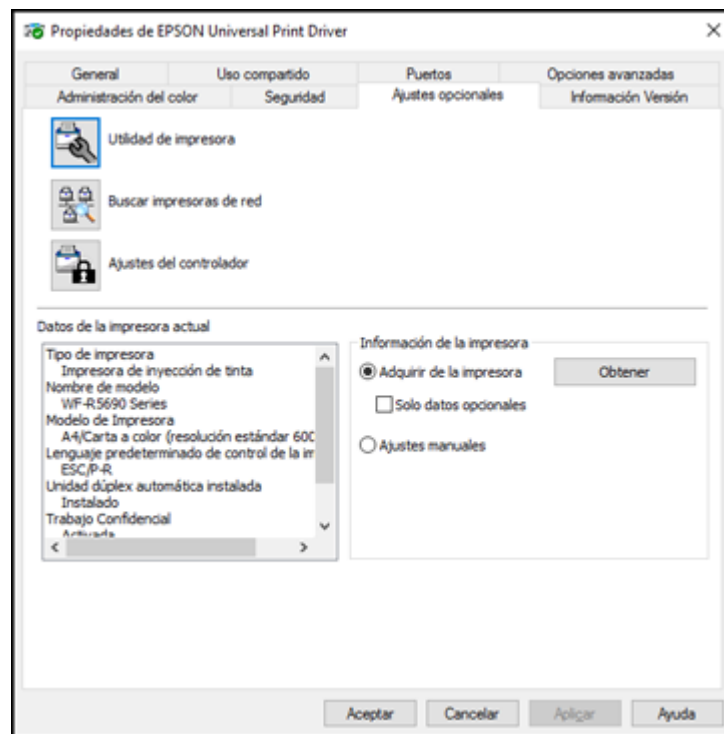

3. Asegure que la opción **Adquirir de la impresora** esté seleccionada y haga clic en **Obtener**.
Las fuentes de papel opcionales aparecen en la sección de información de la impresora actual.

4. Haga clic en **Aceptar**.

Las bandejas de papel opcionales están activadas.

Tema principal: [Cómo instalar las unidades de bandejas de papel opcionales](#)

Tareas relacionadas

[Cómo sincronizar los ajustes de la impresora - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Cómo activar las bandejas de papel opcionales - Software de impresión PostScript - Windows](#)


Cómo activar las bandejas de papel opcionales - OS X

Necesita activar las unidades de bandejas de papel opcionales antes de que pueda utilizarlas con el software de la impresora.

Nota: Si está utilizando el software de impresión PostScript (PS3), consulte la sección que cubre ese software para obtener instrucciones sobre cómo activar las unidades de bandejas opcionales.

1. En el menú Apple o en el Dock, seleccione **Preferencias del Sistema**.
2. Seleccione **Impresión y Fax**, **Impresión y Escaneado** o **Impresoras y escáneres**, seleccione su producto y seleccione **Opciones y recambios** u **Opciones y consumibles**.
3. Seleccione **Driver** u **Opciones**.

Verá una pantalla como esta:

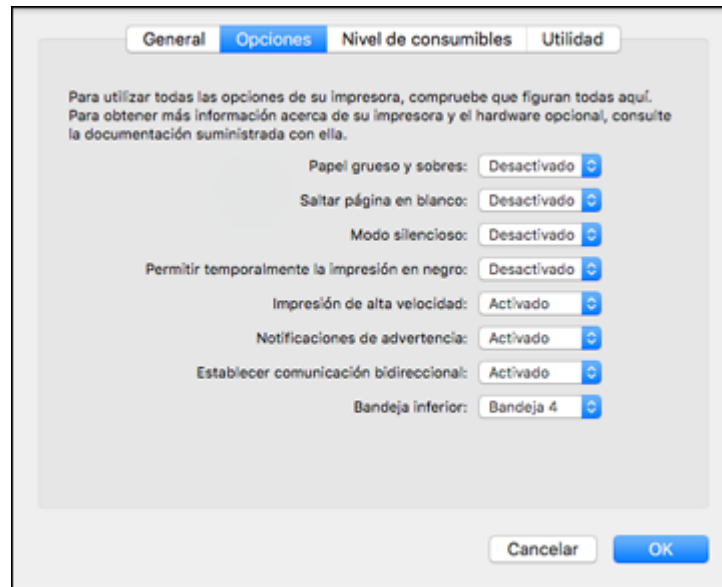

4. Seleccione el número de unidades de bandejas opcionales instaladas como el ajuste **Bandeja inferior**.

5. Haga clic en **Aceptar**.

Las bandejas de papel opcionales están activadas.

Tema principal: [Cómo instalar las unidades de bandejas de papel opcionales](#)

Tareas relacionadas

[Cómo activar las bandejas de papel opcionales - Software de impresión PostScript - OS X](#)

Cómo imprimir desde una computadora

Antes de imprimir desde su computadora, asegúrese de que haya configurado el producto e instalado su software tal como se describe en la *Guía de instalación*.

Nota: Si tiene una conexión a Internet, se aconseja buscar actualizaciones del software del producto en la página de soporte técnico de Epson. Si aparece la pantalla Actualización del software, seleccione **Activar búsqueda automática** y haga clic en **Aceptar**. La actualización escanea su sistema para ver si tiene el software del producto más reciente. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

[Cómo imprimir con Windows](#)

[Cómo imprimir con OS X](#)

[Cómo imprimir con el driver Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Cómo imprimir con el software de impresión PostScript \(PS3\) - Windows](#)

[Cómo imprimir con el software de impresión PostScript \(PS3\) - OS X](#)

[Cómo cancelar la impresión utilizando un botón del producto](#)

Cómo imprimir con Windows

Puede imprimir con su producto usando cualquier aplicación compatible con Windows, tal como se describe en las siguientes secciones.

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows](#)

[Cómo seleccionar los ajustes de impresión a doble cara - Windows](#)

[Cómo seleccionar opciones adicionales de composición e impresión - Windows](#)

[Cómo seleccionar ajustes predefinidos de impresión - Windows](#)

[Cómo seleccionar los ajustes extendidos - Windows](#)

[Cómo imprimir su documento o foto - Windows](#)

[Cómo bloquear los ajustes de la impresora - Windows](#)

[Cómo seleccionar los ajustes de impresión predeterminados - Windows](#)

[Cómo cambiar las opciones de actualización automática](#)

Tema principal: [Cómo imprimir desde una computadora](#)

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows

Seleccione los ajustes básicos para el documento o la foto que desea imprimir.

1. Abra la foto o el documento que desea imprimir.


2. Seleccione el comando de impresión en su aplicación.

Nota: Es posible que tenga que seleccionar un icono de impresión en la pantalla, la opción **Imprimir** en el menú **Archivo** u otro comando. Consulte la utilidad de ayuda de su aplicación para obtener detalles.

3. Si es necesario, seleccione el nombre del producto como la impresora que desea utilizar.

Nota: También es posible que tenga que seleccionar **Propiedades** o **Preferencias** para ver los ajustes de impresión.

Verá la ficha Principal de la ventana de los ajustes de la impresora:

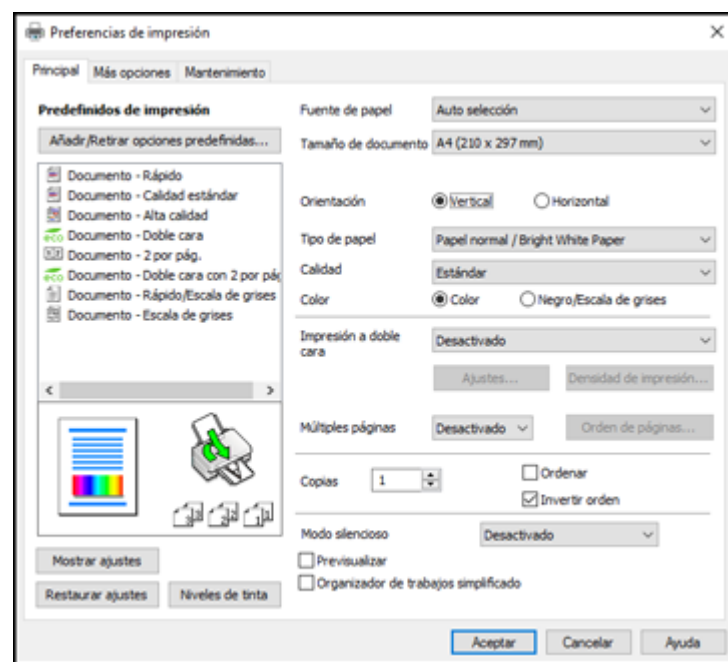

4. Para el ajuste **Fuente de papel**, seleccione dónde cargó el papel que desea utilizar para imprimir.

5. Seleccione el tamaño del papel que tiene cargado como el ajuste **Tamaño de documento**.

Nota: También puede seleccionar el ajuste **Definido por el usuario** para crear un tamaño de papel personalizado.

6. Seleccione la orientación de su documento.

Nota: Si va a imprimir un sobre, seleccione **Horizontal**.

7. Seleccione el tipo de papel que tiene cargado como el ajuste **Tipo de papel**.

Nota: Es posible que el nombre del ajuste no coincida exactamente con el nombre del papel. Consulte la lista de ajustes de tipo de papel para obtener detalles.

8. Seleccione el ajuste **Calidad** apropiado para la calidad de impresión que desea utilizar.

9. Seleccione una opción de Color:

- Para imprimir un documento o una foto a color, seleccione el ajuste **Color**.
- Para imprimir texto y gráficos en negro o en tonos de gris, seleccione el ajuste **Negro/Escala de grises**.

10. Para imprimir en ambos lados del papel, seleccione el ajuste **Impresión a doble cara** y seleccione las opciones que desea utilizar.

11. Para imprimir múltiples páginas en una hoja de papel, o para ampliar una imagen para que se imprima en varias hojas, seleccione uno de los ajustes del menú **Múltiples páginas** y seleccione las opciones de impresión que desea utilizar.

12. Para imprimir varias copias y determinar el orden de impresión, seleccione las opciones de **Copias**.

13. Para ver una vista previa de su trabajo antes de imprimir, seleccione **Previsualizar**.

14. Para guardar el trabajo de impresión como un proyecto que se puede modificar y combinar con otros trabajos de impresión, seleccione **Organizador de trabajos simplificado**.

15. Para reducir el ruido durante la impresión cuando selecciona **Papel normal/Bright White Paper**, seleccione **Activado** en el menú Modo silencioso.

[Opciones de fuente de papel - Windows](#)

[Opciones de calidad de impresión - Windows](#)

[Opciones de impresión de múltiples páginas - Windows](#)

Tema principal: [Cómo imprimir con Windows](#)

Referencias relacionadas

[Ajustes de tipo de papel - Software de impresión](#)

Tareas relacionadas

[Cómo seleccionar los ajustes de impresión a doble cara - Windows](#)

[Cómo imprimir su documento o foto - Windows](#)

Opciones de fuente de papel - Windows

Puede seleccionar cualquiera de las opciones disponibles en el menú Fuente de papel para imprimir en el papel cargado en esa fuente.

Nota: Las opciones **Bandeja de papel 2** y **Bandeja de papel 3** están disponibles solo si tiene las bandejas opcionales instaladas.

Auto selección

Automáticamente selecciona la fuente del papel según el tamaño de papel seleccionado.

Bandeja de papel 1

Selecciona el papel en la bandeja 1 como la fuente del papel.

Bandeja de papel 2

Selecciona el papel en la bandeja 2 como la fuente del papel.

Bandeja de papel 3

Selecciona el papel en la bandeja 3 como la fuente del papel.

Alimentador de papel posterior

Selecciona el papel en el alimentador de papel posterior como la fuente del papel.

Alim. papel frontal

Selecciona el papel en el alimentador de papel frontal como la fuente del papel.

Tema principal: [Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows](#)

Opciones de calidad de impresión - Windows

Puede seleccionar cualquiera de las opciones de Calidad disponibles para ajustar la calidad de su impresión. Algunos ajustes pueden no estar disponibles, dependiendo del tipo de papel y del ajuste de márgenes que ha elegido.

Borrador

Para la impresión de borradores en papel normal.

Estándar

Para la impresión de texto e imágenes con calidad normal.

Estándar - Vivo

Para la impresión de texto y gráficos con buena calidad y velocidad de impresión.

Alto

Para la impresión de fotos y gráficos con alta calidad.

Más ajustes

Abre una ventana que le permite elegir entre varios niveles de velocidad y calidad.

Tema principal: [Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows](#)

Opciones de impresión de múltiples páginas - Windows

Puede seleccionar cualquiera de las opciones disponibles en el menú Múltiples páginas para configurar su trabajo de impresión de múltiples páginas.

2 por pág. y 4 por pág.

Imprime 2 ó 4 páginas en una hoja de papel. Haga clic en el botón **Orden de páginas** para seleccionar las opciones de composición de página y bordes.

2×1 Póster, 2×2 Póster, 3×3 Póster, 4×4 Póster

Imprime una imagen en varias hojas de papel para crear un póster grande. Haga clic en el botón **Ajustes** para seleccionar las opciones de composición de página y líneas de recorte.

Tema principal: [Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows](#)

Cómo seleccionar los ajustes de impresión a doble cara - Windows

Para imprimir en ambos lados del papel, seleccione una de las opciones de **Impresión a doble cara** en la ficha Principal.

Nota: Algunas opciones pueden estar preseleccionadas o no estar disponibles, dependiendo de los otros ajustes que ha elegido o si está accediendo al producto a través de una red.



1. Seleccione una de las opciones de **Impresión a doble cara**:

- **Auto (Encuadernación borde largo)** para imprimir su trabajo de impresión a doble cara y voltear el papel automáticamente por el borde largo.

- **Auto (Encuadernación borde corto)** para imprimir su trabajo de impresión a doble cara y voltear el papel automáticamente por el borde corto.

2. Haga clic en el botón **Ajustes**.

Verá esta ventana:

Ajustes de impresión a doble cara

Borde de encuadernación

☐ Izq. Borde corto ☒ Sup. Borde largo ☐ Der. Borde corto

Margen de encuadernación

Portada: 0,0 [0,0 ... 30,0]
Contraportada: 0,0 [0,0 ... 30,0]

Unidad: ☒ mm ☐ pulg.

Página de inicio

☒ Desde la parte frontal
☐ Desde la parte posterior

Crear folleto plegado


☐ Folleto

☐ Encuadernación por centro ☐ Encuadernación lateral

Aceptar Cancelar Ayuda

3. Seleccione las opciones de impresión a doble cara que desea utilizar.
4. Haga clic en **Aceptar** para volver a la ficha Principal.
5. Haga clic en el botón **Densidad de impresión**.

Verá esta ventana:

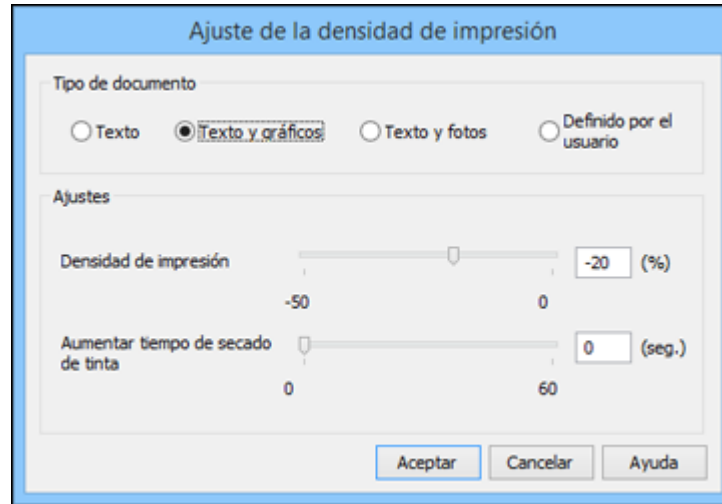

6. Seleccione el tipo de documento que va a imprimir como el ajuste de tipo de documento. El software automáticamente configura las opciones de **Ajustes** para ese tipo de documento.
7. Si es necesario, seleccione las opciones que desea utilizar en **Ajustes**.
8. Haga clic en **Aceptar** para volver a la ficha Principal.
9. Imprima una copia de prueba del documento a doble cara para comprobar los ajustes seleccionados.
10. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla durante la impresión.

[Opciones de impresión a doble cara - Windows](#)

[Ajustes de densidad de impresión - Windows](#)

Tema principal: [Cómo imprimir con Windows](#)

Tareas relacionadas

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows](#)

Opciones de impresión a doble cara - Windows

Puede seleccionar cualquiera de las opciones disponibles en la ventana Impresión a doble cara para configurar el trabajo de impresión a doble cara.

Opciones de Borde de encuadernación

Seleccione un ajuste para orientar la encuadernación de impresiones a doble cara en la dirección deseada.

Opciones de Margen de encuadernación

Seleccione las opciones que definen un margen más ancho para permitir la encuadernación.

Página de inicio

Selecciona si la impresión empieza en la parte frontal o posterior.

Opciones de Crear folleto plegado

Seleccione la casilla de verificación **Folleto** y una opción de encuadernación para imprimir páginas a doble cara en forma de folleto.

Tema principal: [Cómo seleccionar los ajustes de impresión a doble cara - Windows](#)

Ajustes de densidad de impresión - Windows

Puede seleccionar cualquiera de las opciones disponibles en la ventana Ajuste de la densidad de impresión para ajustar la calidad del trabajo de impresión a doble cara.

Densidad de impresión

Establece el nivel de cobertura de tinta para la impresión a doble cara.


Aumentar tiempo de secado de tinta

Establece la cantidad de tiempo requerido para que se seque la tinta en un lado del papel antes de imprimir en el otro lado en un trabajo de impresión a doble cara para evitar que la tinta manche la impresión.

Tema principal: [Cómo seleccionar los ajustes de impresión a doble cara - Windows](#)

Cómo seleccionar opciones adicionales de composición e impresión - Windows

Puede seleccionar una variedad de opciones adicionales de composición e impresión para su documento o foto en la ficha Más opciones.

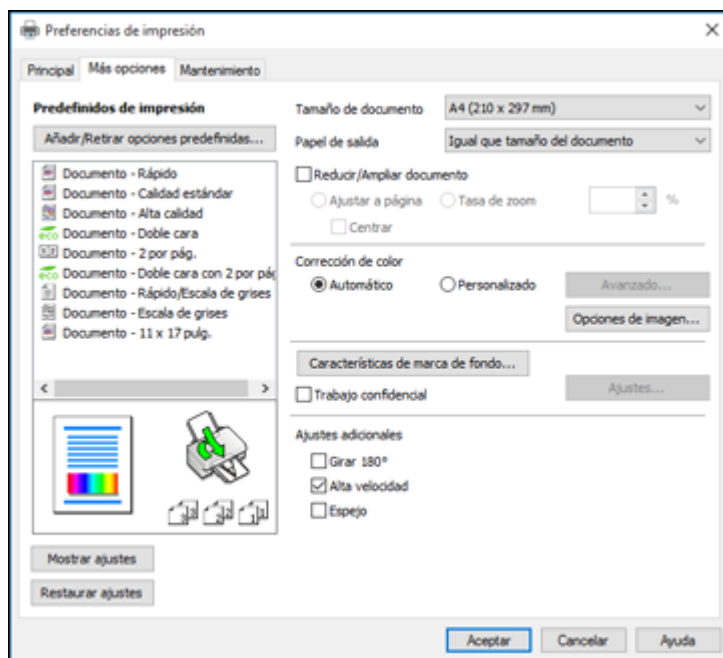

1. Para cambiar el tamaño de la impresión de su documento o foto, seleccione la casilla de verificación **Reducir/Ampliar documento** y seleccione una de estas opciones de tamaño.
 - Seleccione la opción **Ajustar a página** para cambiar el tamaño de su imagen para que se ajuste al tamaño del papel que tiene cargado en la impresora. Seleccione el tamaño de su documento o foto como el ajuste **Tamaño de documento** y seleccione el tamaño del papel como el ajuste **Papel de salida**. Si desea centrar la imagen en el papel, seleccione la opción **Centrar**.
 - Seleccione la opción **Tasa de zoom** para reducir o ampliar su documento o foto por un porcentaje específico. Seleccione el porcentaje en el menú %.
2. Seleccione una de las opciones de Corrección de color:
 - Seleccione **Automático** para ajustar automáticamente la nitidez, el brillo, el contraste y la saturación del color de su imagen.

- Seleccione **Personalizado** y haga clic en el botón **Avanzado** para ajustar manualmente los ajustes de corrección de color o para desactivar la función de gestión de color en el software de la impresora.
- Seleccione **Opciones de imagen** para acceder a ajustes adicionales para mejorar las imágenes impresas.

Nota: También puede seleccionar ajustes de **Impresión universal de colores**.

3. Para añadir las siguientes características, haga clic en el botón **Características de marca de fondo**:

- **Patrón anti-copia:** añade una marca de fondo que solo aparece cuando se hace una copia del documento impreso.

Nota: Este ajuste no está disponible para todos los tipos de impresión.

- **Marca de fondo:** añade una marca de fondo visible al documento impreso.

Nota: Haga clic en el botón **Añadir/Borrar** para crear su propia marca de agua y haga clic en el botón **Ajustes** para personalizarla.

- **Encabezado/Pie de página:** añade información como la fecha y la hora a la parte superior e inferior del documento impreso.

Nota: Haga clic en el botón **Ajustes** para personalizar el texto y la ubicación del encabezado o pie de página.

4. Para añadir una contraseña a su trabajo de impresión, seleccione la casilla de verificación **Trabajo confidencial**, luego ingrese una contraseña. Las tareas de impresión confidenciales se guardan en la memoria del producto sin que se impriman. Para imprimir el trabajo de impresión, ingrese la contraseña para la tarea confidencial utilizando el panel de control.

Nota: Una vez impresa, la tarea de impresión confidencial se borrará de la memoria del producto.

5. Seleccione cualquiera de las opciones de Ajustes adicionales para personalizar su impresión.

[Opciones personalizadas de corrección de color - Windows](#)

[Opciones de imagen y Ajustes adicionales - Windows](#)

[Ajustes de encabezado/pie de página- Windows](#)


Tema principal: [Cómo imprimir con Windows](#)

Tareas relacionadas

[Cómo imprimir su documento o foto - Windows](#)

Opciones personalizadas de corrección de color - Windows

Puede seleccionar cualquiera de las opciones disponibles en la ventana Corrección de color para personalizar los colores de imágenes en su trabajo de impresión.

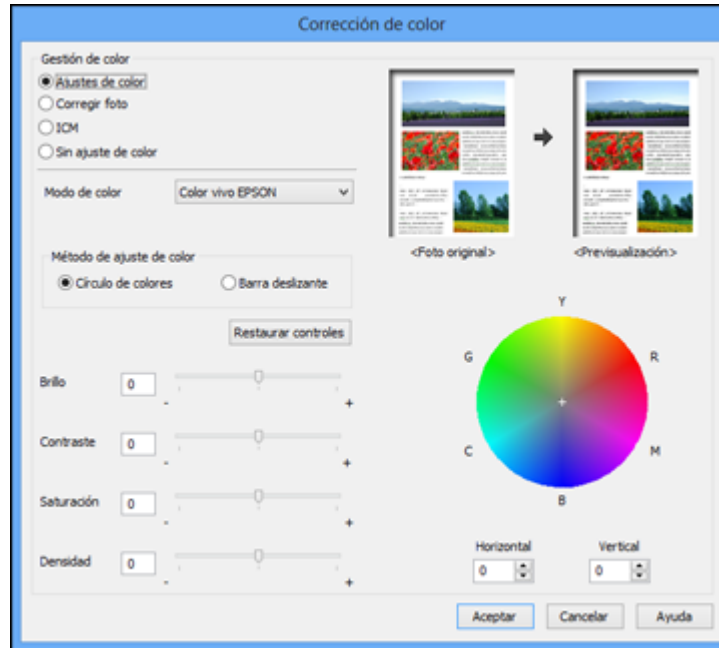

Ajustes de color

Le permite seleccionar un ajuste **Modo de color**, ajustes individuales para el **Brillo**, el **Contraste**, la **Saturación** y la **Densidad**, y tonos de color individuales. Dependiendo del modo de color seleccionado, también puede ajustar la densidad de semitonos con el ajuste **Gama**.

Corregir foto

Mejora el color, el contraste y la nitidez de fotos imperfectas.

Nota: La función Corregir foto utiliza una tecnología compleja de reconocimiento de rostros para optimizar las fotos que contienen rostros. Para que esto funcione, deben ser visibles los dos ojos y la

nariz en la cara del sujeto. Si su foto contiene un rostro con un reflejo de color intencional, tal como una estatua, desactive la función **Corregir foto** si desea mantener los efectos de color especiales.

ICM

Le permite gestionar el color utilizando los perfiles de impresión a color instalados.

Sin ajuste de color

Desactiva la gestión de color del software de la impresora para que pueda gestionar el color utilizando solo el software de la aplicación.

Tema principal: [Cómo seleccionar opciones adicionales de composición e impresión - Windows](#)

Opciones de imagen y Ajustes adicionales - Windows

Puede seleccionar cualquiera de las Opciones de imagen y los Ajustes adicionales para personalizar su impresión. Algunas opciones pueden estar preseleccionadas o no estar disponibles, dependiendo de los otros ajustes que ha elegido.

Opciones de imagen

Resaltar texto

Ajusta el peso del texto impreso para aumentar su legibilidad.

Resaltar líneas finas

Ajusta el peso de las líneas impresas para aumentar su visibilidad.

Suavizado

Suaviza los bordes irregulares en imágenes de baja resolución como capturas de pantalla o imágenes de la Web.

Corregir ojos rojos

Reduce o elimina el efecto de ojos rojos en fotos.

Imprimir texto en negro

Imprime el texto a color en negro.

Para texto en color

Imprime el texto a color en un patrón de fondo o subrayado.

Para gráficos e imágenes en color

Imprime gráficos e imágenes a color con patrones sobrepuestos.

Para texto, gráficos e imágenes en color

Imprime texto, gráficos e imágenes a color con patrones sobrepuestos.

Opciones de mejora

Define los ajustes de mejora de Impresión universal de colores para texto, gráficos e imágenes.

Opciones de Ajustes adicionales

Girar 180°

Imprime la imagen girada 180° de su orientación original.

Alta velocidad

Acelera la impresión, pero puede reducir la calidad de impresión.

Espejo


Voltea la imagen impresa de izquierda a derecha.

Tema principal: [Cómo seleccionar opciones adicionales de composición e impresión - Windows](#)

Ajustes de encabezado/pie de página- Windows

Puede seleccionar cualquier opción en la ventana Ajustes de encabezado/pie de página para agregar un encabezado o pie de página al imprimir. La información se puede imprimir en la parte superior o inferior de sus paginas, ya sea a la izquierda, a la derecha o en el centro de la página.

Nota: Estos ajustes no se guardan con su documento.

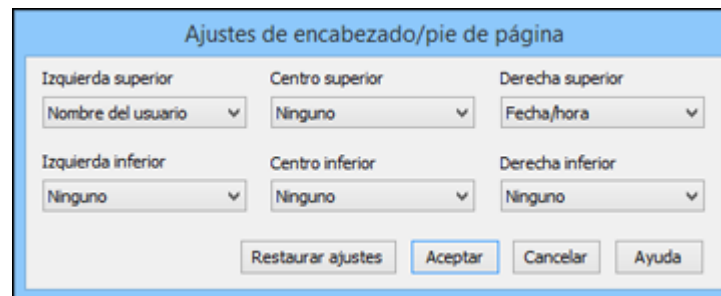

Puede elegir si desea imprimir la siguiente información:

- Nombre del usuario
- Nombre de computadora
- Fecha
- Fecha/hora
- Número de orden (número de copia)

Nota: El nombre del usuario, el nombre de la computadora, la fecha y la hora son generados por el Panel de control de Windows de su computadora.

Tema principal: [Cómo seleccionar opciones adicionales de composición e impresión - Windows](#)


Cómo seleccionar ajustes predefinidos de impresión - Windows

Para acceder rápidamente a los grupos de ajustes de impresión comunes, puede seleccionar un ajuste predefinido de impresión en la ficha Principal o Más opciones.

Nota: Puede crear su propio ajuste predefinido de impresión haciendo clic en el botón **Añadir/Retirar opciones predefinidas**.

1. Haga clic en la ficha **Principal** o **Más opciones**.

Verá los ajustes **Predefinidos de impresión** disponibles a la izquierda:

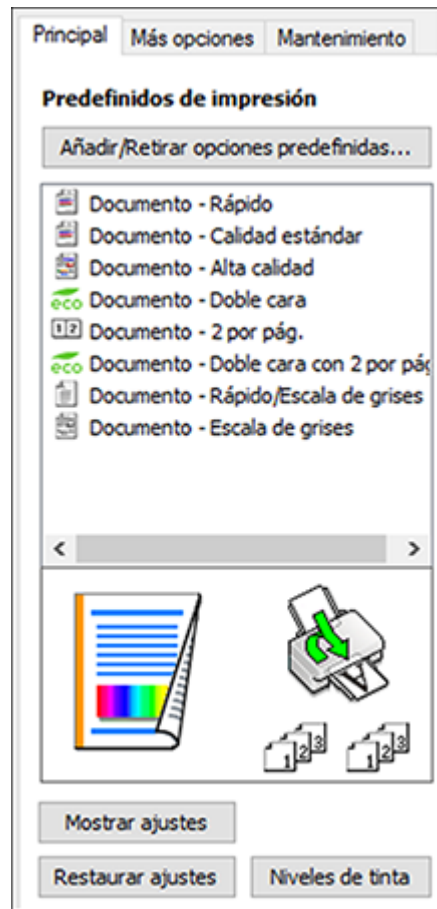

2. Coloque el cursor sobre uno de los ajustes **Predefinidos de impresión** para ver su lista de ajustes.
3. Haga clic en cualquiera de los ajustes predefinidos de impresión, o utilice cualquiera de las opciones disponibles en la pantalla para controlar los ajustes predefinidos de impresión.
4. Para elegir un ajuste predefinido de impresión, selecciónelo.
5. Haga clic en **Aceptar**.


Tema principal: [Cómo imprimir con Windows](#)

Cómo seleccionar los ajustes extendidos - Windows

Puede seleccionar ajustes adicionales que se aplican a todos los trabajos de impresión que envía al producto.


1. Acceda al Escritorio de Windows y haga clic con el botón derecho del mouse en el icono del producto en la barra de tareas de Windows.
2. Seleccione **Ajustes de la impresora**.
3. Haga clic en la ficha **Mantenimiento**.

Verá las opciones de mantenimiento:

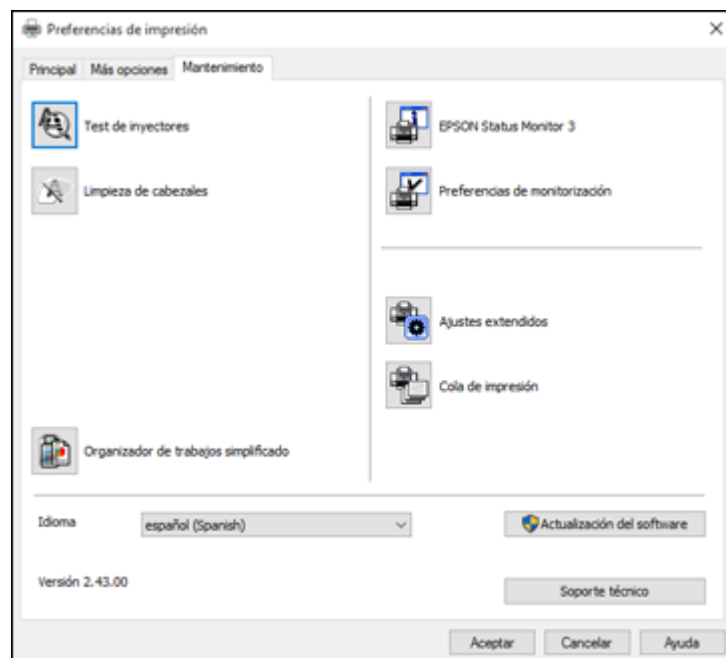

4. Haga clic en el botón **Ajustes extendidos**.

Verá esta ventana:

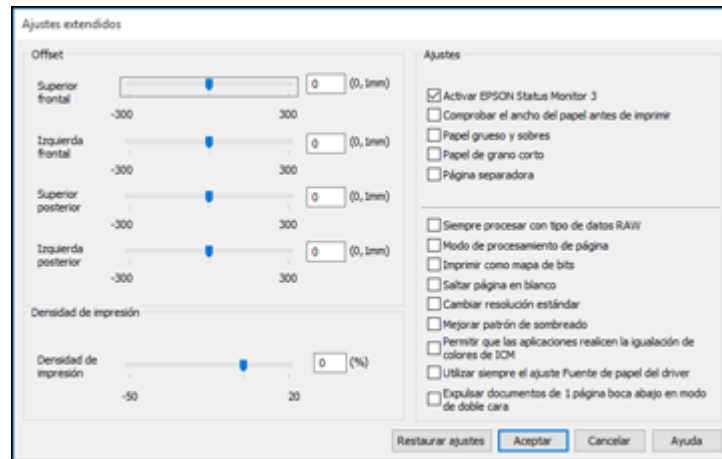

5. Seleccione cualquiera de los ajustes extendidos para personalizar su impresión.
6. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana Ajustes extendidos.
7. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana del software de la impresora.

[Ajustes extendidos - Windows](#)

Tema principal: [Cómo imprimir con Windows](#)

Ajustes extendidos - Windows

Puede seleccionar entre los siguientes ajustes en la ventana Ajustes extendidos.

Activar EPSON Status Monitor 3

Activa la función de monitoreo del producto para tinta y papel y otros problemas.

Comprobar el ancho del papel antes de imprimir

Evita la impresión más allá de los bordes del papel si el ajuste de papel es incorrecto, pero puede reducir la velocidad de impresión.

Papel grueso y sobres

Evita que la tinta manche las impresiones cuando imprime en sobres u otro papel de alto gramaje.

Papel de grano corto

Evita que la tinta manche las impresiones cuando imprime en sobres u otro papel de alto gramaje y el ajuste **Papel grueso** no ayuda.

Página separadora

Imprime una página de separador que incluye el título, el nombre del usuario, la fecha y la hora antes de cada documento.

Siempre procesar con tipo de datos RAW

Aumenta la velocidad de impresión y puede resolver otros problemas de impresión.

Modo de procesamiento de página

Aumenta la velocidad de impresión cuando es extremadamente lenta o el cabezal de impresión se detiene durante la impresión.

Imprimir como mapa de bits

Aumenta la velocidad de impresión cuando es extremadamente lenta o el cabezal de impresión se detiene durante la impresión y otros ajustes no ayudan.

Saltar página en blanco

Configura el producto para que no imprima las páginas que no contienen texto o imágenes.

Cambiar resolución estándar

Reduce la resolución de los datos de impresión para corregir problemas de impresión.

Mejorar patrón de sombreado

Imprime gráficos con un patrón de sombreado más fino.

Permitir que las aplicaciones realicen la igualación de colores de ICM

Permite que las aplicaciones realicen la igualación de colores de ICM.

Utilizar siempre el ajuste Fuente de papel del driver

Imprime utilizando el ajuste de fuente de papel en el driver de la impresora, en vez del ajuste seleccionado en su aplicación.

Expulsar documentos de 1 página boca abajo en modo de doble cara

Imprime las páginas de una cara boca abajo en vez de boca arriba en un trabajo de impresión a doble cara.


Tema principal: [Cómo seleccionar los ajustes extendidos - Windows](#)

Cómo imprimir su documento o foto - Windows

Una vez que haya seleccionado los ajustes de impresión, está listo para guardar los ajustes e imprimir.

1. Haga clic en **Aceptar** para guardar los ajustes.

Verá la ventana Imprimir de su aplicación, tal como esta:

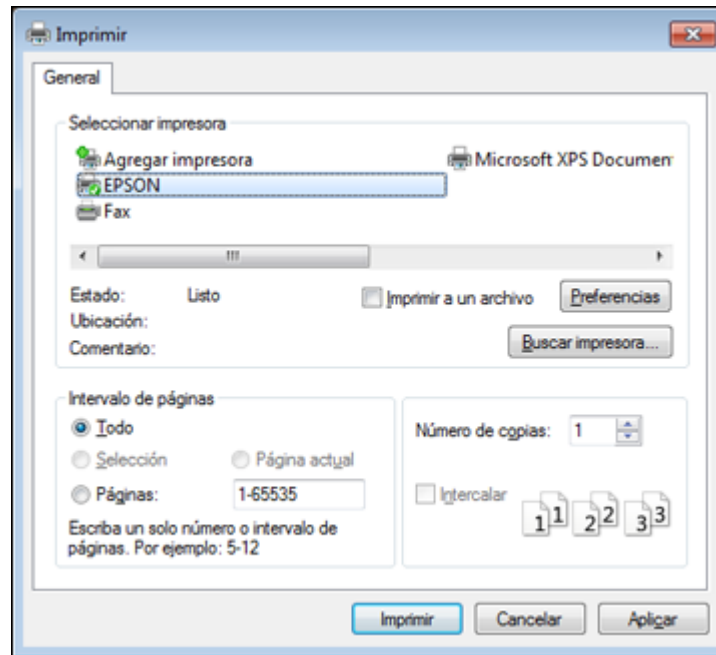

2. Haga clic en **Aplicar** o en **Imprimir** para iniciar la impresión.

Tema principal: [Cómo imprimir con Windows](#)

Cómo bloquear los ajustes de la impresora - Windows

Los administradores pueden bloquear algunos de los ajustes de la impresora para prevenir cambios no autorizados.

1. Realice una de las siguientes acciones:
 - **Windows 10:** Haga clic con el botón de derecho del mouse en  y seleccione **Panel de control > Hardware y sonido > Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre del producto y seleccione **Propiedades de impresora**.
 - **Windows 8.x:** Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Panel de control > Hardware y sonido > Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en su producto y seleccione **Propiedades de impresora**.


- **Windows 7:** Haga clic en  y seleccione **Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse su producto y seleccione **Propiedades de impresora**.
- **Windows Vista:** Haga clic en  y seleccione **Panel de control**. Haga clic en **Impresora** debajo de **Hardware y sonido**, luego haga clic con el botón derecho del mouse en su producto y seleccione **Propiedades**.
- **Windows XP:** Haga clic en **Inicio** y seleccione **Impresoras y faxes**. Haga clic con el botón derecho del mouse en su producto y seleccione **Propiedades**.

2. Haga clic en la ficha **Ajustes opcionales**.

Nota: Puede prevenir el acceso a la ficha **Ajustes opcionales** cambiando los permisos de usuarios o grupos en la ficha **Seguridad**.

3. Haga clic en **Ajustes del driver**.

Verá esta ventana:

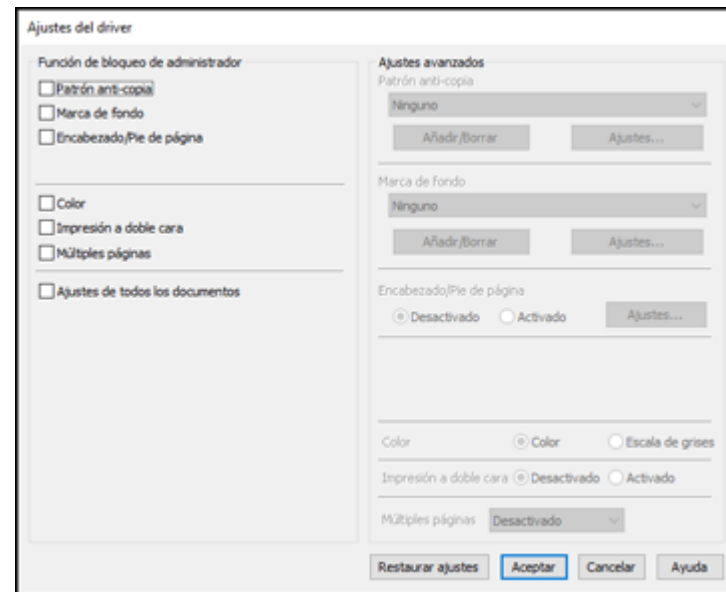

4. Seleccione la casilla de verificación de los ajustes que desea bloquear. Para bloquear todos los ajustes de impresión, seleccione **Ajustes de todos los documentos**.

5. Bajo **Ajustes avanzados**, seleccione la opción del ajuste que desea utilizar para cada ajuste bloqueado.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Opciones de ajustes bloqueados

Tema principal: [Cómo imprimir con Windows](#)

Opciones de ajustes bloqueados

Seleccione las opciones que desea utilizar para los ajustes de impresión bloqueados.

Ajuste	Opciones	Descripción
Patrón anti-copia	Diferentes datos	Le permite seleccionar los datos para usar en el patrón o prohibir los patrones anti-copia.
	Añadir/Borrar	Le permite añadir o borrar un patrón anti-copia.
	Ajustes	Le permite seleccionar la disposición, el tamaño y otros ajustes para el patrón anti-copia personalizado.
Marca de fondo	Varias marcas de fondo de texto	Le permite seleccionar el texto para la marca de fondo o prohibir las marcas de fondo.
	Añadir/Borrar	Le permite añadir o borrar una marca de fondo personalizada con texto o imágenes.
	Ajustes	Le permite seleccionar el tamaño, la posición, el color y otros ajustes de la marca de fondo.
Encabezado/Pie de página	Desactivado	Prohíbe la adición de encabezados o pies de página.
	Activado	Permite la adición de encabezados o pies de página.
	Ajustes	Le permite seleccionar el texto y la posición para imprimir encabezados o pies de página.
Color	Color	Permite la impresión de colores.
	Escala de grises	Permite la impresión en negro o en tonos de gris solamente.
Impresión a doble cara	Desactivado	Permite la impresión en un lado del papel solamente.
	Activado	Permite la impresión en ambos lados del papel.

Ajuste	Opciones	Descripción
Múltiples páginas	Desactivado	Prohíbe los ajustes de múltiples páginas.
	2 por pág.	Permite la impresión de 2 páginas en un hoja de papel.
	4 por pág.	Permite la impresión de 4 páginas en un hoja de papel.


Tema principal: [Cómo bloquear los ajustes de la impresora - Windows](#)

Cómo seleccionar los ajustes de impresión predeterminados - Windows

Quando cambia los ajustes de impresión en un programa, los cambios se aplican solo mientras esté imprimiendo en esa sesión del programa. Si desea cambiar los ajustes de impresión que utiliza en todos los programas de Windows, puede seleccionar nuevos ajustes de impresión predeterminados.

1. Acceda al Escritorio de Windows y haga clic con el botón derecho del mouse en el icono del producto en la barra de tareas de Windows.
2. Seleccione **Ajustes de la impresora**.

Verá la ventana de los ajustes de la impresora:

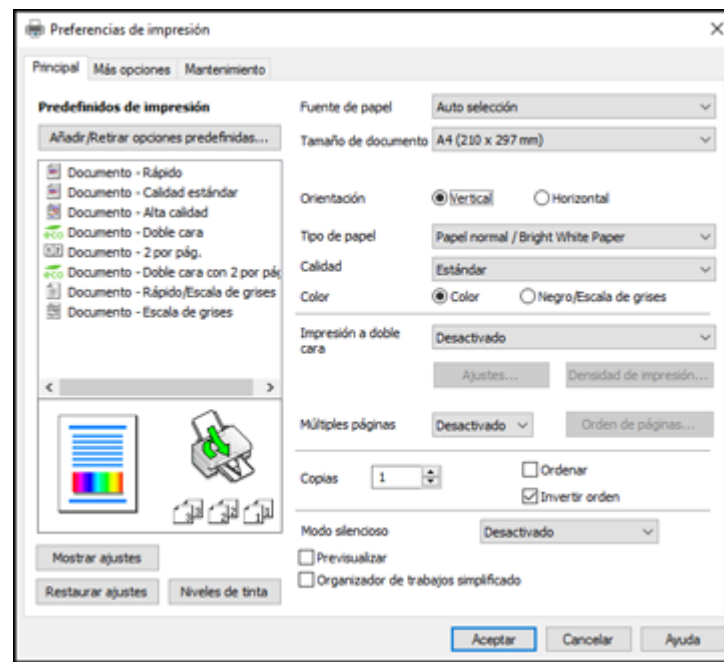

3. Seleccione los ajustes de impresión que desea utilizar como los ajustes predeterminados en todos los programas de Windows.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Ahora estos ajustes son los ajustes predeterminados para imprimir. Aún podrá cambiarlos, según sea necesario, para imprimir desde cualquier programa.

[Cómo cambiar el idioma de las pantallas del software de la impresora](#)


Tema principal: [Cómo imprimir con Windows](#)

Cómo cambiar el idioma de las pantallas del software de la impresora

Puede cambiar el idioma utilizado en las pantallas del software de la impresora en Windows.

1. Acceda al Escritorio de Windows y haga clic con el botón derecho del mouse en el icono del producto en la barra de tareas de Windows.
2. Seleccione **Ajustes de la impresora**.
Verá la ventana de los ajustes de la impresora.
3. Haga clic en la ficha **Mantenimiento**.

Verá las opciones de mantenimiento:

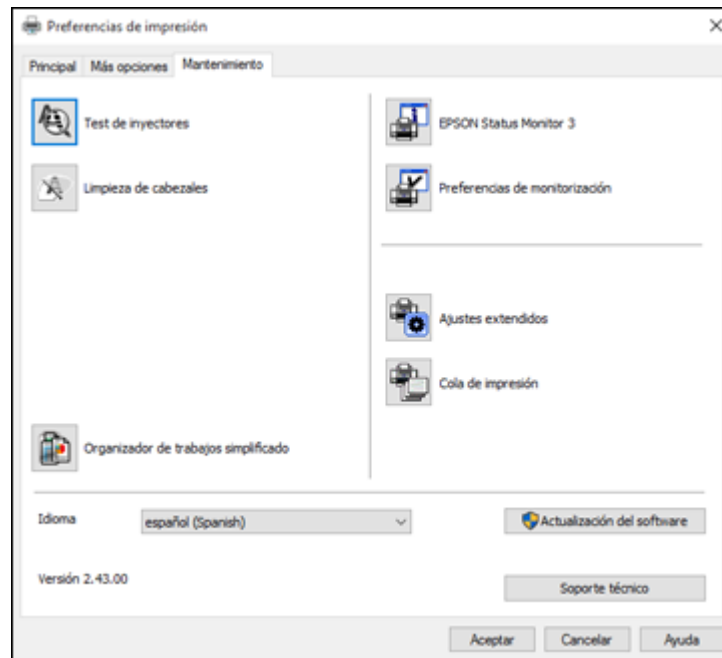

4. Seleccione el idioma que desea utilizar como el ajuste **Idioma**.
5. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana del software de la impresora.

Las pantallas del software de la impresora aparecerán en el idioma que seleccionó la próxima vez que acceda al software de la impresora.


Tema principal: [Cómo seleccionar los ajustes de impresión predeterminados - Windows](#)

Cómo cambiar las opciones de actualización automática

El software de la impresora para Windows automáticamente busca actualizaciones del software para el producto. Puede cambiar la frecuencia con la que el software busca actualizaciones o desactivar esta función.

1. Acceda al Escritorio de Windows y haga clic con el botón derecho del mouse en el icono del producto en la barra de tareas de Windows.
2. Seleccione **Ajustes de actualización del software**.

Verá esta ventana:

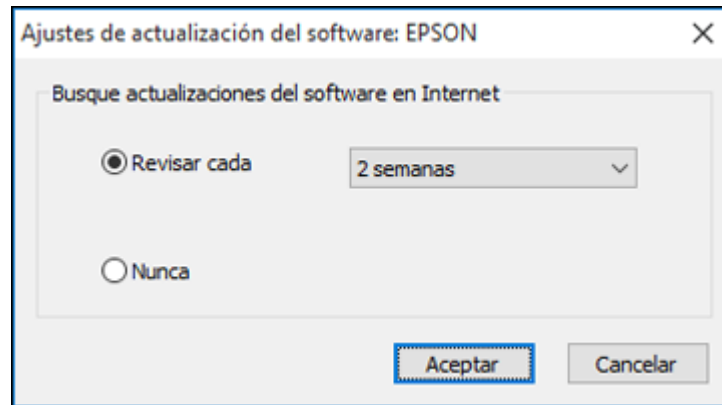

3. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cambiar la frecuencia con la que el software busca actualizaciones, seleccione un ajuste en el menú **Revisar cada**.
 - Para desactivar la función de actualización automática, seleccione la opción **Nunca**.
4. Haga clic en **Aceptar** para salir.

Nota: Si decide desactivar la función de actualización automática, puede buscar actualizaciones manualmente.

Tema principal: [Cómo imprimir con Windows](#)

Tareas relacionadas

[Cómo obtener actualizaciones del software](#)

Cómo imprimir con OS X

Puede imprimir con su producto usando cualquier programa de impresión compatible con OS X, tal como se describe en las siguientes secciones.

Nota: Si tiene una conexión a Internet, se aconseja buscar actualizaciones del software del producto en la página de soporte técnico de Epson.

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - OS X](#)
[Cómo seleccionar los ajustes de configuración de página - OS X](#)
[Cómo seleccionar las opciones de composición de página - OS X](#)
[Cómo seleccionar los ajustes de impresión a doble cara - OS X](#)
[Cómo gestionar el color - OS X](#)
[Cómo seleccionar las preferencias de impresión - OS X](#)
[Cómo imprimir su documento o foto - OS X](#)

Tema principal: [Cómo imprimir desde una computadora](#)


Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - OS X

Seleccione los ajustes básicos para el documento o la foto que desea imprimir.

1. Abra la foto o el documento que desea imprimir.
2. Seleccione el comando de impresión en su aplicación.


Nota: Es posible que tenga que seleccionar un icono de impresión en la pantalla, la opción **Imprimir** en el menú Archivo u otro comando. Consulte la utilidad de ayuda de su aplicación para obtener detalles.

3. Seleccione su producto como el ajuste **Impresora**.

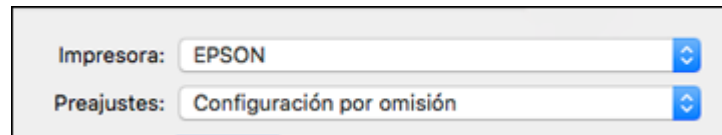

4. Si es necesario, haga clic en la flecha situada al lado del ajuste Impresora o en el botón **Mostrar detalles** para ampliar la ventana de impresión.

Verá la ventana ampliada de los ajustes de la impresora para su producto:

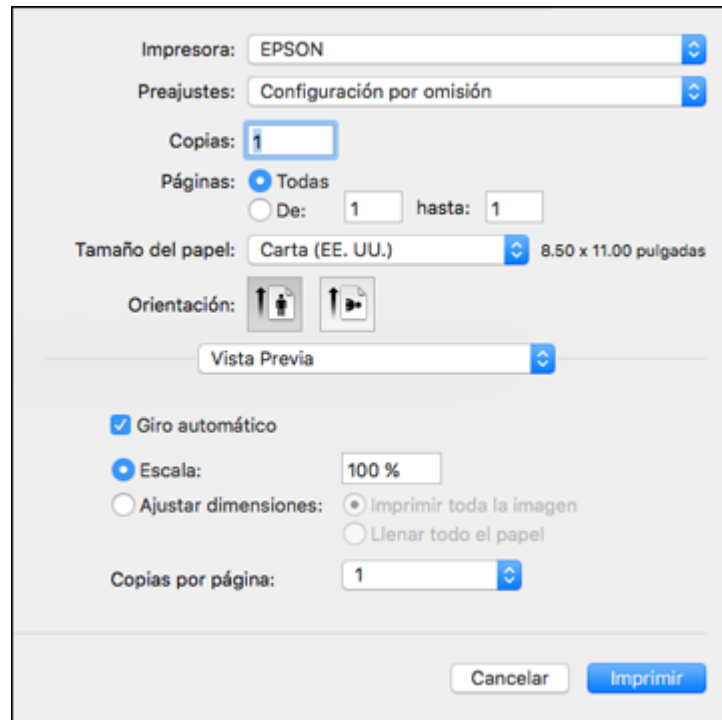

Nota: La ventana de impresión puede ser diferente, dependiendo de la versión de OS X y la aplicación que está utilizando.


5. Seleccione los ajustes **Copias y Páginas**, según sea necesario.

Nota: Si no ve estos ajustes en la ventana de impresión, búsquelos en su aplicación antes de imprimir.


6. Seleccione las opciones de configuración de página: **Tamaño del papel y Orientación**.

Nota: Si no ve estos ajustes en la ventana de impresión, búsquelos en su aplicación antes de imprimir. Es posible que pueda accederlos si selecciona **Ajustar página** en el menú Archivo.

7. Seleccione cualquier ajuste de la aplicación que aparece en la pantalla, como los que se muestran en la imagen anterior para la aplicación Vista Previa.
8. Seleccione **Ajustes de impresión** en el menú desplegable.

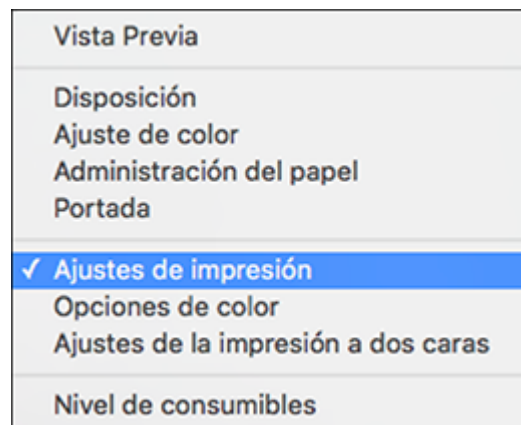

Verá estos ajustes:

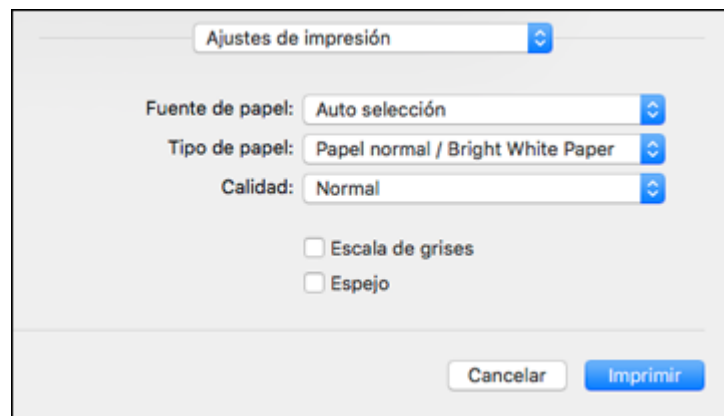

9. Seleccione la **Fuente de papel** del que desea imprimir.

10. Seleccione el tipo de papel que tiene cargado como el ajuste **Tipo de papel**.

Nota: Es posible que el nombre del ajuste no coincida exactamente con el nombre del papel. Consulte la lista de ajustes de tipo de papel para obtener detalles.

11. Seleccione el ajuste **Calidad** que desea utilizar.

12. Seleccione cualquiera de las opciones de impresión disponibles.

[Opciones de fuente de papel - OS X](#)

[Opciones de calidad de impresión - OS X](#)

[Opciones de impresión - OS X](#)

Tema principal: [Cómo imprimir con OS X](#)

Referencias relacionadas

[Ajustes de tipo de papel - Software de impresión](#)

Tareas relacionadas

[Cómo seleccionar los ajustes de configuración de página - OS X](#)

Opciones de fuente de papel - OS X

Puede seleccionar cualquiera de las opciones disponibles en el menú Fuente de papel para imprimir en el papel cargado en esa fuente.

Auto selección

Automáticamente selecciona la fuente del papel según el tamaño de papel seleccionado.

Bandeja 1

Selecciona el papel en la bandeja 1 como la fuente del papel.

Bandeja 2

Selecciona el papel en la bandeja 2 como la fuente del papel.

Bandeja 3

Selecciona el papel en la bandeja 3 como la fuente del papel.

Alim. papel frontal

Selecciona el papel en el alimentador de papel frontal como la fuente del papel.

Alimentador de papel posterior

Selecciona el papel en el alimentador de papel posterior como la fuente del papel.

Tema principal: [Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - OS X](#)

Tareas relacionadas

[Cómo imprimir su documento o foto - OS X](#)

Opciones de calidad de impresión - OS X

Puede seleccionar cualquiera de las opciones de Calidad disponibles para ajustar la calidad de su impresión. Algunos ajustes pueden no estar disponibles, dependiendo del ajuste de tipo de papel que ha elegido.

Borrador

Para la impresión de borradores en papel normal.

Normal

Para la impresión de texto e imágenes con calidad normal.

Normal - Vivo

Para la impresión de texto e imágenes con buena calidad y velocidad de impresión.

Fino

Para la impresión de texto y gráficos con buena calidad y velocidad de impresión.

Calidad

Para la impresión de texto y gráficos con mejor calidad y velocidad de impresión.

Calidad óptima

Para la mejor calidad de impresión, pero con la velocidad de impresión más lenta.

Tema principal: [Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - OS X](#)

Tareas relacionadas

[Cómo imprimir su documento o foto - OS X](#)

Opciones de impresión - OS X

Puede seleccionar cualquiera de las opciones de impresión para personalizar su impresión. Algunas opciones pueden no estar disponibles, dependiendo de los otros ajustes que ha elegido.

Escala de grises

Imprime texto y gráficos en negro o en tonos de gris.

Espejo

Le permite voltear la imagen impresa horizontalmente.


Tema principal: [Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - OS X](#)

Tareas relacionadas

[Cómo imprimir su documento o foto - OS X](#)

Cómo seleccionar los ajustes de configuración de página - OS X

Dependiendo de su aplicación, es posible que pueda seleccionar los ajustes de tamaño de papel y orientación en la ventana de impresión.

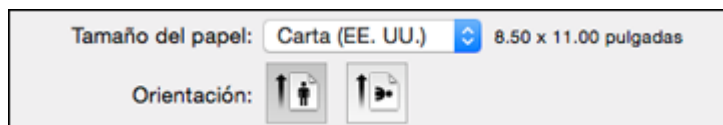

Nota: Si no ve estos ajustes en la ventana de impresión, búsquelos en su aplicación antes de imprimir. Es posible que pueda accederlos si selecciona **Ajustar página** en el menú Archivo.

1. Seleccione el tamaño del papel que tiene cargado como el ajuste **Tamaño del papel**.
2. Seleccione la orientación de su documento o foto, tal como se muestra en la ventana de impresión.


Nota: Si va a imprimir un sobre, haga clic en el icono .

Nota: Para reducir o ampliar el tamaño de la imagen impresa, seleccione **Gestión del papel** o **Administración del papel** del menú desplegable y seleccione una opción de escala.

Tema principal: [Cómo imprimir con OS X](#)

Cómo seleccionar las opciones de composición de página - OS X

Puede seleccionar una variedad de opciones de composición para su documento o foto seleccionando **Disposición** en el menú desplegable de la ventana de impresión.

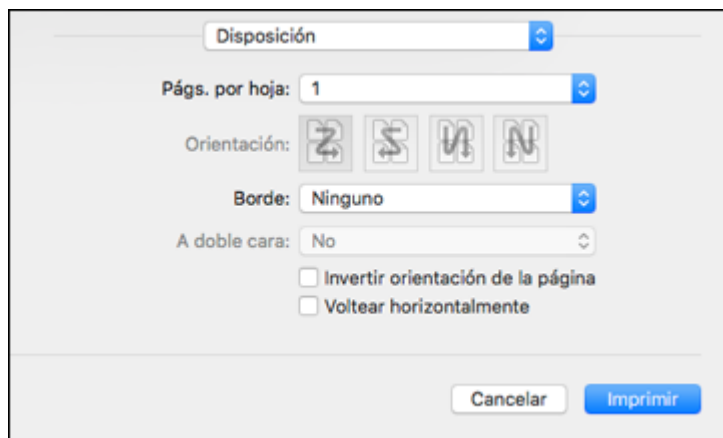


- Para imprimir múltiples páginas en una hoja de papel, seleccione el número de páginas en el menú desplegable **Págs. por hoja**. Para determinar el orden de impresión de las páginas, seleccione un ajuste **Orientación**.
- Para imprimir bordes alrededor de cada página en la hoja, seleccione un ajuste de líneas en el menú desplegable **Borde**.
- Para invertir o voltear la imagen impresa, seleccione los ajustes **Invertir orientación de la página** o **Voltear horizontalmente**.

Tema principal: [Cómo imprimir con OS X](#)


Cómo seleccionar los ajustes de impresión a doble cara - OS X

Puede imprimir en ambos lados del papel seleccionando **Ajustes de la impresión a dos caras** en el menú desplegable que aparece en la ventana de impresión.

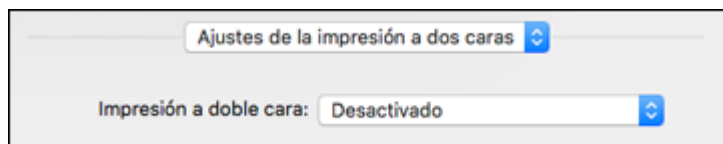

Nota: Algunas opciones pueden estar preseleccionadas o no estar disponibles, dependiendo de los otros ajustes que ha elegido o si está accediendo al producto a través de una red. Esta pantalla puede ser diferente, dependiendo de la versión de OS X que está utilizando.

1. Seleccione una de las opciones de **Impresión a doble cara**.
2. Seleccione el tipo de documento que va a imprimir como el ajuste de **Tipo de documento**. El software automáticamente configura las opciones de Ajustes para ese tipo de documento.

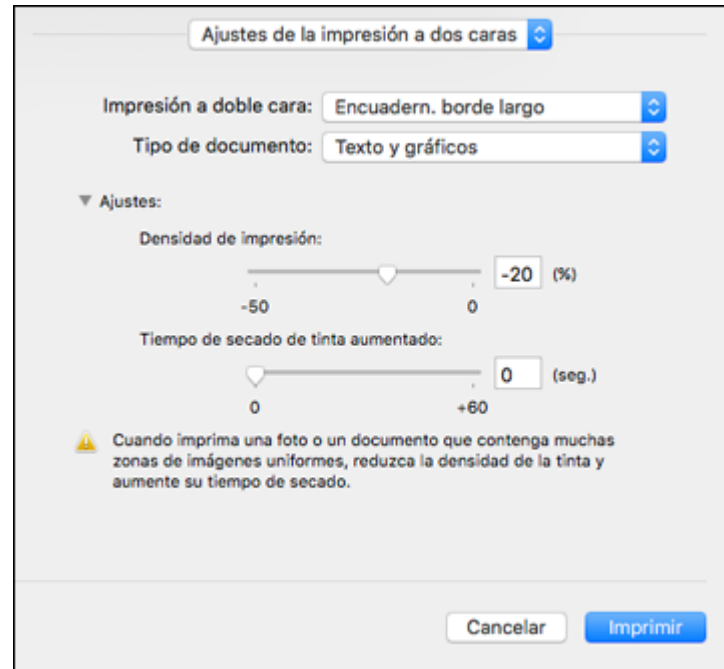

3. Si es necesario, cambie la configuración de los Ajustes, tal como se indica en la pantalla.
4. Imprima una copia de prueba del documento a doble cara para comprobar los ajustes seleccionados.
5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla durante la impresión.

[Opciones y ajustes de impresión a doble cara - OS X](#)

Tema principal: [Cómo imprimir con OS X](#)

Opciones y ajustes de impresión a doble cara - OS X

Puede seleccionar cualquiera de las opciones disponibles en el menú desplegable **Ajustes de la impresión a dos caras** o **Ajustes de salida** para configurar el trabajo de impresión a doble cara.

Opciones de impresión a doble cara

Encuadern. borde largo

Orienta las páginas impresas a doble cara para que sean encuadernadas por el borde largo del papel.

Encuadern. borde corto

Orienta las páginas impresas a doble cara para que sean encuadernadas por el borde corto del papel.

Ajustes

Densidad de impresión

Establece el nivel de cobertura de tinta para la impresión a doble cara.

Tiempo de secado de tinta aumentado


Establece la cantidad de tiempo requerido para que se seque la tinta en un lado del papel antes de imprimir en el otro lado para un trabajo de impresión a doble cara.

Tema principal: [Cómo seleccionar los ajustes de impresión a doble cara - OS X](#)

Cómo gestionar el color - OS X


Puede configurar las opciones de Ajuste de color y Opciones de color para ajustar los colores de la impresión o para desactivar la gestión de color en el software de la impresora.

1. Seleccione **Ajuste de color** en el menú desplegable de la ventana de impresión.

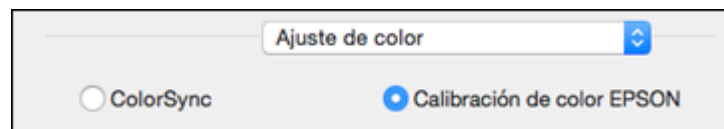

2. Seleccione una de las opciones disponibles.

3. Seleccione **Opciones de color** en el menú desplegable de la ventana de impresión.

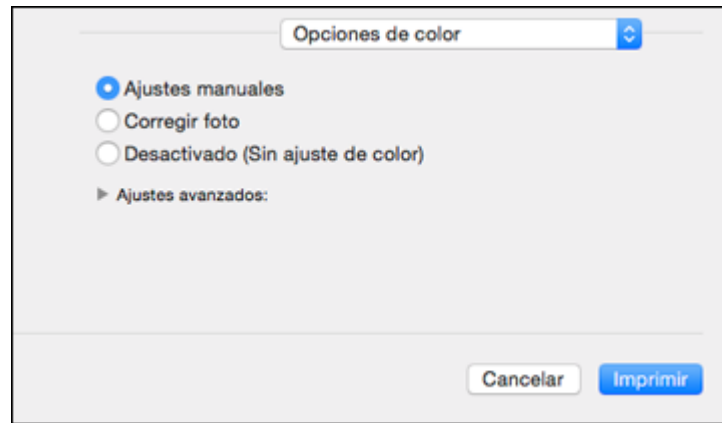

Nota: Los ajustes disponibles en el menú Opciones de color dependen de la opción seleccionada en el menú Ajuste de color.

4. Seleccione una de las opciones disponibles.

[Ajuste de color y Opciones de color - OS X](#)

Tema principal: [Cómo imprimir con OS X](#)

Ajuste de color y Opciones de color - OS X

Puede seleccionar estos ajustes en los menús **Ajuste de color** y **Opciones de color**.

Ajustes del menú Ajuste de color

Calibración de color EPSON

Le permite gestionar el color utilizando los controles en el software de la impresora o desactivar la gestión de color.

ColorSync

Imprime utilizando los perfiles de color estándar del producto y del papel para ayudar a igualar los colores de la imagen. Puede personalizar el método de conversión y los ajustes de filtro en el menú desplegable ColorSync de la ventana de impresión.

Ajustes del menú Opciones de color

Ajustes manuales

Le permite seleccionar los ajustes manuales del color. Haga clic en la flecha situada junto a **Ajustes avanzados** y seleccione los ajustes para el **Brillo**, el **Contraste**, la **Saturación** y tonos de color individuales. También puede seleccionar un ajuste **Modo** de color para imprimir fotos y gráficos y el ajuste **Corregir ojos rojos** para reducir o eliminar el efecto de ojos rojos en fotos. Dependiendo del modo de color seleccionado, también puede ajustar la densidad de semitonos con el ajuste **Gama**.

Corregir foto

Mejora el color, el contraste y la nitidez de fotos imperfectas. Haga clic en la flecha situada junto a **Ajustes avanzados** y seleccione el ajuste **Corregir ojos rojos** para reducir o eliminar el efecto de ojos rojos en fotos.

Nota: La función Corregir foto utiliza una tecnología compleja de reconocimiento de rostros para optimizar las fotos que contienen rostros. Para que esto funcione, deben ser visibles los dos ojos y la nariz en la cara del sujeto. Si su foto contiene un rostro con un reflejo de color intencional, tal como una estatua, desactive la función **Corregir foto** si desea mantener los efectos de color especiales.

Desactivado (Sin ajuste de color)

Desactiva la gestión de color del software de la impresora para que pueda gestionar el color utilizando solo el software de la aplicación.

Nota: Se requiere un perfil ICC si la gestión de color está desactivada.


Tema principal: [Cómo gestionar el color - OS X](#)

Cómo seleccionar las preferencias de impresión - OS X

Puede seleccionar las preferencias de impresión que se aplican a todos los trabajos de impresión que envía al producto.

1. En el menú Apple o en el Dock, seleccione **Preferencias del Sistema**.
2. Seleccione **Impresión y Fax**, **Impresión y Escaneado** o **Impresoras y escáneres**, seleccione su producto y seleccione **Opciones y recambios** u **Opciones y consumibles**.
3. Seleccione **Driver** u **Opciones**.

Verá una pantalla como esta:

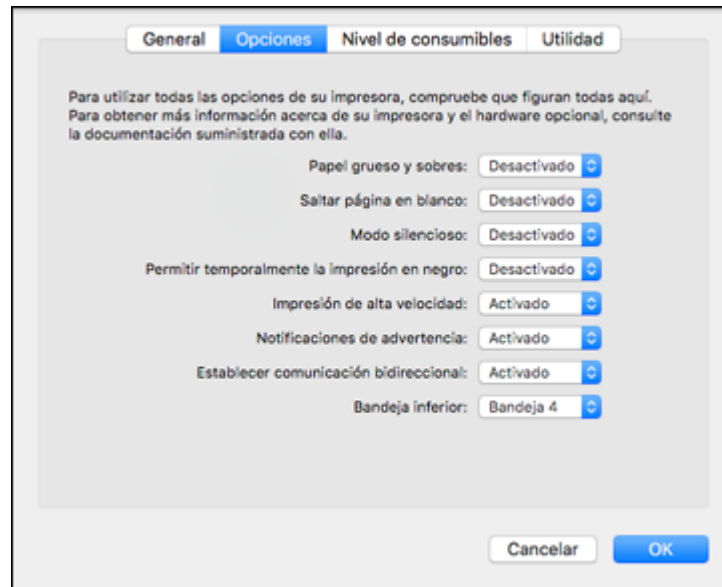

4. Seleccione cualquiera de las preferencias de impresión disponibles.
5. Haga clic en **OK** o en **Aceptar**.

[Preferencias de impresión - OS X](#)

Tema principal: [Cómo imprimir con OS X](#)

Preferencias de impresión - OS X

Puede seleccionar entre los siguientes ajustes en la ficha **Opciones** o **Driver**.

Papel grueso y sobres

Evita que la tinta manche las impresiones cuando imprime en sobres u otro papel de alto gramaje.

Saltar página en blanco

Configura el producto para que no imprima las páginas que no contienen texto o imágenes.

Modo silencioso

Disminuye el ruido durante la impresión, pero puede reducir la velocidad de impresión.

Permitir temporalmente la impresión en negro

Le permite imprimir con tinta negra cuando la tinta de color está agotada.

Impresión de alta velocidad

Acelera la impresión, pero puede reducir la calidad de impresión.

Notificaciones de advertencia

Le permite elegir si desea o no recibir notificaciones de advertencia del software de la impresora para varias condiciones de impresión.

Establecer comunicación bidireccional

Permite la comunicación entre el producto y la computadora. No cambie el ajuste predeterminado a menos que esté experimentando problemas al usar un grupo de impresoras compartidas.

Bandeja inferior


Especifica si la bandeja opcional está presente.

Tema principal: [Cómo seleccionar las preferencias de impresión - OS X](#)

Cómo imprimir su documento o foto - OS X

Una vez que haya seleccionado los ajustes de impresión, está listo para imprimir.

Haga clic en **Imprimir** en la parte inferior de la ventana de impresión.

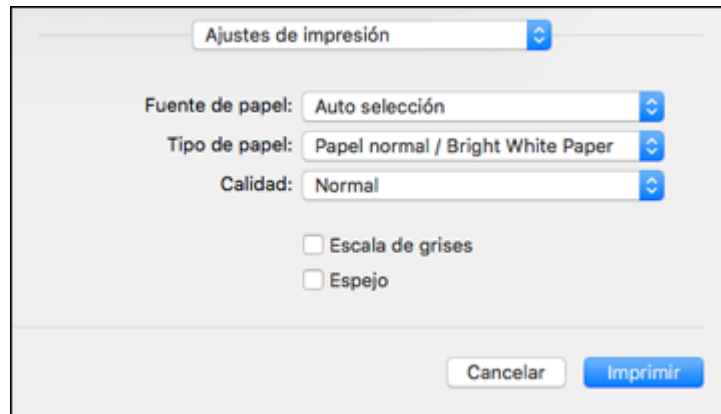


[Cómo revisar el estado de impresión - OS X](#)

Tema principal: [Cómo imprimir con OS X](#)

Cómo revisar el estado de impresión - OS X

Durante la impresión, puede ver el progreso del trabajo de impresión, controlar la impresión y verificar el estado de la tinta.

1. Haga clic en el icono de la impresora cuando aparezca en el Dock.
Verá la ventana del estado de impresión:

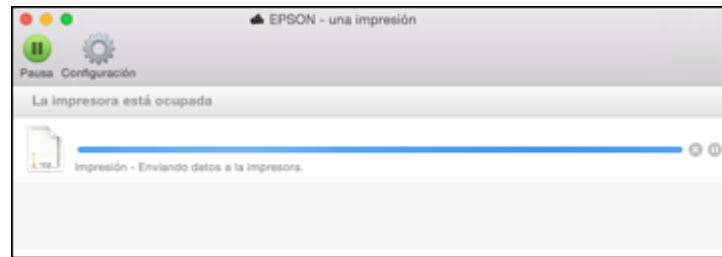

2. Seleccione las siguientes opciones según sea necesario para su versión de OS X:
 - Para cancelar la impresión, haga clic en el trabajo de impresión y haga clic en  o en **Borrar**.
 - Para detener un trabajo de impresión, haga clic en el trabajo de impresión y haga clic en  o en **Detener**. Para reanudar un trabajo de impresión, haga clic en el trabajo de impresión en pausa y haga clic en  o en **Reanudar**.
 - Para detener la impresión de todos los trabajos de impresión en la cola, haga clic en **Pausa** o en **Poner en pausa la impresora**.
 - Para mostrar otra información de la impresora, haga clic en **Configuración** o en **Niveles de recambios**.

Tema principal: [Cómo imprimir su documento o foto - OS X](#)

Cómo imprimir con el driver Epson Universal Print Driver - Windows

Puede imprimir con el driver Epson Universal Print Driver usando cualquier programa de impresión compatible con Windows, tal como se describe en las siguientes secciones.

[Cómo instalar el driver Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Cómo sincronizar los ajustes de la impresora - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Cómo seleccionar los ajustes de impresión - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Cómo seleccionar opciones adicionales de composición e impresión - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Cómo seleccionar las opciones de mantenimiento - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Cómo seleccionar los ajustes de impresión predeterminados - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Cómo bloquear los ajustes de la impresora - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Cómo agregar impresoras de red - Epson Universal Print Driver - Windows](#)


Tema principal: [Cómo imprimir desde una computadora](#)

Cómo instalar el driver Epson Universal Print Driver - Windows

El driver Epson Universal Print Driver es compatible con varios lenguajes de impresión, como PCL y ESC/P-R, y puede ser instalado en una computadora con Windows.

Nota: Compruebe que su producto esté encendido y conectado a la misma red que su computadora antes de instalar el software de impresión. Dependiendo del modelo de su producto, es posible que no todos los lenguajes de impresión sean compatibles.


1. Descargue el **EPSON Universal Print Driver** de la página global.latin.epson.com/Soporte/WF6090.
2. Haga doble clic en el paquete que descargó.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla hasta que vea esta pantalla:

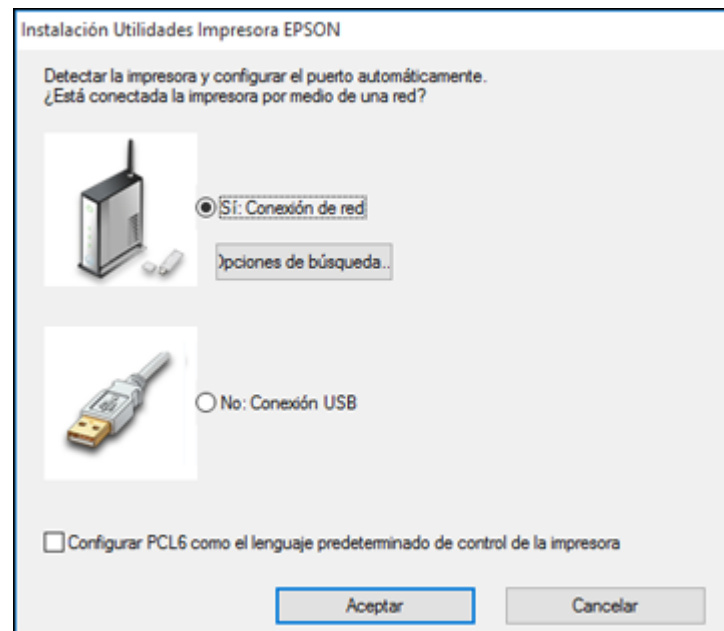

4. Seleccione **Sí: Conexión de red** y haga clic en **Aceptar**.

Nota: Seleccione la casilla de verificación **Configurar PCL6 como el lenguaje predeterminado de control de la impresora** si desea configurar el lenguaje de impresión predeterminado a PCL6. No seleccione esta opción para configurar el lenguaje de impresión a ESC/P-R. (Puede cambiar este ajuste después si es necesario).

Cuando el software termine de buscar los productos, verá una pantalla como esta:

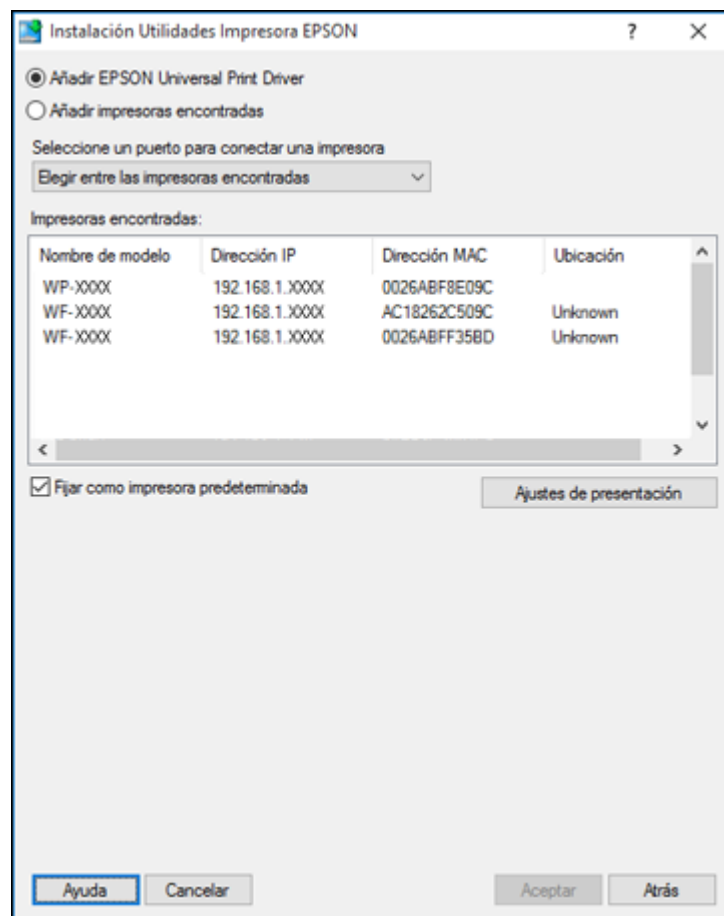

5. Realice una de las siguientes acciones:

- Si va a instalar un producto, asegure que la opción **Añadir EPSON Universal Print Driver** esté seleccionada y continúe con el siguiente paso.
- Si va a instalar más de un producto, seleccione **Añadir impresoras encontradas** y continúe con el paso 9.

Nota: Puede personalizar y filtrar los resultados de la búsqueda de productos haciendo clic en **Ajustes de presentación**.


6. Abra el menú **Seleccione un puerto para conectar una impresora** y seleccione un puerto de impresora existente, si es necesario. Si no, salte esta opción para crear un puerto nuevo automáticamente.

7. Seleccione el producto que desea instalar de la lista Impresoras encontradas.

Nota: Anule la selección de la casilla de verificación **Fijar como impresora predeterminada** si no desea que el producto sea la impresora predeterminada.

8. Haga clic en **Aceptar**, luego salte los siguientes pasos.

9. Si va a instalar más de un producto, seleccione los productos de la lista Impresoras encontradas y haga clic en **Añadir a la carpeta Impresoras**.

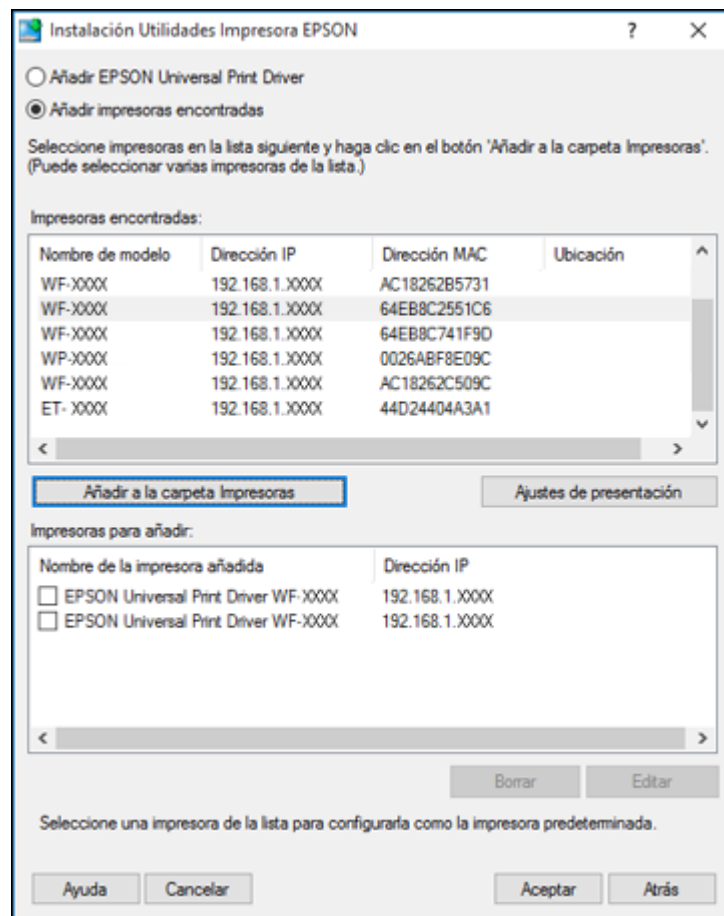

Los productos seleccionados aparecen en la sección inferior de la pantalla.

10. Seleccione la casilla de verificación situada a un lado del producto que desea usar como la impresora predeterminada, si es necesario.
11. Haga clic en **Aceptar**.

Tema principal: [Cómo imprimir con el driver Epson Universal Print Driver - Windows](#)

Cómo sincronizar los ajustes de la impresora - Epson Universal Print Driver - Windows

Es posible que necesite sincronizar el driver de impresión con el producto si el driver de impresión no detecta la información o los ajustes correctos del producto.


Nota: Debe sincronizar el driver de impresión antes de que pueda utilizar cualquier equipo opcional instalado en el producto, tal como una bandeja opcional.

1. Realice una de las siguientes acciones:

- **Windows 10:** Haga clic con el botón de derecho del mouse en  y seleccione **Panel de control > Hardware y sonido > Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en **EPSON Universal Print Driver** y seleccione **Propiedades de impresora**.
- **Windows 8.x:** Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Panel de control > Hardware y sonido > Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en **EPSON Universal Print Driver** y seleccione **Propiedades de impresora**.
- **Windows 7:** Haga clic en  y seleccione **Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en **EPSON Universal Print Driver** y seleccione **Propiedades de impresora**.
- **Windows Vista:** Haga clic en  y seleccione **Panel de control**. Haga clic en **Impresora** debajo de **Hardware y sonido**, luego haga clic con el botón derecho del mouse en **EPSON Universal Print Driver** y seleccione **Propiedades**.
- **Windows XP:** Haga clic en **Inicio** y seleccione **Impresoras y faxes**. Haga clic con el botón derecho del mouse en **EPSON Universal Print Driver** y seleccione **Propiedades**.

2. Haga clic en la ficha **Ajustes opcionales**.

Verá esta ventana:

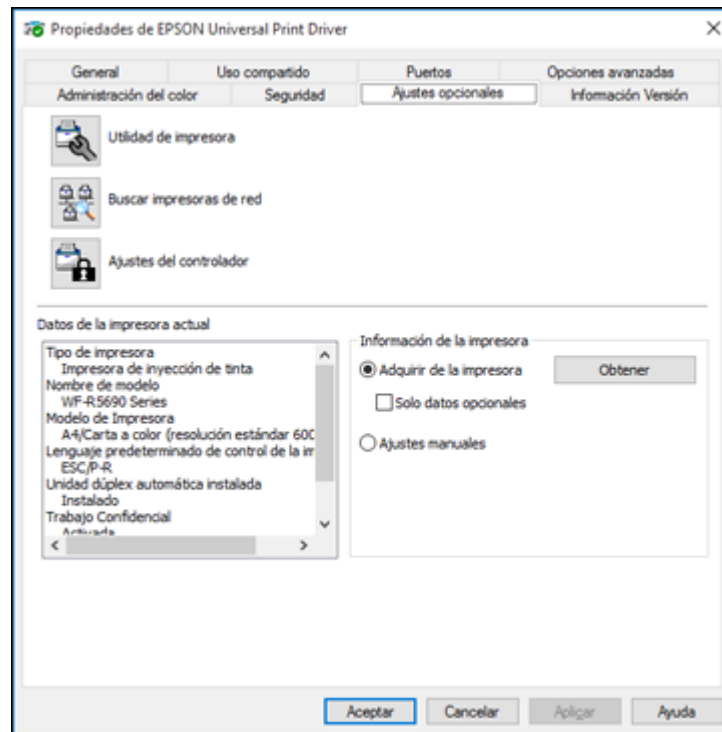

3. Asegure que la opción **Adquirir de la impresora** esté seleccionada y haga clic en **Obtener**.

Nota: Seleccione la casilla de verificación **Sólo datos opcionales** si solo desea habilitar el equipo opcional, tal como una bandeja opcional.

Los ajustes del producto y otra información aparecen en el área Datos de la impresora actual.

4. Haga clic en **Aceptar**.

Tema principal: [Cómo imprimir con el driver Epson Universal Print Driver - Windows](#)

Tareas relacionadas

[Cómo activar las bandejas de papel opcionales - Windows](#)

[Cómo activar las bandejas de papel opcionales - Software de impresión PostScript - Windows](#)

Cómo seleccionar los ajustes de impresión - Epson Universal Print Driver - Windows

Seleccione los ajustes básicos para el documento o la foto que desea imprimir.


1. Abra la foto o el documento que desea imprimir.
2. Seleccione el comando de impresión en su aplicación.

Nota: Es posible que tenga que seleccionar un icono de impresión en la pantalla, la opción **Imprimir** en el menú **Archivo** u otro comando. Consulte la utilidad de ayuda de su aplicación para obtener detalles.

3. Si es necesario, seleccione **EPSON Universal Print Driver** como la impresora que desea utilizar.

Nota: También es posible que tenga que seleccionar **Propiedades** o **Preferencias** para ver los ajustes de impresión.

Verá la ficha Principal de la ventana de los ajustes de la impresora:

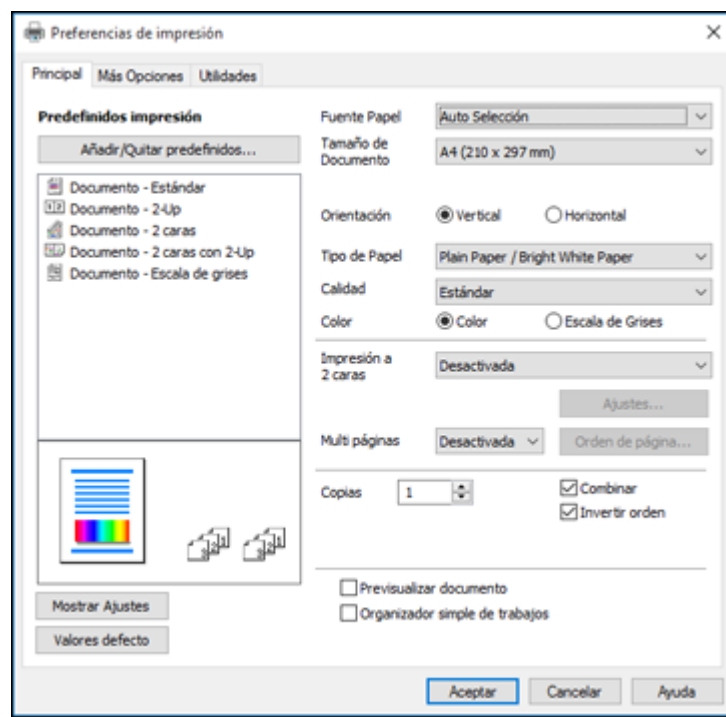

Nota: Para obtener más información acerca de un ajuste, haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione **Ayuda**.

4. Para el ajuste **Fuente papel**, seleccione dónde cargó el papel que desea utilizar para imprimir.
5. Seleccione el tamaño del papel que tiene cargado como el ajuste **Tamaño de Documento**.

Nota: También puede seleccionar el ajuste **Definido por el Usuario** para crear un tamaño de papel personalizado.

6. Seleccione la orientación de su documento.

Nota: Si va a imprimir un sobre, seleccione **Horizontal**.

7. Seleccione el tipo de papel que tiene cargado como el ajuste **Tipo de Papel**.

Nota: Es posible que el nombre del ajuste no coincida exactamente con el nombre del papel. Consulte la lista de ajustes de tipo de papel para obtener detalles.

8. Seleccione el ajuste **Calidad** apropiado para la calidad de impresión que desea utilizar.
9. Seleccione una opción de Color:
 - Para imprimir un documento o una foto a color, seleccione el ajuste **Color**.
 - Para imprimir texto y gráficos en negro o en tonos de gris, seleccione el ajuste **Escala de Grises**.
10. Para imprimir en ambos lados del papel, seleccione uno de los ajustes **Impresión a 2 caras**.
11. Para imprimir múltiples páginas en una hoja de papel, o para ampliar una imagen para que se imprima en varias hojas, seleccione uno de los ajustes del menú **Múlti páginas** y seleccione las opciones de impresión que desea utilizar.
12. Para imprimir varias copias y determinar el orden de impresión, seleccione las opciones de **Copias**.
13. Para ver una vista previa de su trabajo antes de imprimir, seleccione **Previsualizar documento**.
14. Para guardar el trabajo de impresión como un proyecto que se puede modificar y combinar con otros trabajos de impresión, seleccione **Organizador simple de trabajos**.

Tema principal: [Cómo imprimir con el driver Epson Universal Print Driver - Windows](#)

Referencias relacionadas

[Opciones de fuente de papel - Windows](#)


[Opciones de calidad de impresión - Windows](#)

Opciones de impresión de múltiples páginas - Windows

Ajustes de tipo de papel - Software de impresión

Cómo seleccionar opciones adicionales de composición e impresión - Epson Universal Print Driver - Windows

Puede seleccionar una variedad de opciones adicionales de composición e impresión para su documento o foto en la ficha Más opciones.

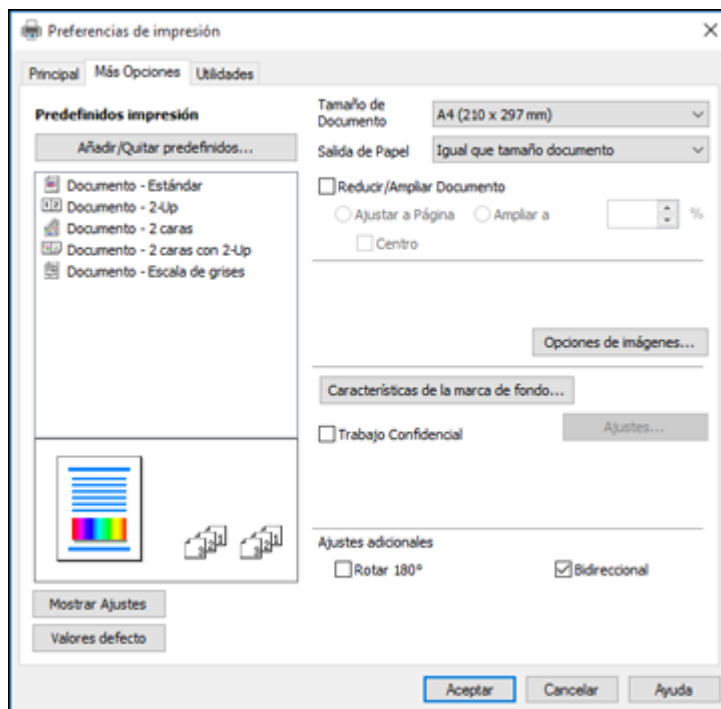

Nota: Para obtener más información acerca de un ajuste, haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione **Ayuda**.

1. Para cambiar el tamaño de la impresión de su documento o foto, seleccione la casilla de verificación **Reducir/Ampliar Documento** y seleccione una de estas opciones de tamaño.
 - Seleccione la opción **Ajustar a Página** para cambiar el tamaño de su imagen para que se ajuste al tamaño del papel que tiene cargado en la impresora. Seleccione el tamaño de su documento o

foto como el ajuste **Tamaño de Documento** y seleccione el tamaño del papel como el ajuste **Salida de Papel**. Si desea centrar la imagen en el papel, seleccione la opción **Centro**.

- Seleccione la opción **Ampliar a** para reducir o ampliar su documento o foto por un porcentaje específico. Seleccione el porcentaje en el menú %.
2. Seleccione una de las opciones de Corrección de color:
 - Seleccione **Automático** para ajustar automáticamente la nitidez, el brillo, el contraste y la saturación del color de su imagen.
 - Seleccione **Personalizado** y haga clic en el botón **Avanzado** para ajustar manualmente los ajustes de corrección de color o para desactivar la función de gestión de color en el software de la impresora.
 - Seleccione **Opciones de imágenes** para acceder a ajustes adicionales para mejorar las imágenes impresas.
 3. Para añadir las siguientes características, haga clic en el botón **Características de la marca de fondo**:
 - **Marca de fondo**: añada una marca de fondo visible al documento impreso.

Nota: Haga clic en el botón **Añadir/Borrar** para crear su propia marca de agua y haga clic en el botón **Ajustes** para personalizarla.
 - **Encabezado/Pie de página**: añada información como la fecha y la hora a la parte superior e inferior del documento impreso.

Nota: Haga clic en el botón **Ajustes** para personalizar el texto y la ubicación del encabezado o el pie de página.
 4. Para añadir una contraseña a su trabajo de impresión, seleccione la casilla de verificación **Trabajo Confidencial**, luego ingrese una contraseña. Las tareas de impresión confidenciales se guardan en la memoria del producto sin que se impriman. Para imprimir el trabajo de impresión, ingrese la contraseña para la tarea confidencial utilizando el panel de control.

Nota: Una vez impresa, la tarea de impresión confidencial se borrará de la memoria del producto.

5. Seleccione cualquiera de las opciones de Ajustes adicionales para personalizar su impresión.

Tema principal: [Cómo imprimir con el driver Epson Universal Print Driver - Windows](#)

Referencias relacionadas


[Opciones personalizadas de corrección de color - Windows](#)

[Opciones de imagen y Ajustes adicionales - Windows](#)

[Ajustes de encabezado/pie de página- Windows](#)

Cómo seleccionar las opciones de mantenimiento - Epson Universal Print Driver - Windows

Puede seleccionar los ajustes de mantenimiento y otros ajustes opcionales en la ficha Utilidades.

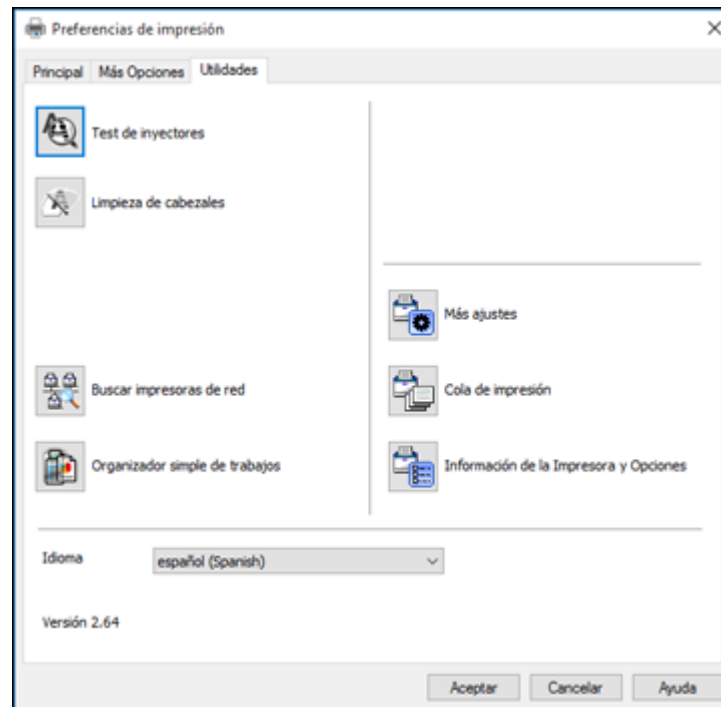

Nota: Para obtener más información acerca de un ajuste, haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione **Ayuda**.

- **Test de inyectores** le permite imprimir un patrón de prueba de los inyectores para comprobar si los inyectores están obstruidos.

- **Limpieza de cabezales** le permite limpiar el cabezal de impresión.
- **Buscar impresoras de red** le permite buscar y conectar un producto en la red.
- **Organizador simple de trabajos** le permite guardar el trabajo de impresión como un proyecto que se puede modificar y combinar con otros trabajos de impresión.
- **Más ajustes** le permite cambiar una variedad de ajustes de impresión.
- **Cola de impresión** muestra todos los trabajos de impresión en la cola. También puede cancelar o reiniciar los trabajos de impresión.
- **Información de la impresora y Opciones** muestra la información de los ajustes de la impresora y cualquier otro equipo opcional instalado.
- **Idioma** le permite cambiar el idioma utilizado en las pantallas del software de la impresora.

[Más ajustes - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

Tema principal: [Cómo imprimir con el driver Epson Universal Print Driver - Windows](#)


Conceptos relacionados

[Cómo revisar los inyectores del cabezal de impresión](#)

[Cómo limpiar el cabezal de impresión](#)

Más ajustes - Epson Universal Print Driver - Windows

Puede seleccionar entre los siguientes ajustes en la ventana Más ajustes.

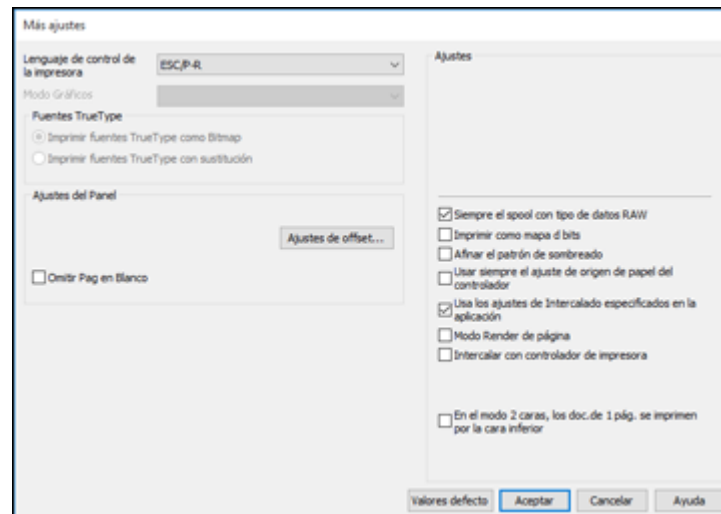

Lenguaje de control de la impresora

Le permite seleccionar el lenguaje de control de la impresora.

Modo Gráficos

Le permite seleccionar el modo que se utiliza para enviar comandos PDL al producto.

Fuentes TrueType

Le permite seleccionar cómo imprimir las fuentes TrueType.

Ajustes de offset

Le permite realizar ajustes detallados a la posición de impresión de los datos en una página.

Omitir Pág en Blanco

Configura el producto para que no imprima las páginas que no contienen texto o imágenes.

Siempre el spool con tipo de datos RAW

Aumenta la velocidad de impresión y puede resolver otros problemas de impresión.

Imprimir como mapa d bits

Aumenta la velocidad de impresión cuando es extremadamente lenta o el cabezal de impresión se detiene durante la impresión y otros ajustes no ayudan.

Afinar el patrón de sombreado

Imprime gráficos con un patrón de sombreado más fino.

Usar siempre el ajuste de origen de papel del controlador

Imprime utilizando el ajuste de fuente de papel en el driver de la impresora, en vez del ajuste seleccionado en su aplicación.

Usa los ajustes de Intercalado especificados en la aplicación

Imprime con el ajuste de intercalación seleccionado en la aplicación.

Modo Render de página

Aumenta la velocidad de impresión cuando es extremadamente lenta o el cabezal de impresión se detiene durante la impresión.

Intercalar con controlador de impresora

Imprime y ordena documentos de múltiples páginas utilizando el driver de la impresora. Anule la selección de esta casilla de verificación si desea que el producto ordene los trabajos de impresión. (Este ajuste se habilita automáticamente si no hay suficiente memoria en el producto para ordenar las páginas de su trabajo de impresión).

En el modo 2 caras, los doc. de 1 pág. se imprimen por la cara inferior

Imprime las páginas de una cara boca abajo en vez de boca arriba en un trabajo de impresión a doble cara.

Tema principal: [Cómo seleccionar las opciones de mantenimiento - Epson Universal Print Driver - Windows](#)


Cómo seleccionar los ajustes de impresión predeterminados - Epson Universal Print Driver - Windows

Cuando cambia los ajustes de impresión en un programa, los cambios se aplican solo mientras esté imprimiendo en esa sesión del programa. Si desea cambiar los ajustes de impresión que utiliza en todos los programas de Windows, puede seleccionar nuevos ajustes de impresión predeterminados.

1. Realice una de las siguientes acciones:

- **Windows 10:** Haga clic con el botón de derecho del mouse en  y seleccione **Panel de control > Hardware y sonido > Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en **EPSON Universal Print Driver** y seleccione **Preferencias impresión**.
- **Windows 8.x:** Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Panel de control > Hardware y sonido > Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en **EPSON Universal Print Driver** y seleccione **Preferencias de impresión**.
- **Windows 7:** Haga clic en  y seleccione **Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en **EPSON Universal Print Driver** y seleccione **Preferencias de impresión**.
- **Windows Vista:** Haga clic en  y seleccione **Panel de control**. Haga clic en **Impresora** debajo de **Hardware y sonido**, haga clic con el botón derecho del mouse en **EPSON Universal Print Driver** y seleccione **Preferencias de impresión**.
- **Windows XP:** Haga clic en **Inicio** y seleccione **Impresoras y faxes**. Haga clic con el botón derecho del mouse en **EPSON Universal Print Driver** y seleccione **Preferencias de impresión**.

Verá la ventana de los ajustes de la impresora:

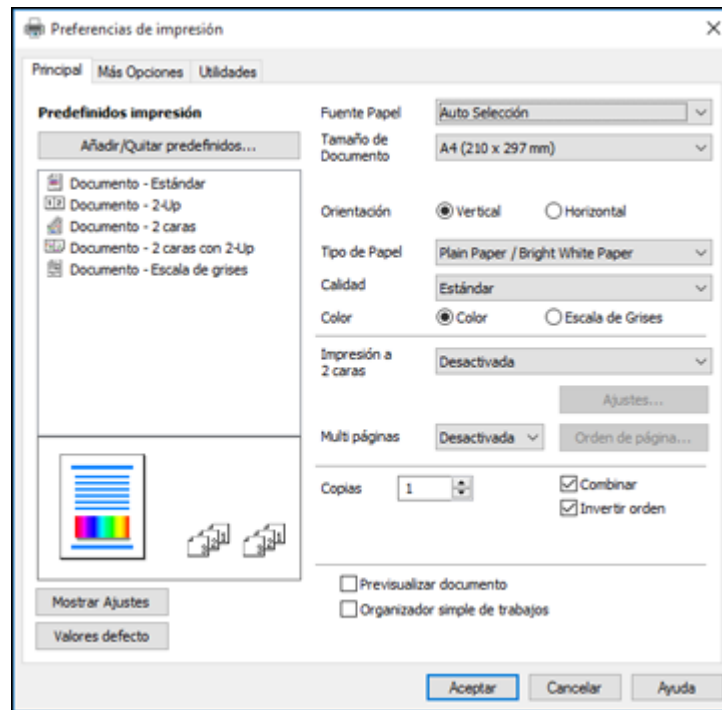

Nota: Para obtener más información acerca de un ajuste, haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione **Ayuda**.

2. Seleccione los ajustes de impresión que desea utilizar como los ajustes predeterminados en todos los programas de Windows.
3. Haga clic en **Aceptar**.

Ahora estos ajustes son los ajustes predeterminados para imprimir. Aún podrá cambiarlos, según sea necesario, para imprimir desde cualquier programa.

Tema principal: [Cómo imprimir con el driver Epson Universal Print Driver - Windows](#)

Cómo bloquear los ajustes de la impresora - Epson Universal Print Driver - Windows

Los administradores puede bloquear algunos de los ajustes de la impresora para prevenir cambios no autorizados.


1. Realice una de las siguientes acciones:

- **Windows 10:** Haga clic con el botón de derecho del mouse en  y seleccione **Panel de control > Hardware y sonido > Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en **EPSON Universal Print Driver** y seleccione **Propiedades de impresora**.
- **Windows 8.x:** Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Panel de control > Hardware y sonido > Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en **EPSON Universal Print Driver** y seleccione **Propiedades de impresora**.
- **Windows 7:** Haga clic en  y seleccione **Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en **EPSON Universal Print Driver** y seleccione **Propiedades de impresora**.
- **Windows Vista:** Haga clic en  y seleccione **Panel de control**. Haga clic en **Impresora** debajo de **Hardware y sonido**, luego haga clic con el botón derecho del mouse en **EPSON Universal Print Driver** y seleccione **Propiedades**.
- **Windows XP:** Haga clic en **Inicio** y seleccione **Impresoras y faxes**. Haga clic con el botón derecho del mouse en **EPSON Universal Print Driver** y seleccione **Propiedades**.

2. Haga clic en la ficha **Ajustes opcionales**.

3. Haga clic en **Ajustes del controlador**.

Verá esta ventana:

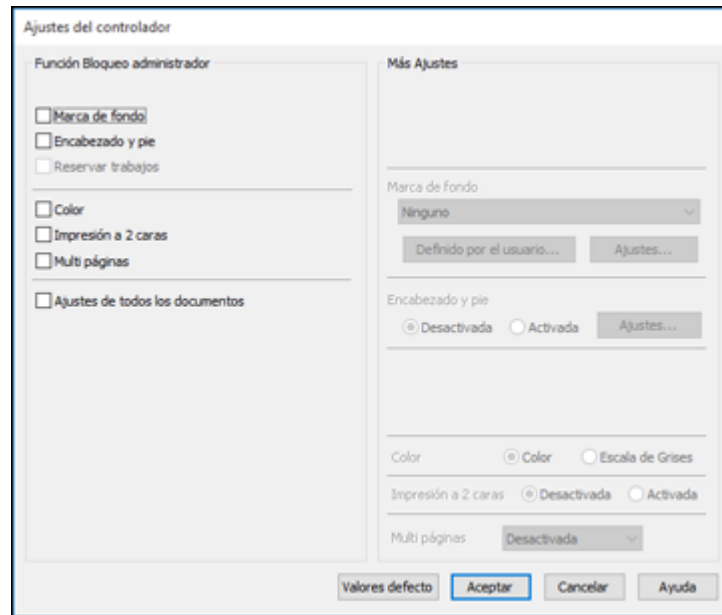

4. Seleccione la casilla de verificación de los ajustes que desea bloquear. Para bloquear todos los ajustes de impresión, seleccione **Ajustes de todos los documentos**.
5. Bajo **Más Ajustes**, seleccione la opción del ajuste que desea utilizar para cada ajuste bloqueado.
6. Haga clic en **Aceptar**.

[Opciones de ajustes bloqueados de Epson Universal Print Driver](#)

Tema principal: [Cómo imprimir con el driver Epson Universal Print Driver - Windows](#)

Opciones de ajustes bloqueados de Epson Universal Print Driver

Seleccione las opciones que desea utilizar para los ajustes de impresión bloqueados.

Ajuste	Opciones	Descripción
Marca de fondo	Varias marcas de fondo de texto	Le permite seleccionar el texto para la marca de fondo o prohibir las marcas de fondo.
	Añadir/Borrar	Le permite añadir o borrar una marca de fondo personalizada con texto o imágenes.
	Ajustes	Le permite seleccionar el tamaño, la posición, el color y otros ajustes de la marca de fondo.
Encabezado y pie	Desactivada	Prohíbe la adición de encabezados o pies de página.
	Activada	Permite la adición de encabezados o pies de página.
	Ajustes	Le permite seleccionar el texto y la posición para imprimir encabezados o pies de página.
Color	Color	Permite la impresión de colores.
	Escala de Grises	Permite la impresión en negro o en tonos de gris solamente.
Impresión a 2 caras	Desactivada	Permite la impresión en solo un lado del papel.
	Activada	Permite la impresión en ambos lados del papel.
Multi páginas	Desactivada	Prohíbe los ajustes de múltiples páginas.
	2-Up	Permite la impresión de 2 páginas en un hoja de papel.
	4-Up	Permite la impresión de 4 páginas en un hoja de papel.

Tema principal: [Cómo bloquear los ajustes de la impresora - Epson Universal Print Driver - Windows](#)


Cómo agregar impresoras de red - Epson Universal Print Driver - Windows

Puede utilizar el driver Epson Universal Print Driver para encontrar y agregar impresoras de red.

1. Realice una de las siguientes acciones:


- **Windows 10:** Haga clic con el botón de derecho del mouse en  y seleccione **Panel de control > Hardware y sonido > Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en **EPSON Universal Print Driver** y seleccione **Propiedades de impresora**.
- **Windows 8.x:** Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Panel de control > Hardware y sonido > Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en **EPSON Universal Print Driver** y seleccione **Propiedades de impresora**.

- **Windows 7:** Haga clic en  y seleccione **Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en **EPSON Universal Print Driver** y seleccione **Propiedades de impresora**.
 - **Windows Vista:** Haga clic en  y seleccione **Panel de control**. Haga clic en **Impresora** debajo de **Hardware y sonido**, luego haga clic con el botón derecho del mouse en **EPSON Universal Print Driver** y seleccione **Propiedades**.
 - **Windows XP:** Haga clic en **Inicio** y seleccione **Impresoras y faxes**. Haga clic con el botón derecho del mouse en **EPSON Universal Print Driver** y seleccione **Propiedades**.
2. Haga clic en la ficha **Ajustes opcionales**.
Verá esta ventana:

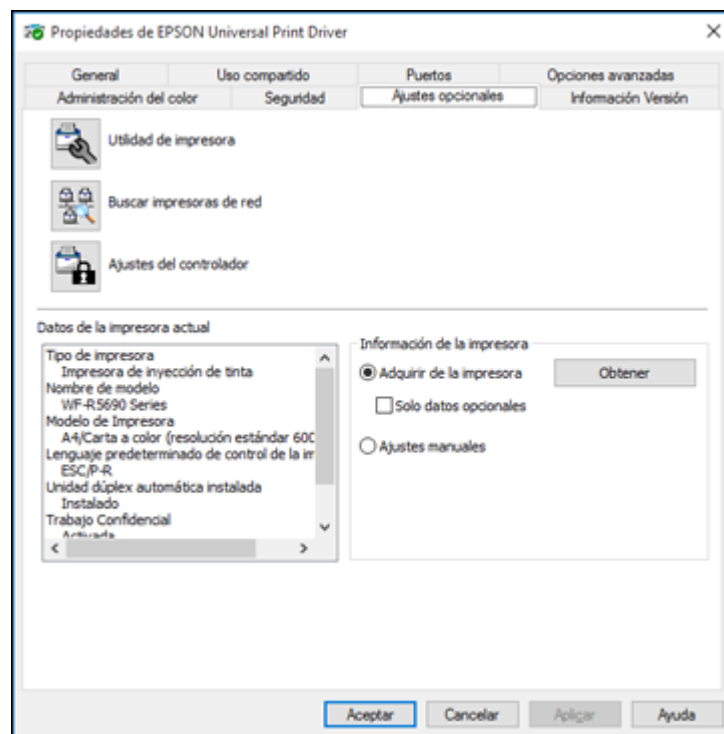

3. Haga clic en **Buscar impresoras de red**.
4. Cuando vea los resultados de la búsqueda, seleccione **Añadir impresoras encontradas**.

Verá una pantalla como esta:

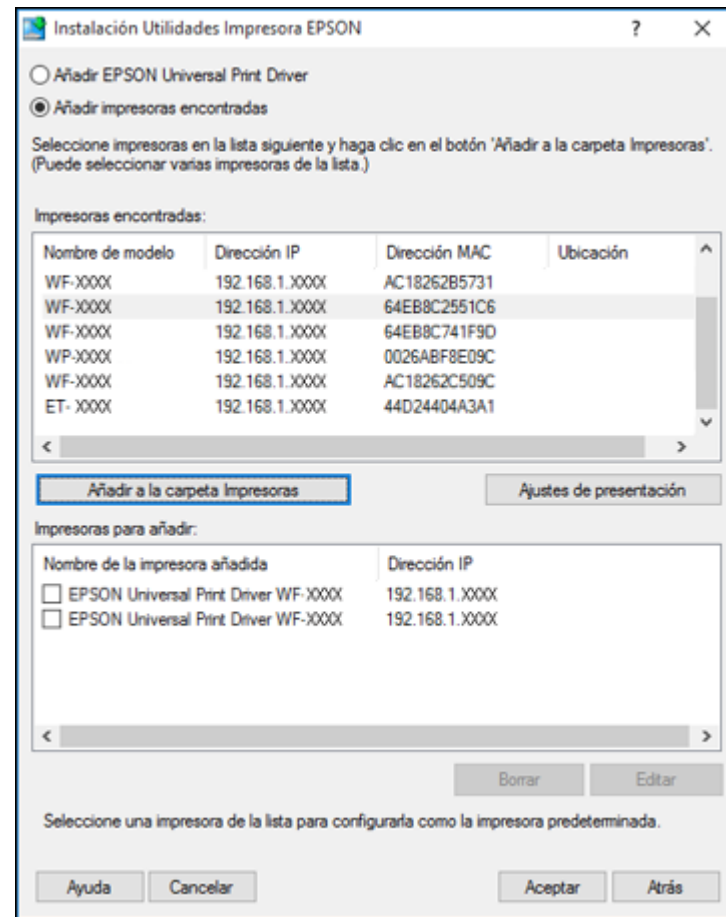

5. Seleccione la impresora o las impresoras que desea agregar.
6. Haga clic en **Añadir a la carpeta Impresoras**.
La impresora o las impresoras seleccionadas aparecen en la sección inferior de la pantalla.
7. Seleccione la casilla de verificación situada a un lado del producto que desea usar como la impresora predeterminada, si es necesario.
8. Haga clic en **Aceptar**.

Tema principal: [Cómo imprimir con el driver Epson Universal Print Driver - Windows](#)

Cómo imprimir con el software de impresión PostScript (PS3) - Windows

Puede imprimir con el software de impresión PostScript (PS3) usando cualquier programa de impresión compatible con Windows, tal como se describe en las siguientes secciones.

Nota: El software de impresión PostScript es compatible con productos que están conectados por medio de un cable Ethernet. Si su producto está conectado con un cable USB, tendrá que instalar el software de impresión Epson estándar. Para descargar el software de impresión Epson estándar, visite la página global.latin.epson.com/Soporte/WF6090.

[Cómo instalar el software de impresión PostScript \(PS3\) - Windows](#)

[Cómo activar las bandejas de papel opcionales - Software de impresión PostScript - Windows](#)

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Software de impresión PostScript - Windows](#)

[Cómo seleccionar opciones adicionales de composición e impresión - Software de impresión PostScript - Windows](#)

[Cómo seleccionar los ajustes de impresión predeterminados - Software de impresión PostScript - Windows](#)

Tema principal: [Cómo imprimir desde una computadora](#)

Cómo instalar el software de impresión PostScript (PS3) - Windows

Si no instaló el software de impresión Epson estándar, debe instalar el software de impresión PostScript (PS3) antes de que pueda configurar los ajustes de impresión e imprimir con su impresora de red.

Nota: Compruebe que su producto esté encendido y conectado a la misma red que su computadora antes de instalar el software de impresión.

1. Descargue el paquete de software PS3/PostScript de la página global.latin.epson.com/Soporte/WF6090.
2. Haga doble clic en el paquete que descargó.
3. Haga clic en **Aceptar**.
4. Haga clic en **Aceptar**.
5. Haga clic en **Instalar**.
6. Haga clic en **Siguiente** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Tema principal: [Cómo imprimir con el software de impresión PostScript \(PS3\) - Windows](#)

Cómo activar las bandejas de papel opcionales - Software de impresión PostScript - Windows


Si instaló las bandejas de papel opcionales, necesita activar las bandejas opcionales antes de que pueda utilizarlas con el software de impresión PS3.

1. Realice una de las siguientes acciones:

- **Windows 10:** Haga clic con el botón de derecho del mouse en  y seleccione **Panel de control > Hardware y sonido > Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre del producto y seleccione **Propiedades de impresora**.
- **Windows 8.x:** Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Panel de control > Hardware y sonido > Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre del producto y seleccione **Propiedades de impresora**.
- **Windows 7:** Haga clic en  y seleccione **Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre del producto y seleccione **Propiedades de impresora**.
- **Windows Vista:** Haga clic en  y seleccione **Panel de control**. Haga clic en **Impresora** debajo de **Hardware y sonido**, luego haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre del producto y seleccione **Propiedades**.
- **Windows XP:** Haga clic en **Inicio** y seleccione **Impresoras y faxes**. Haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre del producto y seleccione **Propiedades**.

2. Haga clic en la ficha **Configuración del dispositivo**.

Verá una ventana como esta:

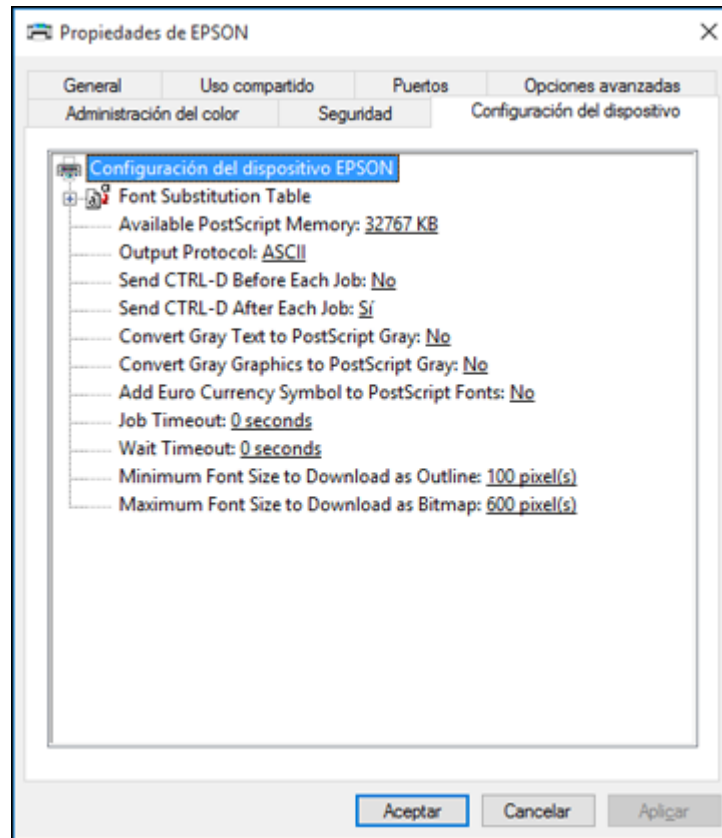

3. Seleccione el número de bandejas opcionales instaladas como el ajuste de bandeja inferior.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Las bandejas de papel opcionales están activadas.

Tema principal: [Cómo imprimir con el software de impresión PostScript \(PS3\) - Windows](#)

Tareas relacionadas

[Cómo activar las bandejas de papel opcionales - Windows](#)

[Cómo sincronizar los ajustes de la impresora - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Software de impresión PostScript - Windows


Seleccione los ajustes básicos para el documento o la foto que desea imprimir.

1. Abra la foto o el documento que desea imprimir.
2. Seleccione el comando de impresión en su aplicación.

Nota: Es posible que tenga que seleccionar un icono de impresión en la pantalla, la opción **Imprimir** en el menú **Archivo** u otro comando. Consulte la utilidad de ayuda de su aplicación para obtener detalles.

3. Si es necesario, seleccione el nombre del producto como la impresora que desea utilizar y luego haga clic en el botón **Preferencias**.


Verá la ficha Diseño de la ventana de los ajustes de la impresora:

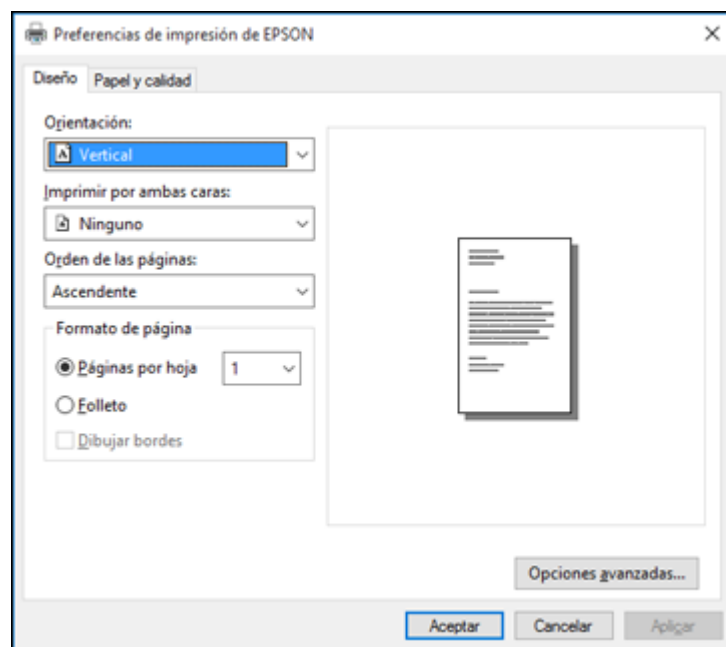

4. Seleccione la orientación de su documento.

5. Para imprimir en ambos lados del papel, seleccione uno de los ajustes **Imprimir por ambas caras**.
6. Para cambiar el orden de impresión de las páginas, seleccione uno de los ajustes **Orden de las páginas**.
7. Para imprimir múltiples hojas en una sola hoja de papel, configure el ajuste **Páginas por hoja**.
8. Para crear un folleto plegado de su foto o documento, seleccione la opción **Folleto**.
9. Haga clic en la ficha **Papel y calidad**.

Verá esta ventana:

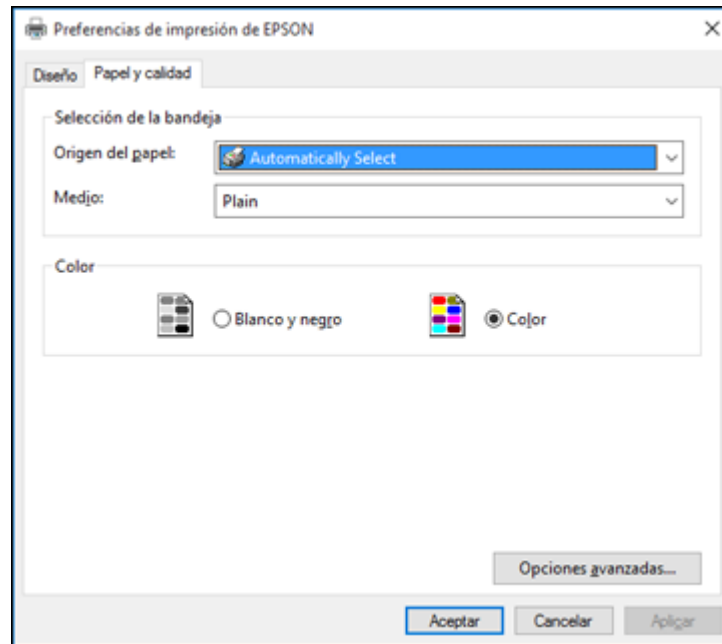

10. Seleccione el ajuste **Origen del papel** que corresponde a la fuente dónde cargó el papel que desea utilizar para imprimir.
11. Seleccione **Plain** (Normal) como el ajuste **Medio**.

Nota: El software de impresión PostScript es compatible con la impresión en estos tamaños de papel y sobres:

- A4 (8,3 × 11,7 pulg. [210 × 297 mm])

- Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])
- Nº 10 (4,1 × 9,5 pulg. [105 × 241 mm])

12. Seleccione una de las siguientes opciones como el ajuste Color:

- Para imprimir un documento o una foto a color, seleccione el ajuste **Color**.
- Para imprimir texto y gráficos en negro solamente, seleccione el ajuste **Blanco y negro**.

Tema principal: [Cómo imprimir con el software de impresión PostScript \(PS3\) - Windows](#)


Tareas relacionadas

[Cómo seleccionar opciones adicionales de composición e impresión - Software de impresión PostScript - Windows](#)

[Cómo seleccionar los ajustes de impresión predeterminados - Software de impresión PostScript - Windows](#)

Cómo seleccionar opciones adicionales de composición e impresión - Software de impresión PostScript - Windows

Puede seleccionar una variedad de opciones adicionales de composición e impresión para su documento o foto haciendo clic en el botón **Opciones avanzadas**.

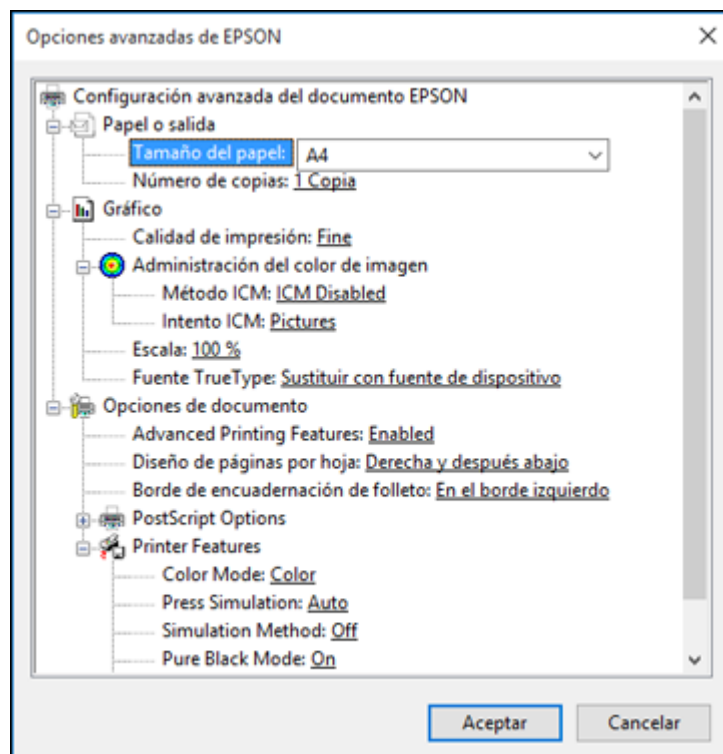

1. Seleccione el tamaño del papel que tiene cargado como el ajuste **Tamaño del papel**.
2. Seleccione la opción **Calidad de impresión** apropiada para la calidad de impresión que desea utilizar.
3. Configure el ajuste **Escala** para reducir o ampliar su documento o foto por un porcentaje específico.
4. Para utilizar el sistema Administración del color de imagen, configure la opción **Método ICM** en una de las opciones de **ICM controlado o manipulado** y seleccione el ajuste **Intento ICM** que desea utilizar.

5. Configure el ajuste **Diseño de páginas por hoja** para cambiar el orden de páginas en una sola hoja de papel cuando haya configurado el ajuste **Páginas por hoja** en la ficha **Diseño**.
6. Configure el ajuste **Borde de encuadernación de folleto** para cambiar la orientación de su folleto impreso.
7. Abra la cabecera PostScript Options (Opciones PostScript) para acceder a las funciones avanzadas del software de impresión PostScript.
8. Seleccione cualquiera de las opciones **Printer Features** (Características de la impresora) restantes para personalizar sus impresiones.


Tema principal: [Cómo imprimir con el software de impresión PostScript \(PS3\) - Windows](#)

Cómo seleccionar los ajustes de impresión predeterminados - Software de impresión PostScript - Windows

Cuando cambia los ajustes de impresión en un programa, los cambios se aplican solo mientras esté imprimiendo en esa sesión del programa. Si desea cambiar los ajustes de impresión que utiliza en todos los programas de Windows, puede seleccionar nuevos ajustes de impresión predeterminados.

1. Realice una de las siguientes acciones:
 - **Windows 10:** Haga clic con el botón de derecho del mouse en  y seleccione **Panel de control > Hardware y sonido > Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre del producto y seleccione **Propiedades de impresora**.
 - **Windows 8.x:** Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Panel de control > Hardware y sonido > Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre del producto y seleccione **Preferencias de impresión**.
 - **Windows 7:** Haga clic en  y seleccione **Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre del producto y seleccione **Preferencias de impresión**.
 - **Windows Vista:** Haga clic en  y seleccione **Panel de control**. Haga clic en **Impresora** bajo **Hardware y sonido**, haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre del producto y seleccione **Preferencias de impresión**.
 - **Windows XP:** Haga clic en **Inicio** y seleccione **Impresoras y faxes**. Haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre del producto y seleccione **Preferencias de impresión**.

Verá la ventana de los ajustes de la impresora:

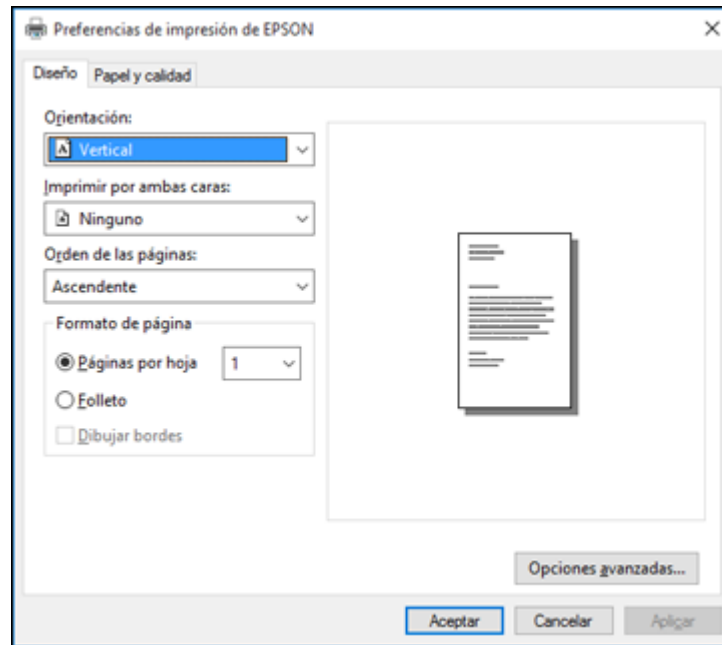

2. Seleccione los ajustes de impresión que desea utilizar como los ajustes predeterminados en todos los programas de Windows.
3. Haga clic en **Aceptar**.

Ahora estos ajustes son los ajustes predeterminados para imprimir. Aún podrá cambiarlos, según sea necesario, para imprimir desde cualquier programa.

Tema principal: [Cómo imprimir con el software de impresión PostScript \(PS3\) - Windows](#)

Cómo imprimir con el software de impresión PostScript (PS3) - OS X

Puede imprimir con el software de impresión PostScript (PS3) usando cualquier programa de impresión compatible con OS X, tal como se describe en las siguientes secciones.

Nota: El software de impresión PostScript es compatible con productos que están conectados por medio de un cable Ethernet. Si su producto está conectado con un cable USB, tendrá que instalar el

software de impresión Epson estándar. Para descargar el software de impresión Epson estándar, visite la página global.latin.epson.com/Soporte/WF6090.

[Cómo instalar el software de impresión PostScript \(PS3\) - OS X](#)

[Cómo activar las bandejas de papel opcionales - Software de impresión PostScript - OS X](#)

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Software de impresión PostScript - OS X](#)

[Cómo seleccionar los ajustes de configuración de página - Software de impresión PostScript - OS X](#)

[Cómo seleccionar opciones de composición de impresión - Software de impresión PostScript - OS X](#)

[Cómo cambiar el tamaño de imágenes impresas - Software de impresión PostScript - OS X](#)

[Cómo gestionar los colores - Software de impresión PostScript - OS X](#)

[Cómo imprimir su documento o foto - Software de impresión PostScript - OS X](#)

Tema principal: [Cómo imprimir desde una computadora](#)

Cómo instalar el software de impresión PostScript (PS3) - OS X

Si no instaló el software de impresión Epson estándar, debe instalar el software de impresión PostScript (PS3) antes de que pueda configurar los ajustes de impresión e imprimir con su impresora de red.

Nota: Compruebe que su producto esté encendido y conectado a la misma red que su computadora antes de instalar el software de impresión.

1. Descargue el paquete de software PS3 PostScript de la página global.latin.epson.com/Soporte/WF6090.
2. Haga doble clic en el paquete que descargó.
3. Haga doble clic en **EPSON**.
4. Haga clic en **Continuar** en las siguientes dos pantallas.
5. Haga clic en **Aceptar**.
6. Haga clic en **Instalar**.
7. Si es necesario, introduzca la contraseña de administrador.
8. Haga clic en **Iniciar** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.


Tema principal: [Cómo imprimir con el software de impresión PostScript \(PS3\) - OS X](#)

Cómo activar las bandejas de papel opcionales - Software de impresión PostScript - OS X

Si instaló las bandejas de papel opcionales, necesita activar las bandejas opcionales antes de que pueda utilizarlas con el software de impresión PS3.

1. En el menú Apple o en el Dock, seleccione **Preferencias del Sistema**.
2. Seleccione **Impresión y Fax**, **Impresión y Escaneado** o **Impresoras y escáneres**, seleccione su producto y seleccione **Opciones y recambios** u **Opciones y consumibles**.
3. Seleccione **Driver** u **Opciones**.

Verá una pantalla como esta:

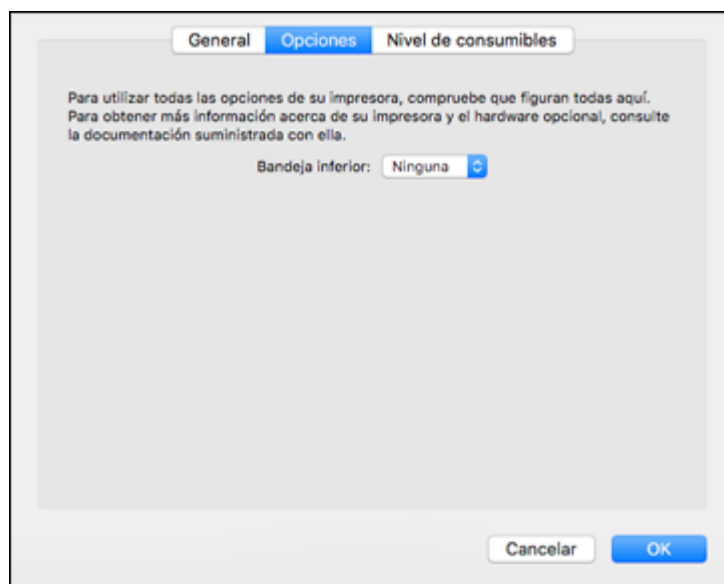

4. Seleccione el número de bandejas opcionales instaladas como el ajuste de bandeja inferior.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Las bandejas de papel opcionales están activadas.

Tema principal: [Cómo imprimir con el software de impresión PostScript \(PS3\) - OS X](#)

Tareas relacionadas

[Cómo activar las bandejas de papel opcionales - OS X](#)


Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Software de impresión PostScript - OS X

Seleccione los ajustes básicos para el documento o la foto que desea imprimir.

1. Abra la foto o el documento que desea imprimir.
2. Seleccione el comando de impresión en su aplicación.

Nota: Es posible que tenga que seleccionar un icono de impresión en la pantalla, la opción **Imprimir** en el menú **Archivo** u otro comando. Consulte la utilidad de ayuda de su aplicación para obtener detalles.

3. Seleccione su producto como el ajuste **Impresora**.

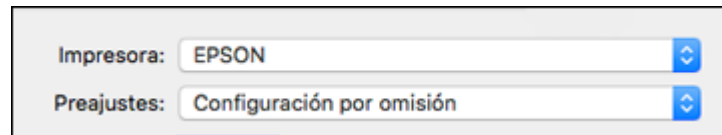

4. Si es necesario, haga clic en la flecha situada al lado del ajuste Impresora o el botón **Mostrar detalles** para ampliar la ventana de impresión.

Verá la ventana ampliada de los ajustes de la impresora para su producto:

Impresora: EPSON

Preajustes: Configuración por omisión

Copias: 1 ☐ A doble cara

Páginas: ☒ Todas
☐ De: 1 hasta: 1

Tamaño del papel: Carta (EE. UU.) 8.50 x 11.00 pulgadas

Orientación:  

Vista Previa

☒ Giro automático

☒ Escala: 100 %

☐ Ajustar dimensiones: ☒ Imprimir toda la imagen
☐ Llenar todo el papel

Copias por página: 1

Cancelar Imprimir

Nota: La ventana de impresión puede ser diferente, dependiendo de la versión de OS X y la aplicación que está utilizando.


5. Seleccione los ajustes **A doble cara**, **Copias** y **Páginas**, según sea necesario.

Nota: Si no ve estos ajustes en la ventana de impresión, búsquelos en su aplicación antes de imprimir.


6. Seleccione las opciones de configuración de página: **Tamaño del papel** y **Orientación**.

Nota: Si no ve estos ajustes en la ventana de impresión, búsquelos en su aplicación antes de imprimir. Es posible que pueda accederlos si selecciona **Ajustar página** en el menú Archivo.

7. Seleccione cualquier ajuste de la aplicación que aparece en la pantalla, como los que se muestran en la imagen anterior para la aplicación Vista Previa.
8. Seleccione **Alimentador de papel** en el menú desplegable.

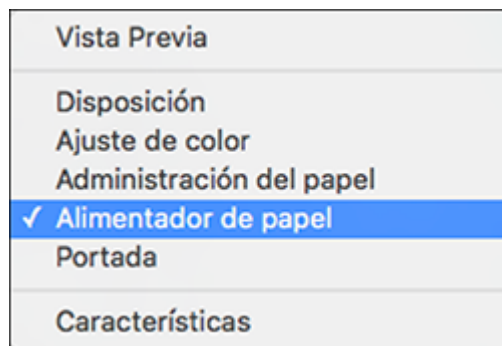


Verá estos ajustes:

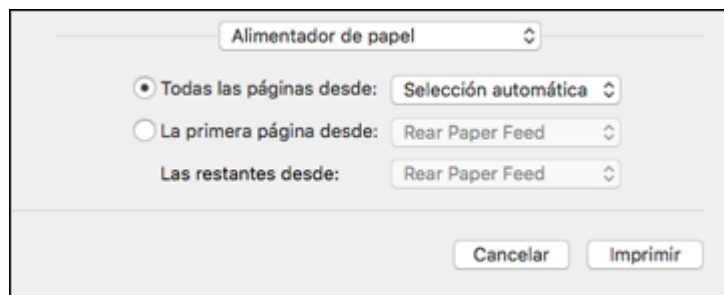


9. Seleccione **Todas las páginas desde** o **La primera página desde** y seleccione la fuente del papel con el que desea imprimir.

10. Seleccione **Características** en el menú desplegable.

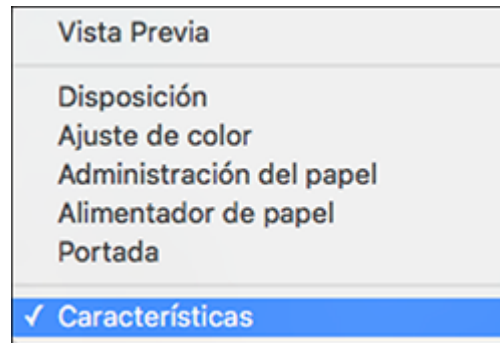

Verá estos ajustes:

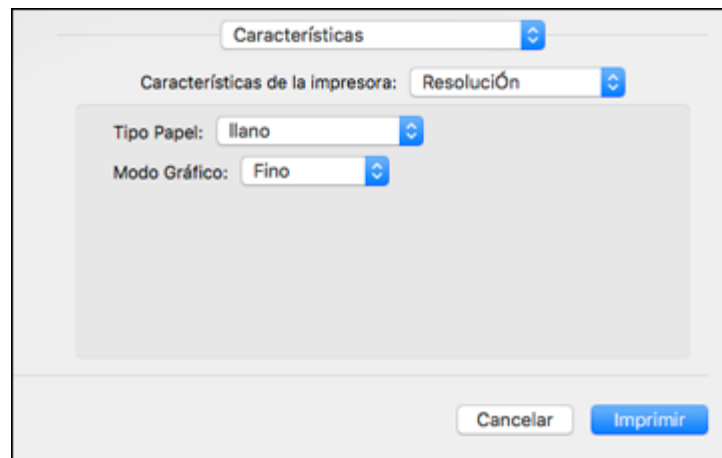


11. Seleccione **Ilano** como el ajuste **Tipo Papel**.

Nota: El software de impresión PostScript es compatible con la impresión en estos tamaños de papel y sobres:

- A4 (8,3 × 11,7 pulg. [210 × 297 mm])
- Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])

- N° 10 (4,1 × 9,5 pulg. [105 × 241 mm])
12. Seleccione una de las siguientes opciones de **Modo Gráfico**:
- Para una impresión rápida con calidad reducida, seleccione **Rápida**.
 - Para la impresión de texto y gráficos con buena calidad y velocidad de impresión, seleccione **Fino**.
 - Para la mejor impresión con una velocidad de impresión reducida, seleccione **Máximo**.
13. Seleccione **Ajuste del color** en el menú desplegable Características de la impresora.
Verá estos ajustes:

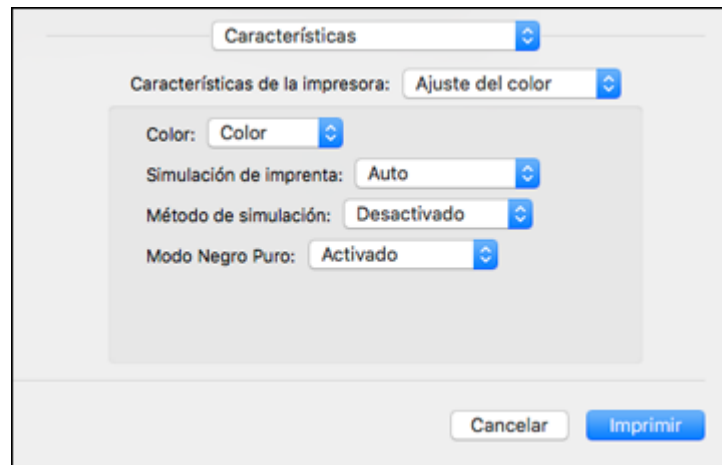

14. Seleccione una opción de **Color**:
- Para imprimir un documento o una foto a color, seleccione el ajuste **Color**.
 - Para imprimir texto y gráficos en negro solamente, seleccione el ajuste **Negro**.
15. Seleccione cualquiera de las opciones de impresión disponibles.

Tema principal: [Cómo imprimir con el software de impresión PostScript \(PS3\) - OS X](#)

Referencias relacionadas

[Opciones de fuente de papel - OS X](#)

Tareas relacionadas


[Cómo seleccionar los ajustes de configuración de página - Software de impresión PostScript - OS X](#)

[Cómo seleccionar opciones de composición de impresión - Software de impresión PostScript - OS X](#)

[Cómo imprimir su documento o foto - Software de impresión PostScript - OS X](#)

Cómo seleccionar los ajustes de configuración de página - Software de impresión PostScript - OS X

Dependiendo de su aplicación, es posible que pueda seleccionar los ajustes de tamaño de papel y orientación en la ventana de impresión.

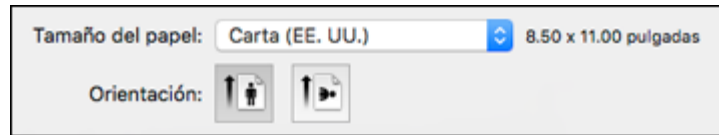

Nota: Si no ve estos ajustes en la ventana de impresión, búsquelos en su aplicación antes de imprimir. Es posible que pueda accederlos si selecciona **Ajustar página** en el menú Archivo.

1. Seleccione el tamaño del papel que tiene cargado como el ajuste **Tamaño del papel**. También puede seleccionar un ajuste personalizado para crear un tamaño de papel personalizado.
2. Seleccione la orientación de su documento o foto, tal como se muestra en la ventana de impresión.

Nota: Para reducir o ampliar el tamaño de la imagen impresa, seleccione **Gestión del papel** en el menú desplegable y seleccione una opción de escala.


Tema principal: [Cómo imprimir con el software de impresión PostScript \(PS3\) - OS X](#)

Tareas relacionadas

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Software de impresión PostScript - OS X](#)

Cómo seleccionar opciones de composición de impresión - Software de impresión PostScript - OS X

Puede seleccionar una variedad de opciones de composición para su documento o foto seleccionando **Disposición** en el menú desplegable de la ventana de impresión.

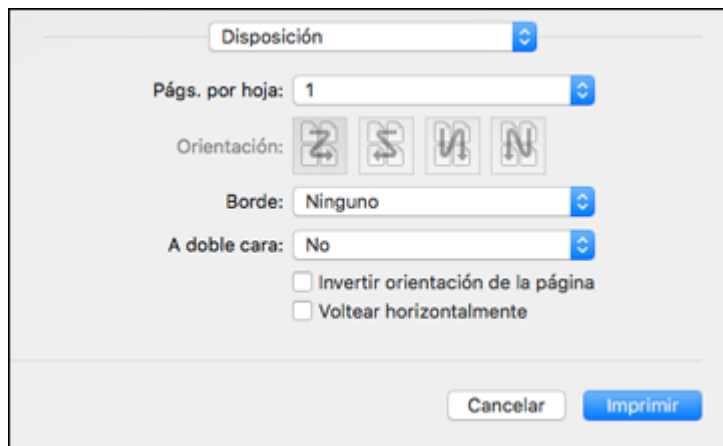


- Para imprimir múltiples páginas en una hoja de papel, seleccione el número de páginas en el menú desplegable **Págs. por hoja**. Para determinar el orden de impresión de las páginas, seleccione un ajuste **Orientación**.
- Para imprimir bordes alrededor de cada página en la hoja, seleccione un ajuste de líneas en el menú desplegable **Borde**.
- Para imprimir en ambos lados del papel, seleccione uno de los ajustes **A doble cara**.
- Para invertir o voltear la imagen impresa, seleccione los ajustes **Invertir orientación de la página** o **Voltear horizontalmente**.

Tema principal: [Cómo imprimir con el software de impresión PostScript \(PS3\) - OS X](#)

Cómo cambiar el tamaño de imágenes impresas - Software de impresión PostScript - OS X

Puede ajustar el tamaño de la imagen a medida que la imprime seleccionando **Administración del papel** en el menú desplegable en la ventana Imprimir.

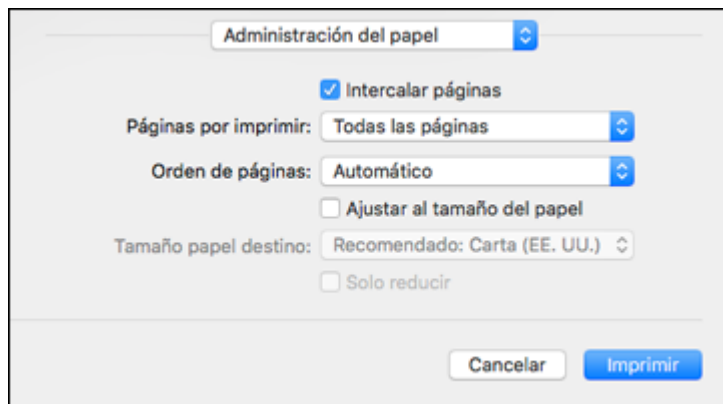


- Para imprimir sólo las páginas seleccionadas en un documento de múltiples páginas, seleccione una opción en el menú desplegable **Páginas por imprimir**.
- Para ajustar el orden en que las páginas se imprimen, seleccione una opción en el menú desplegable **Orden de páginas**.
- Para cambiar el tamaño de la imagen para que se ajuste a un tamaño de papel específico, seleccione la casilla de verificación **Ajustar al tamaño del papel** y seleccione un tamaño de papel en el menú desplegable **Tamaño papel destino**.

Tema principal: [Cómo imprimir con el software de impresión PostScript \(PS3\) - OS X](#)

Cómo gestionar los colores - Software de impresión PostScript - OS X

Puede configurar los ajustes de Ajuste de color para afinar los colores en su impresión.

1. Seleccione **Ajuste de color** en el menú desplegable en la ventana de impresión.

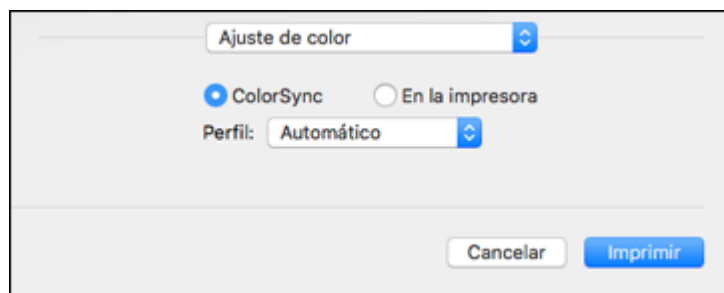


2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para imprimir utilizando los perfiles de color estándar del producto y del papel para ayudar a igualar los colores de la imagen, seleccione **ColorSync**. Seleccione una de las opciones **Perfil** disponibles para cambiar el perfil de color activo.
 - Para utilizar la gestión de color predeterminada del producto, seleccione **En la impresora**.

Tema principal: [Cómo imprimir con el software de impresión PostScript \(PS3\) - OS X](#)

Cómo imprimir su documento o foto - Software de impresión PostScript - OS X

Una vez que haya seleccionado los ajustes de impresión, está listo para imprimir.

Haga clic en **Imprimir** en la parte inferior de la ventana de impresión.

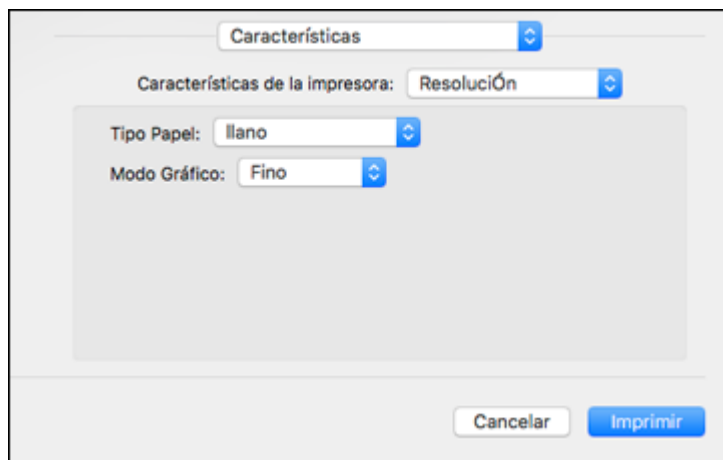

[Cómo revisar el estado de impresión - Software de impresión PostScript - OS X](#)


Tema principal: [Cómo imprimir con el software de impresión PostScript \(PS3\) - OS X](#)

Cómo revisar el estado de impresión - Software de impresión PostScript - OS X

Durante la impresión, puede ver el progreso del trabajo de impresión, controlar la impresión y verificar el estado de la tinta.

1. Haga clic en el icono de la impresora cuando aparezca en el Dock.

Verá la ventana del estado de impresión:

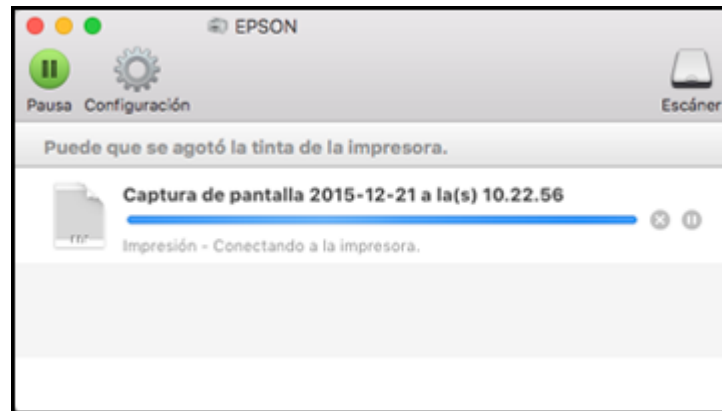

2. Seleccione las siguientes opciones según sea necesario para su versión de OS X:

- Para cancelar la impresión, haga clic en el trabajo de impresión y haga clic en  o en **Borrar**.
- Para detener un trabajo de impresión, haga clic en el trabajo de impresión y haga clic en  o en **Detener**. Para reanudar un trabajo de impresión, haga clic en el trabajo de impresión en pausa y haga clic en  o en **Reanudar**.
- Para detener la impresión de todos los trabajos de impresión en la cola, haga clic en **Pausa** o en **Poner en pausa la impresora**.
- Para mostrar otra información de la impresora, haga clic en **Configuración** o en **Niveles de recambios**.

Tema principal: [Cómo imprimir su documento o foto - Software de impresión PostScript - OS X](#)

Cómo cancelar la impresión utilizando un botón del producto

Si necesita cancelar la impresión, pulse el botón  **Cancelar** del producto.

Tema principal: [Cómo imprimir desde una computadora](#)

Cómo reemplazar los cartuchos de tinta y la caja de mantenimiento

La caja de mantenimiento almacena tinta que se elimina del sistema durante la limpieza del cabezal de impresión. Cuando un cartucho de tinta está agotado o la caja de mantenimiento está al final de su vida útil, necesita reemplazarlo.

Si las impresiones no lucen bien, también es posible que tenga que reemplazar un cartucho que tenga más de seis meses, aún después de limpiar y alinear el cabezal de impresión.

[Cómo revisar el estado de los cartuchos y de la caja de mantenimiento](#)

[Cómo comprar cartuchos de tinta y cajas de mantenimiento Epson](#)

[Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta](#)

[Cómo imprimir con tinta negra y cartuchos de color agotados](#)

[Cómo conservar tinta negra con Windows](#)

[Cómo reemplazar la caja de mantenimiento](#)

Cómo revisar el estado de los cartuchos y de la caja de mantenimiento

El producto y su software le indicará cuando un cartucho tiene un nivel de tinta bajo o esté agotado, o cuando necesita reemplazar la caja de mantenimiento.

Nota: Cuando está utilizando el Epson Universal Print Driver o el software de impresión PostScript (PS3) con el producto, puede revisar el estado de los cartuchos de tinta y de la caja de mantenimiento utilizando los botones de la impresora o las utilidades incluidas con el software de impresión Epson estándar. Para descargar el software de impresión Epson estándar, visite la página global.latin.epson.com/Soporte/WF6090.

[Cómo revisar el estado de los cartuchos en la pantalla LCD](#)

[Cómo revisar el estado de la tinta y de la caja de mantenimiento con Windows](#)

[Cómo revisar el estado de los cartuchos y de la caja de mantenimiento con OS X](#)

Tema principal: [Cómo reemplazar los cartuchos de tinta y la caja de mantenimiento](#)

Cómo revisar el estado de los cartuchos en la pantalla LCD


Cuando uno de los cartuchos tiene un nivel de tinta bajo, el indicador **Error** parpadea de color naranja.

Cuando un cartucho está agotado, el indicador **Error** permanece encendido de color naranja.

Puede usar la opción **Niveles de tinta** para revisar el estado de los cartuchos y la caja de mantenimiento.

1. Pulse los botones de flecha para seleccionar **Menú** y pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Niveles de tinta** y pulse el botón **OK**.

Verá una pantalla como esta:

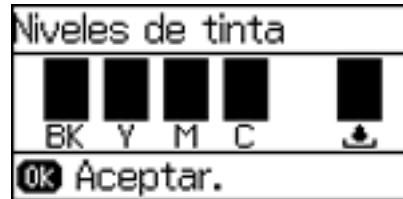

Nota: Los niveles que se muestran en la pantalla LCD son aproximados.

3. Para salir del menú, pulse el botón **OK**.

Tema principal: [Cómo revisar el estado de los cartuchos y de la caja de mantenimiento](#)

Cómo revisar el estado de la tinta y de la caja de mantenimiento con Windows

Puede revisar el estado de la tinta o de la caja de mantenimiento en cualquier momento usando una utilidad en su computadora con Windows.

1. Para revisar el estado, acceda al Escritorio de Windows, haga doble clic en el icono del producto en la barra de tareas de Windows y haga clic en **Detalles**.

Verá esta ventana:




2. Reemplace o vuelva a instalar la caja de mantenimiento o el cartucho de tinta según se indica en la pantalla.

Nota: Si alguno de los cartuchos de tinta instalados en el producto está roto, es incompatible con el modelo del producto o está instalado incorrectamente, Epson Status Monitor no mostrará el estado exacto de la tinta.

3. Para desactivar las ofertas promocionales de Epson, haga clic con el botón derecho en el icono del producto en la barra de tareas de Windows y seleccione **Preferencias de monitorización**.

Verá esta ventana:

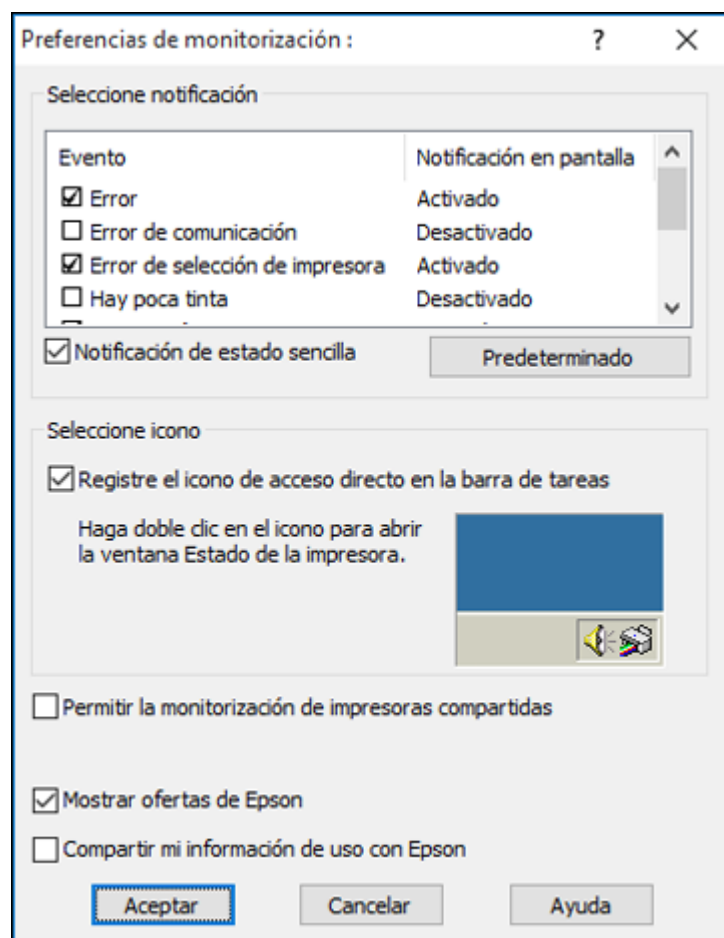

4. Desactive la casilla de verificación **Mostrar ofertas de Epson**. (Las ofertas promocionales no están disponibles para América Latina).

Tema principal: [Cómo revisar el estado de los cartuchos y de la caja de mantenimiento](#)

Cómo revisar el estado de los cartuchos y de la caja de mantenimiento con OS X

Puede revisar el estado de los cartuchos de tinta y de la caja de mantenimiento con una utilidad en su computadora Mac.

1. En el menú Apple o en el Dock, seleccione **Preferencias del Sistema**. Seleccione **Impresión y Fax**, **Impresión y Escaneado** o **Impresoras y escáneres**, seleccione su producto y seleccione **Opciones y recambios** u **Opciones y consumibles**. Seleccione **Utilidad** y seleccione **Abrir Utilidad Impresoras**.
2. Seleccione **EPSON Status Monitor**.

Verá esta ventana:



3. Realice una de las siguientes acciones, según sea necesario:
 - Puede actualizar el estado de los cartuchos de tinta y de la caja de mantenimiento haciendo clic en **Actualizar**.
 - Reemplace o vuelva a instalar la caja de mantenimiento o los cartuchos de tinta según se indica en la pantalla.

Nota: Si alguno de los cartuchos instalados en el producto está roto, es incompatible con el modelo del producto o está instalado incorrectamente, Epson Status Monitor no mostrará el estado exacto de los cartuchos de tinta.

Tema principal: [Cómo revisar el estado de los cartuchos y de la caja de mantenimiento](#)

Cómo comprar cartuchos de tinta y cajas de mantenimiento Epson

Puede adquirir papel, cajas de mantenimiento y tinta Epson originales de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el más cercano, visite la página latin.epson.com o llame a la oficina de ventas de Epson más cercana.

Nota: Este producto solo utiliza cartuchos de marca Epson originales. Otras marcas de cartuchos de tinta y suministros de tinta no son compatibles y, aún si indican que lo son, pueden no funcionar correctamente.

Los cartuchos incluidos con la impresora están diseñados para configurar la impresora y no se pueden revender. Después de que se utilice una parte de la tinta para cargar la impresora, el resto está disponible para imprimir. El rendimiento de la tinta varía bastante según las imágenes impresas, los ajustes de impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso y la temperatura. Para mantener la calidad de impresión, una cantidad variable de tinta permanece en el cartucho después de que se enciende el indicador de "reemplazar cartucho".

[Códigos de los cartuchos de tinta y la caja de mantenimiento](#)

Tema principal: [Cómo reemplazar los cartuchos de tinta y la caja de mantenimiento](#)

Códigos de los cartuchos de tinta y la caja de mantenimiento

Utilice estos códigos cuando ordene o compre una caja de mantenimiento o cartuchos de tinta nuevos.

Código de la caja de mantenimiento: T671200

Nota: Para obtener los mejores resultados de impresión, termine de utilizar la tinta dentro de 6 meses de instalar el cartucho.

Color de tinta	Código		
	Capacidad estándar	Alta capacidad	Extra alta capacidad
Negro	748	748XL	748XXL
Cian	748	748XL	748XXL
Magenta	748	748XL	748XXL
Amarillo	748	748XL	748XXL

Tema principal: [Cómo comprar cartuchos de tinta y cajas de mantenimiento Epson](#)


Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta

Asegúrese de tener a la mano los cartuchos de repuesto antes de comenzar. Debe instalar los cartuchos nuevos inmediatamente después de retirar los cartuchos usados.


Precaución: Deje los cartuchos viejos instalados en la impresora hasta que esté listo para reemplazarlos para evitar que se resequen los inyectores del cabezal de impresión. No saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.

1. Encienda el producto.
2. Si un cartucho tiene un nivel de tinta bajo o está agotado, aparece un mensaje en el producto y en la pantalla de su computadora. Anote los cartuchos que necesitan ser reemplazados.

3. Abra la tapa frontal.

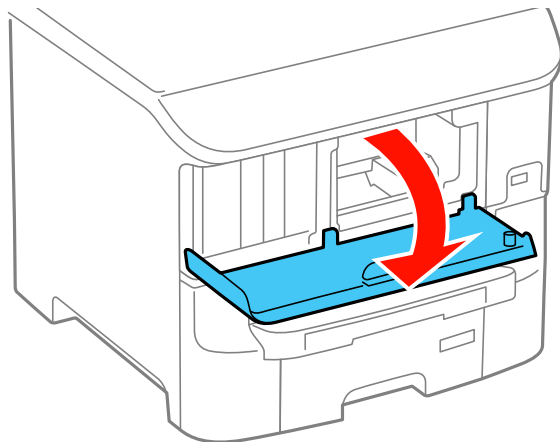


4. Presione hacia adentro el cartucho de tinta que desea reemplazar.

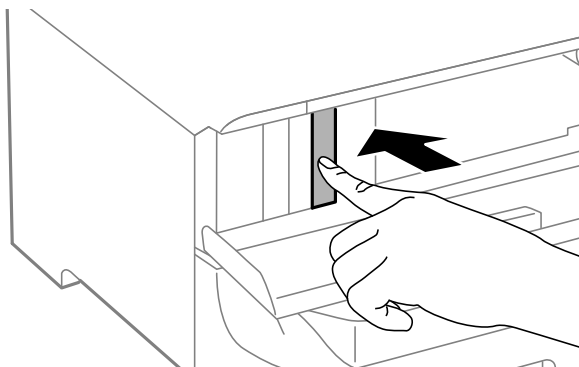

El cartucho de tinta sale un poco.


5. Retire el cartucho de tinta de la ranura.

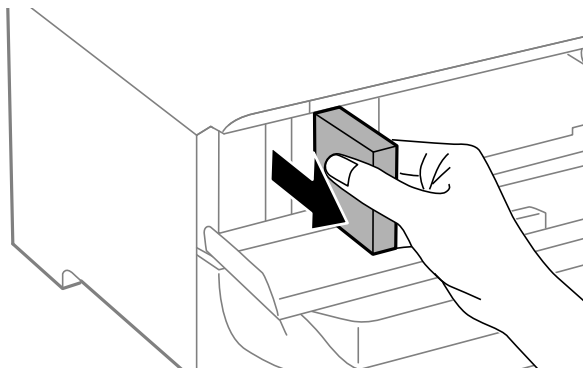


Nota: Deseche los cartuchos usados con cuidado. No desmonte o intente rellenar un cartucho usado.

Advertencia: Si se mancha la piel con tinta, lávesela bien con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua. Si le entra tinta en la boca, escúpala y acuda a un médico de inmediato. Mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños.


6. Saque el cartucho del envoltorio.

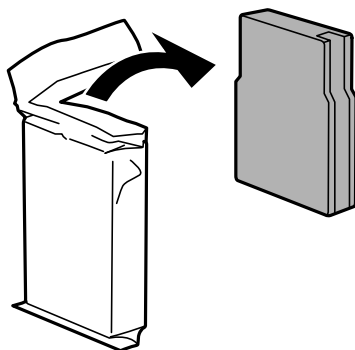

Precaución: No toque el chip verde del cartucho. Instale el cartucho nuevo inmediatamente después de retirar el viejo; si no, el cabezal de impresión se puede reseca e impedir el funcionamiento del producto.

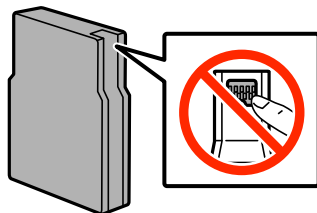


7. Agite el cartucho de tinta con cuidado horizontalmente durante aproximadamente cinco segundos, tal como se muestra a continuación.

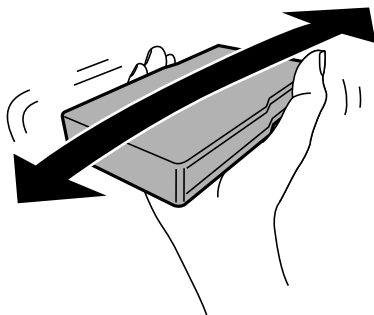

Precaución: No retire ninguna etiqueta o se derramará la tinta.

- Coloque el cartucho nuevo en el soporte y empújelo hacia adentro hasta que encaje en su lugar.

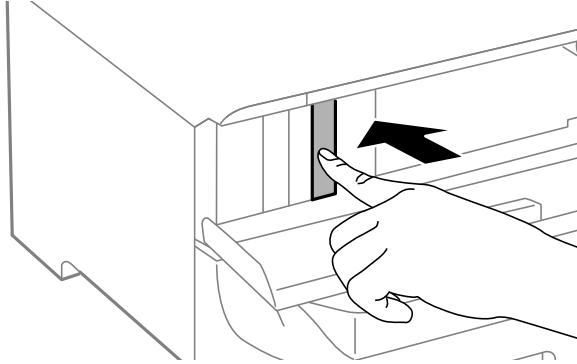

- Si ve la opción **Comprob. cart.** en la pantalla LCD, pulse el botón **OK** para verificar que los cartuchos están instalados correctamente.
- Cuando termine, cierre la tapa frontal.

El producto empieza a cargar la tinta y regresa a su estado anterior cuando finaliza.

Nota: No apague la impresora durante el proceso de reemplazo de cartuchos de tinta.

Precaución: Si retira un cartucho de tinta para usarlo en el futuro, proteja la zona de suministro de tinta de la suciedad y del polvo y guárdelo en el mismo entorno que la impresora. La válvula en el orificio del suministro de tinta está diseñada para contener cualquier exceso de tinta; no toque el orificio de suministro de tinta o el área circundante. Siempre guarde los cartuchos de tinta con la etiqueta hacia arriba; no los almacene boca abajo.

Tema principal: [Cómo reemplazar los cartuchos de tinta y la caja de mantenimiento](#)

Conceptos relacionados

[Cómo comprar cartuchos de tinta y cajas de mantenimiento Epson](#)

Cómo imprimir con tinta negra y cartuchos de color agotados

Cuando un cartucho de color está agotado, puede seguir imprimiendo desde la computadora con tinta negra. Sustituya el cartucho de color agotado lo antes posible para imprimir en el futuro.

[Cómo imprimir con cartuchos de color agotados - Windows](#)

[Cómo imprimir con cartuchos de color agotados - OS X](#)

Tema principal: [Cómo reemplazar los cartuchos de tinta y la caja de mantenimiento](#)

Cómo imprimir con cartuchos de color agotados - Windows

Si aparece un mensaje durante la impresión informándole que puede imprimir temporalmente con tinta negra cuando un cartucho de color está agotado, puede cancelar el trabajo de impresión y seleccionar los ajustes para imprimir en papel normal o en un sobre.

Nota: Para utilizar esta función, Epson Status Monitor debe estar habilitado.

1. Haga clic en **Cancelar** o en **Cancelar impresión** para cancelar el trabajo de impresión.

Nota: Si el mensaje aparece en otra computadora conectada a una red, puede que tenga que cancelar el trabajo de impresión utilizando el panel de control del producto.

2. Cargue papel normal o un sobre en el producto.
3. Acceda a los ajustes de impresión en la aplicación.
4. Haga clic en la ficha **Principal**.
5. Seleccione **Papel normal/Bright White Paper** o **Sobre** como el ajuste de tipo de papel.
6. Seleccione la casilla de verificación **Negro/Escala de grises**.
7. Haga clic en **Aceptar**.
8. Imprima el documento.

Epson Status Monitor 3 muestra un mensaje de impresión.

9. Haga clic en **Imprimir en negro** para imprimir el documento.

Tema principal: [Cómo imprimir con tinta negra y cartuchos de color agotados](#)

Cómo imprimir con cartuchos de color agotados - OS X

Si se detiene la impresión, puede cancelar el trabajo de impresión y seleccionar ajustes para imprimir temporalmente con tinta negra en papel normal o en un sobre.


1. Haga clic en el icono de la impresora en el Dock.

2. Si aparece un mensaje informándole que puede imprimir temporalmente con tinta negra solamente, haga clic en el botón **Borrar** o en el botón  para cancelar el trabajo de impresión. Si ve un mensaje de error, haga clic en **Aceptar**.

Nota: Si el mensaje aparece en otra computadora conectada a una red, puede que tenga que cancelar el trabajo de impresión utilizando el panel de control del producto.

3. En el menú Apple o en el Dock, seleccione **Preferencias del Sistema**.
4. Seleccione **Impresión y Fax**, **Impresión y Escaneado** o **Impresoras y escáneres**, seleccione su producto y seleccione **Opciones y recambios** u **Opciones y consumibles**.
5. Seleccione **Driver** u **Opciones**.

Verá una pantalla como esta:

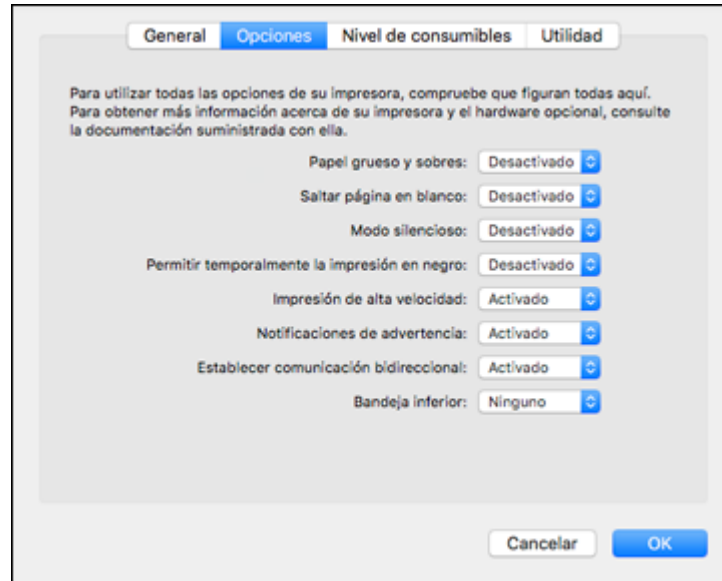


6. Seleccione **Activado** para el ajuste **Permitir temporalmente la impresión en negro**.
7. Haga clic en **OK** o en **Aceptar**.
8. Cierre la ventana de la utilidad.
9. Cargue papel normal o un sobre en el producto.
10. Acceda a los ajustes de impresión en la aplicación de impresión.

11. Seleccione **Ajustes de impresión** en el menú desplegable.
12. Seleccione **Papel normal/Bright White Paper** o **Sobre** como el ajuste de tipo de papel.
13. Seleccione la opción **Escala de grises**.
14. Haga clic en **Imprimir** para imprimir el documento.

Tema principal: [Cómo imprimir con tinta negra y cartuchos de color agotados](#)

Cómo conservar tinta negra con Windows

La siguiente ventana aparece cuando la tinta negra está baja y hay más tinta de color.

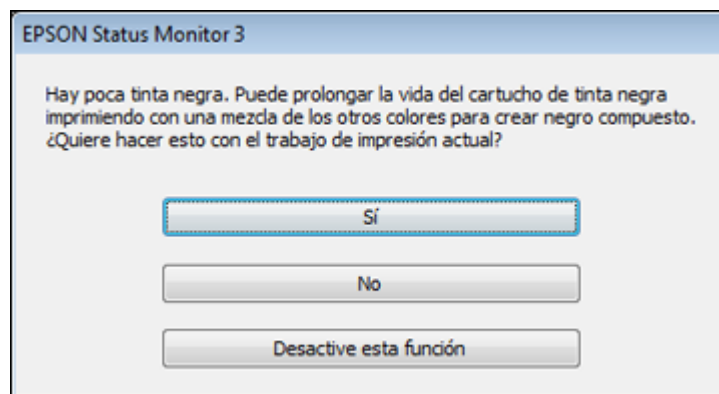

Nota: La ventana solo aparece cuando tiene seleccionado **Papel normal/Bright White Paper** como el ajuste de tipo de papel y depende de los otros ajustes de impresión seleccionados. Para utilizar esta función, Epson Status Monitor debe estar habilitado.

- Haga clic en **Sí** para usar una mezcla de las tintas de color para crear el color negro, o haga clic en **No** para seguir usando la tinta negra restante para el documento que está imprimiendo.
- Haga clic en **Desactive esta función** para seguir usando la tinta negra restante.

Nota: Si desactiva esta función, debe instalar un cartucho de tinta negra para activarla nuevamente.

Tema principal: [Cómo reemplazar los cartuchos de tinta y la caja de mantenimiento](#)

Cómo reemplazar la caja de mantenimiento


Asegúrese de tener a la mano una caja de mantenimiento nueva antes de comenzar.

Precaución: No reutilice una caja de mantenimiento que ha sido retirada y que se ha quedado sin instalar por más de una semana. Mantenga la caja de mantenimiento fuera de la luz solar directa.


1. Asegure que el producto no esté imprimiendo.
2. Saque la caja de mantenimiento nueva de su envoltorio.

Precaución: No toque el chip verde de la caja de mantenimiento. No retire el plástico de la caja o la tinta se podría derramar.

3. Abra la tapa trasera 1 (D1).

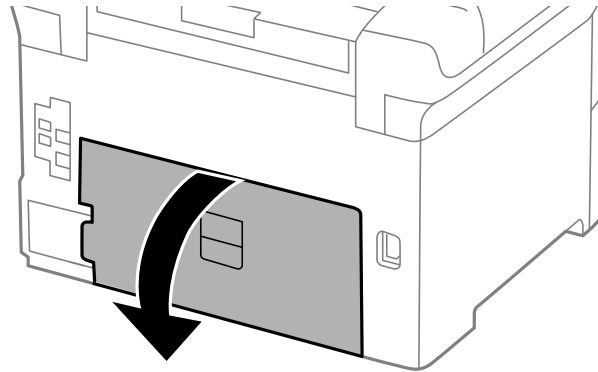


4. Sujete la caja de mantenimiento tal como se muestra a continuación y sáquela de su soporte.

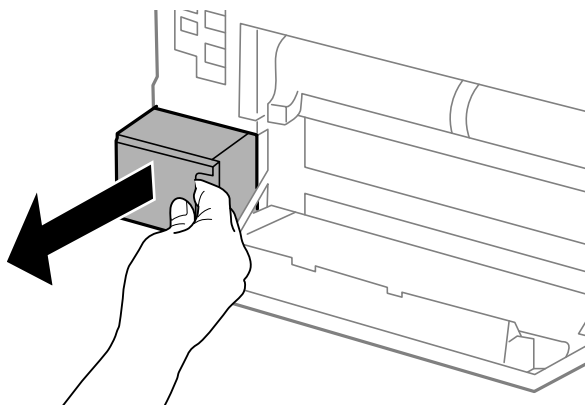


Nota: No incline la caja de mantenimiento usada y no la desmonte.

Advertencia: Si se mancha la piel con tinta, lávesela bien con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua. Si le entra tinta en la boca, escúpala y acuda a un médico de inmediato. Mantenga la caja de mantenimiento fuera del alcance de los niños y no ingiere la tinta.

5. Coloque la caja de mantenimiento usada en la bolsa de plástico incluida con la caja de mantenimiento nueva. Cierre la bolsa y deséchela con cuidado.

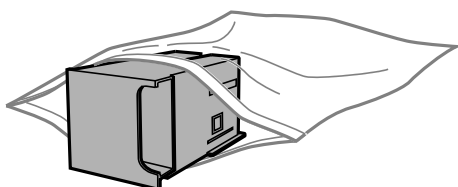

6. Introduzca la caja de mantenimiento nueva en el soporte y presiónela completamente hacia adentro.

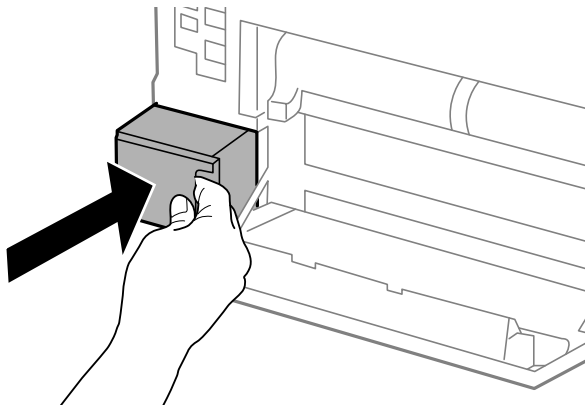

7. Cierre la tapa trasera 1 (D1).

Tema principal: [Cómo reemplazar los cartuchos de tinta y la caja de mantenimiento](#)

Conceptos relacionados

[Cómo comprar cartuchos de tinta y cajas de mantenimiento Epson](#)

Cómo ajustar la calidad de impresión

Si la calidad de impresión disminuye, es posible que necesite ejecutar una utilidad para limpiar o alinear el cabezal de impresión.

Nota: Cuando está utilizando el Epson Universal Print Driver o el software de impresión PostScript (PS3) con el producto, puede limpiar y alinear el cabezal de impresión y ejecutar una prueba de inyectores utilizando los botones de la impresora o las utilidades incluidas con el software de impresión Epson estándar. Para descargar el software de impresión Epson estándar, visite la página global.latin.epson.com/Soporte/WF6090.

Si no se resuelve el problema después de ejecutar estas utilidades, puede que tenga que reemplazar los cartuchos de tinta.

[Mantenimiento del cabezal de impresión](#)

[Cómo alinear el cabezal de impresión](#)

[Cómo limpiar los rodillos de la guía del papel](#)

Mantenimiento del cabezal de impresión

Si las impresiones son demasiado claras u observa bandas oscuras o claras en ellas, es posible que sea necesario limpiar los inyectores del cabezal de impresión. Cada vez que limpia los inyectores gasta tinta, por lo tanto, límpielos solo si la calidad de impresión disminuye.

Puede revisar si los inyectores están obstruidos antes de limpiarlos para no limpiarlos innecesariamente.

Nota: No puede limpiar el cabezal de impresión si un cartucho de tinta está agotado, y es posible que tampoco lo pueda limpiar si un cartucho tiene un nivel de tinta bajo. Debe reemplazar el cartucho primero.

[Cómo revisar los inyectores del cabezal de impresión](#)

[Cómo limpiar el cabezal de impresión](#)

Tema principal: [Cómo ajustar la calidad de impresión](#)

Temas relacionados

[Cómo reemplazar los cartuchos de tinta y la caja de mantenimiento](#)

Cómo revisar los inyectores del cabezal de impresión

Puede imprimir un patrón de prueba de los inyectores para comprobar si los inyectores están obstruidos.

[Cómo revisar los inyectores con el panel de control del producto](#)

[Cómo revisar los inyectores con una utilidad de la computadora](#)


Tema principal: [Mantenimiento del cabezal de impresión](#)

Cómo revisar los inyectores con el panel de control del producto

Puede revisar los inyectores del cabezal de impresión utilizando el panel de control de su producto.


1. Cargue varias hojas de papel normal en el producto.
2. Pulse los botones de flecha para seleccionar **Menú** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione **Mantenimiento** y pulse el botón **OK**.

Verá esta pantalla:

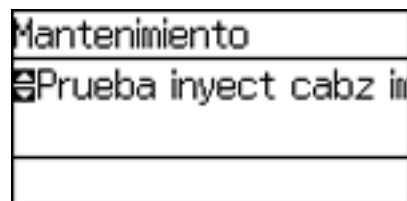

4. Seleccione **Prueba inyect cabz impr** y pulse el botón **OK**.

Verá una pantalla como esta:

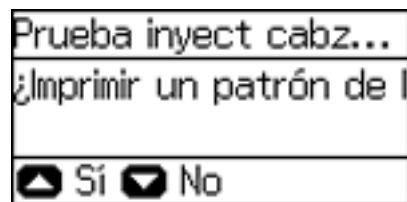

5. Pulse el botón de flecha hacia arriba.

Se imprime el patrón de prueba de los inyectores.

6. Revise el patrón impreso para ver si aparecen espacios en las líneas.

El cabezal de impresión está limpio.



Necesita limpiar el cabezal de impresión.



7. Realice una de las siguientes acciones:
- Si no aparecen espacios, pulse el botón de flecha hacia abajo para seleccionar **Terminar** y pulse el botón **OK**.
 - Si aparecen espacios o el patrón se imprime de forma tenue, seleccione **Limpiar cab. de impr.** y pulse el botón **OK**.
8. Siga las instrucciones en la pantalla para limpiar el cabezal de impresión, revisar los inyectores y repetir el proceso, según sea necesario.

Precaución: Nunca apague el producto ni abra la tapa frontal durante un ciclo de limpieza ya que esto podría interferir con la impresión.

Si no ve ninguna mejora después de la cuarta limpieza, espere por lo menos 6 horas sin imprimir. Después, vuelva a limpiar el cabezal de impresión. Si la calidad no mejora, es posible que uno de los cartuchos de tinta esté viejo o dañado y necesita ser reemplazado.

Tema principal: [Cómo revisar los inyectores del cabezal de impresión](#)

Conceptos relacionados

[Cómo limpiar el cabezal de impresión](#)

Temas relacionados


[Cómo cargar papel](#)

Cómo revisar los inyectores con una utilidad de la computadora

Puede revisar los inyectores del cabezal de impresión con una utilidad en su computadora Windows o Mac.


1. Asegure que no aparezcan errores en la pantalla LCD.
2. Cargue varias hojas de papel normal en el producto.
3. Realice una de las siguientes acciones:
 - **Windows:** Acceda al Escritorio de Windows y haga clic con el botón derecho del mouse en el icono del producto en la barra de tareas de Windows.
 - **OS X:** En el menú Apple o en el Dock, seleccione **Preferencias del Sistema**. Seleccione **Impresión y Fax**, **Impresión y Escaneado** o **Impresoras y escáneres**, seleccione su producto y seleccione **Opciones y recambios** u **Opciones y consumibles**. Seleccione **Utilidad** y seleccione **Abrir Utilidad Impresoras**.
4. Seleccione **Test de inyectores**.

Verá una ventana como esta:

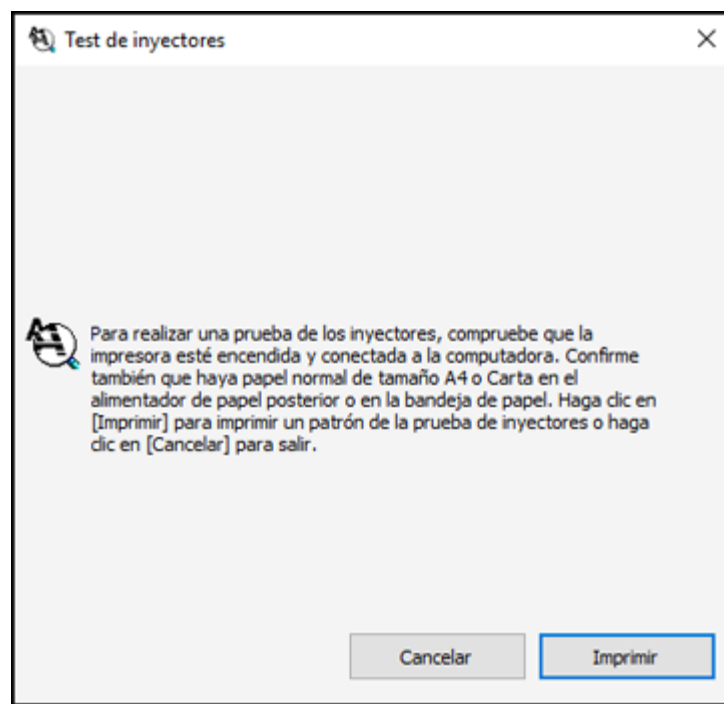

5. Haga clic en **Imprimir**.
6. Revise el patrón impreso para ver si aparecen espacios en las líneas.

El cabezal de impresión está limpio.

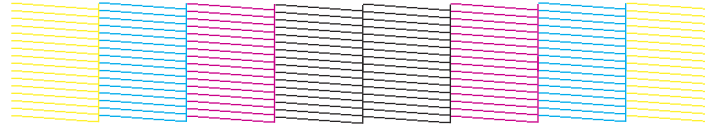

Necesita limpiar el cabezal de impresión.



7. Si no aparecen espacios, haga clic en **Finalizar**.

Si aparecen espacios o el patrón tiene una apariencia muy tenue, limpie el cabezal de impresión.

Tema principal: [Cómo revisar los inyectores del cabezal de impresión](#)

Conceptos relacionados

[Cómo limpiar el cabezal de impresión](#)

Temas relacionados

[Cómo cargar papel](#)

Cómo limpiar el cabezal de impresión

Si la calidad de impresión disminuye y el patrón de prueba de los inyectores indica que los inyectores están obstruidos, puede limpiar el cabezal de impresión.

Nota: No puede limpiar el cabezal de impresión si un cartucho de tinta está agotado, y es posible que tampoco lo pueda limpiar si un cartucho tiene un nivel de tinta bajo. Debe reemplazar el cartucho primero.

[Cómo limpiar el cabezal de impresión con el panel de control del producto](#)

[Cómo limpiar el cabezal de impresión con una utilidad de la computadora](#)

Tema principal: [Mantenimiento del cabezal de impresión](#)

Temas relacionados


[Cómo reemplazar los cartuchos de tinta y la caja de mantenimiento](#)

Cómo limpiar el cabezal de impresión con el panel de control del producto

Puede limpiar el cabezal de impresión utilizando el panel de control de su producto.

1. Cargue varias hojas de papel normal en el producto.
2. Pulse los botones de flecha para seleccionar **Menú** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione **Mantenimiento** y pulse el botón **OK**.
4. Seleccione **Limpieza cabezal impr.** y pulse el botón **OK**.

Verá esta pantalla:

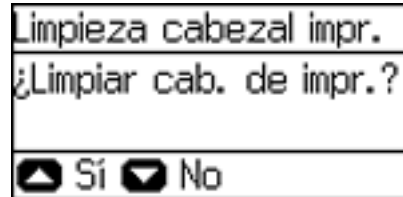

5. Pulse el botón de flecha hacia arriba.

Nota: Use la prueba de patrón de los inyectores para determinar cuáles colores necesitan limpieza. Puede ahorrar tinta al limpiar sólo los colores seleccionados.

Cuando termine el ciclo de limpieza, verá un mensaje en la pantalla.

Precaución: Nunca apague el producto ni abra la tapa frontal durante un ciclo de limpieza ya que esto podría interferir con la impresión.

6. Seleccione **Imprimir patrón test inyectores** y pulse el botón **OK**.
7. Pulse el botón de flecha hacia arriba.
8. Seleccione **Terminar** y pulse el botón **OK** para confirmar que el cabezal de impresión está limpio.

Si no ve ninguna mejora después de la cuarta limpieza, espere por lo menos 6 horas sin imprimir. Después, vuelva a limpiar el cabezal de impresión. Si la calidad no mejora, es posible que uno de los cartuchos de tinta esté viejo o dañado y necesita ser reemplazado.

Tema principal: [Cómo limpiar el cabezal de impresión](#)

Tareas relacionadas

[Cómo limpiar el cabezal de impresión con una utilidad de la computadora](#)

Temas relacionados


[Cómo cargar papel](#)

Cómo limpiar el cabezal de impresión con una utilidad de la computadora

Puede limpiar el cabezal de impresión con una utilidad en su computadora Windows o Mac.

1. Asegure que no aparezcan errores en la pantalla LCD.
2. Cargue varias hojas de papel normal en el producto.
3. Realice una de las siguientes acciones:
 - **Windows:** Acceda al Escritorio de Windows y haga clic con el botón derecho del mouse en el icono del producto en la barra de tareas de Windows.
 - **OS X:** En el menú Apple o en el Dock, seleccione **Preferencias del Sistema**. Seleccione **Impresión y Fax**, **Impresión y Escaneado** o **Impresoras y escáneres**, seleccione su producto y seleccione **Opciones y recambios** u **Opciones y consumibles**. Seleccione **Utilidad** y seleccione **Abrir Utilidad Impresoras**.
4. Seleccione **Limpieza de cabezales**.

Verá una ventana como esta:

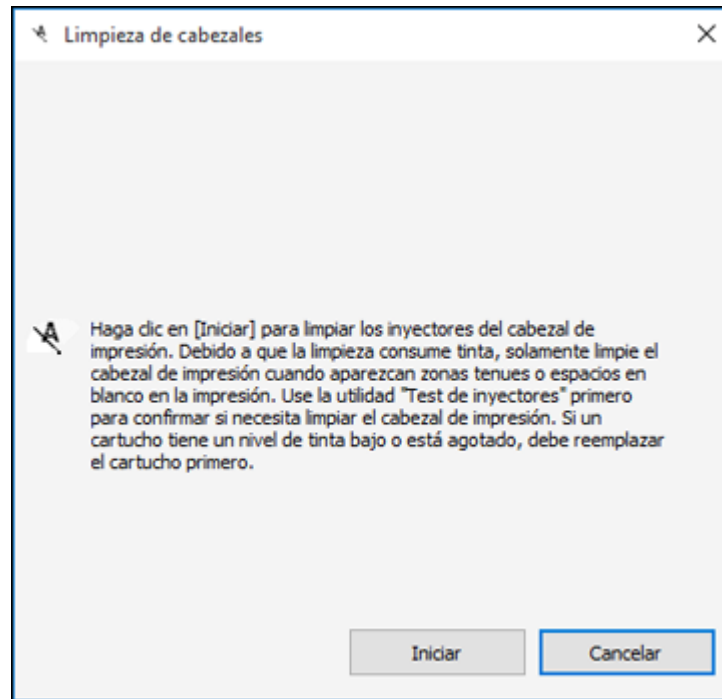

5. Haga clic en **Iniciar** para empezar el ciclo de limpieza.

Precaución: Nunca apague el producto ni abra la tapa frontal durante un ciclo de limpieza ya que esto podría interferir con la impresión.

6. Cuando termine el ciclo de limpieza, puede revisar si los inyectores están limpios; haga clic en **Imprimir patrón de test de inyectores** y haga clic en **Imprimir**.

7. Revise el patrón impreso para ver si aparecen espacios en las líneas.

El cabezal de impresión está limpio.



Necesita limpiar el cabezal de impresión.



- Si no aparecen espacios, haga clic en **Finalizar**.
- Si aparecen espacios o el patrón tiene una apariencia muy tenue, haga clic en **Limpiar** para limpiar el cabezal de impresión otra vez.

Si la calidad no mejora, es posible que uno de los cartuchos de tinta esté viejo o dañado y necesita ser reemplazado. Si no ve ninguna mejora después de la cuarta limpieza, espere por lo menos 6 horas sin imprimir. Después, vuelva a limpiar el cabezal de impresión. Si la calidad no mejora, es posible que uno de los cartuchos de tinta esté viejo o dañado y necesita ser reemplazado.

Tema principal: [Cómo limpiar el cabezal de impresión](#)

Cómo alinear el cabezal de impresión

Si las impresiones presentan un aspecto granuloso o borroso, si observa un desalineamiento de las líneas verticales o si aparecen bandas horizontales oscuras o claras, es posible que necesite alinear el cabezal de impresión.

Nota: Las bandas también pueden aparecer si necesita limpiar los inyectores del cabezal de impresión.

[Cómo alinear el cabezal de impresión con el panel de control del producto](#)

Tema principal: [Cómo ajustar la calidad de impresión](#)

Temas relacionados

[Cómo cargar papel](#)


Cómo alinear el cabezal de impresión con el panel de control del producto

Puede alinear el cabezal de impresión utilizando el panel de control de su producto.


1. Cargue varias hojas de papel normal en el producto.
2. Pulse los botones de flecha para seleccionar **Menú** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione **Mantenimiento** y pulse el botón **OK**.
4. Seleccione **Alineación de cabezal** y pulse el botón **OK**.
5. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si las líneas verticales están desalineadas, seleccione **Alineac. línea recta** y pulse el botón **OK**.
 - Si las impresiones tienen una apariencia borrosa, seleccione **Alineación vertical** y pulse el botón **OK**.
 - Si ve bandas horizontales en intervalos regulares, seleccione **Alineación horizontal** y pulse el botón **OK**.
6. Pulse el botón de flecha hacia arriba para imprimir una hoja de alineación.

Nota: No cancele la impresión mientras se esté imprimiendo un patrón de la alineación de cabezales.

7. Revise los patrones impresos en la hoja de alineación y realice una de las siguientes acciones:
 - Si imprimió una hoja de alineación de línea recta, seleccione el número que representa el patrón con la línea vertical menos desalineada.

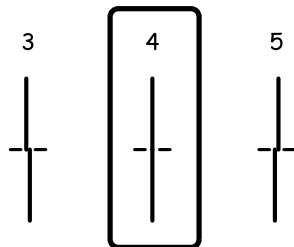

- Si imprimió una hoja de alineación vertical, seleccione el número en la pantalla LCD que representa el patrón impreso más sólido.



- Si imprimió una hoja de alineación horizontal, seleccione el número en la pantalla LCD que representa el patrón con la menor cantidad de separación o superposición.



8. Después de haber seleccionado el número para cada grupo, pulse el botón **OK**.


Tema principal: [Cómo alinear el cabezal de impresión](#)

Cómo limpiar los rodillos de la guía del papel

Si aparece tinta al dorso de una impresión, puede limpiar los rodillos de la guía del papel para eliminar cualquier exceso de tinta. Si el papel no avanza correctamente del alimentador de papel posterior, puede utilizar una hoja de limpieza para limpiar los rodillos.

1. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si la impresión está manchada o rayada, cargue papel normal del siguiente tamaño en la fuente de papel que desea limpiar: Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm]).
 - Si el papel no avanza correctamente del alimentador de papel posterior, cargue la hoja de limpieza incluida con el papel Epson en el alimentador de papel posterior.
2. Pulse los botones de flecha para seleccionar **Menú** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione **Mantenimiento** y pulse el botón **OK**.

Verá esta pantalla:

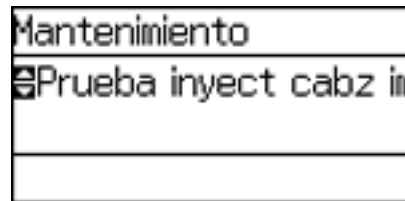

4. Seleccione **Limpieza de guía papel** y pulse el botón **OK**.
5. Seleccione la fuente de papel que desea limpiar y pulse el botón **OK**.
6. Pulse el botón de flecha hacia arriba.
7. Repita cuantas veces sea necesario hasta que el papel salga limpio. Si está utilizando una hoja de limpieza, repita estos pasos hasta tres veces.

Nota: Si el papel no está limpio después de realizar varias limpiezas, limpie las otras fuentes de papel.

Tema principal: [Cómo ajustar la calidad de impresión](#)

Temas relacionados

[Cómo cargar papel](#)

Cómo limpiar y transportar el producto

Si el producto se ensucia o si tiene que moverlo a una distancia larga, siga las instrucciones de las siguientes secciones.

[Cómo limpiar el producto](#)

[Cómo transportar el producto](#)

Cómo limpiar el producto

Para que el funcionamiento de su producto sea óptimo, debe limpiarlo varias veces al año.

Precaución: No utilice cepillos duros, alcohol o diluyente de pintura para limpiar el producto ya que lo podría dañar. No utilice aceites u otros lubricantes en el interior del producto y no permita que el agua penetre en el interior.

1. Apague el producto.
2. Desconecte el cable de alimentación.
3. Desconecte todos los cables conectados al producto.
4. Retire todo el papel del producto.
5. Limpie las bandejas de papel con un cepillo suave.
6. Limpie el exterior del producto y el panel de control con un paño suave y seco. No utilice productos de limpieza líquidos o químicos.

Tema principal: [Cómo limpiar y transportar el producto](#)


Cómo transportar el producto

Si necesita almacenar el producto o transportarlo, debe prepararlo para el transporte tal como se describe a continuación.

Precaución: Al transportar o almacenar el producto, siga estas directrices:

- Se requieren dos o más personas para levantar el producto.

- Cuando levante el producto, sujételo tal como se muestra a continuación. Si lo levanta de otra forma, el producto se podría caer o le podría lastimar los dedos al bajarlo.

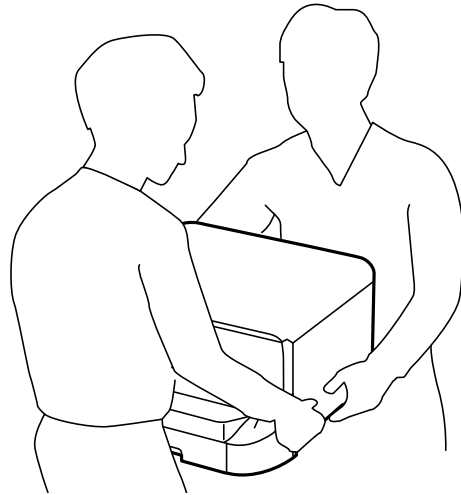

- Deje la caja de mantenimiento instalada; de lo contrario, la tinta se podría derramar.
- No incline el producto, no lo coloque verticalmente y no lo ponga boca abajo; de lo contrario, se podría derramar la tinta.
- Deje los cartuchos de tinta instalados. Si retira los cartuchos, el cabezal de impresión se puede resecar e impedir el funcionamiento del producto.

Nota: Antes de guardar el producto por un periodo largo, reemplace la tinta si está agotada, caducada o si tiene un nivel bajo para evitar que el cabezal de impresión se reseque. Guarde el producto en un lugar fresco y seco.

1. Apague el producto.
2. Desconecte el cable de alimentación.
3. Desconecte todos los cables conectados al producto.
4. Retire todo el papel del producto.
5. Cierre el soporte del papel y la bandeja de salida.

6. Si va a transportar el producto a una distancia corta, retire las bandejas de papel opcionales (si están instaladas) antes de levantar el producto.
7. Si va a transportar el producto a una distancia larga, utilice los materiales de embalaje originales, si es posible, o utilice materiales equivalentes con material acolchonado de protección alrededor del producto. Asegúrese de que la caja proteja el panel de control de forma adecuada.

Mantenga el producto nivelado durante el transporte. Si observa que la calidad de impresión ha disminuido cuando vuelva a imprimir, limpie y alinee el cabezal de impresión.

Tema principal: [Cómo limpiar y transportar el producto](#)

Conceptos relacionados

[Cómo limpiar el cabezal de impresión](#)

[Cómo alinear el cabezal de impresión](#)

Solución de problemas

Consulte las siguientes secciones para obtener soluciones a problemas que pueda tener al utilizar el producto.

[Cómo obtener actualizaciones del software](#)

[Mensajes de estado del producto](#)

[Cómo ejecutar una prueba del producto](#)

[Cómo restablecer los valores predeterminados del panel de control](#)

[Solución de problemas de configuración](#)

[Solución de problemas de red](#)

[Solución de problemas de copiado](#)

[Solución de problemas de papel](#)

[Solución de problemas con Epson Universal Print Driver/PostScript](#)

[Solución de problemas de impresión desde una computadora](#)

[Solución de problemas de composición de página y contenido](#)

[Solución de problemas con la calidad de impresión](#)

[Cómo desinstalar el software del producto](#)

[Dónde obtener ayuda](#)

Cómo obtener actualizaciones del software

Se aconseja visitar periódicamente la página de soporte técnico de Epson para obtener actualizaciones gratuitas del software de su producto. Visite la página de descarga de drivers en latin.epson.com.

- **Windows:** El software de la impresora automáticamente busca actualizaciones. También puede actualizar el software manualmente seleccionando **Actualización del software** aquí:
 - Acceda al Escritorio de Windows y haga clic con el botón derecho del mouse en el icono del producto en la barra de tareas de Windows
 - En la ficha **Mantenimiento** de la ventana de los ajustes de la impresora

También puede actualizar el software seleccionando **EPSON Software Updater** en el grupo de programas **EPSON** o **EPSON Software**, accesible por medio del botón **Inicio** o en las pantallas **Inicio** o **Aplicaciones**, dependiendo de su versión de Windows.

- **OS X:** Puede actualizar el software manualmente abriendo la carpeta **Aplicaciones > Epson Software** y seleccionando **EPSON Software Updater**.

Tema principal: [Solución de problemas](#)

Mensajes de estado del producto

A menudo puede diagnosticar problemas con el producto revisando los mensajes en la pantalla LCD.

Mensaje en la pantalla LCD	Condición/solución
Error impresora. Apague y vuelva a encender.	Apague el producto y luego vuelva a encenderlo. Si el error continúa, revise si hay obstrucciones de papel o materiales de protección y retírelas del producto. Si el error aún aparece en la pantalla LCD, póngase en contacto con Epson para obtener asistencia.
Error impresora.	El producto podría estar dañado. Póngase en contacto con Epson para obtener asistencia. Las funciones no relacionadas a la impresión están disponible.
Hay demasiadas unidades de cassette de papel instaladas. Apague la unidad y desinstale las unidades extra.	Puede instalar hasta tres bandejas de papel opcionales. Retire las bandejas adicionales.
No se puede imprimir porque XX está fuera de servicio. Puede imprimir desde otra fuente de papel.	Apague el producto y luego vuelva a encenderlo. Vuelva a introducir la bandeja de papel indicada.
Los rodillos de mantenimiento de XX se encuentran al final de su vida útil.	Los rodillos de mantenimiento se deben reemplazar periódicamente para proporcionar un rendimiento óptimo. (Es posible que el papel no avance correctamente desde la bandeja de papel cuando el rodillo de mantenimiento está alcanzando el final de su vida útil).
Los rodillos de mantenimiento de XX han finalizado su vida útil.	Póngase en contacto con Epson para obtener asistencia.
Es necesario cambiar (el)los siguiente(s) cartucho(s).	Reemplace el cartucho de tinta indicado en la pantalla LCD.
Memoria llena.	Reduzca el tamaño del trabajo de impresión.
Dirección IP y máscara de subred no válidas.	Hay un problema con la conexión de red a su producto.

Mensaje en la pantalla LCD	Condición/solución
Recovery mode (Modo de recuperación)	Se produjo un error durante la actualización del firmware. Conecte el producto con un cable USB e intente descargar el Firmware Updater de la página de soporte de Epson. Si todavía necesita ayuda, póngase en contacto con Epson para obtener asistencia.

Tema principal: [Solución de problemas](#)

Referencias relacionadas

[Dónde obtener ayuda](#)

Tareas relacionadas

[Cómo obtener actualizaciones del software](#)

Temas relacionados

[Cómo reemplazar los cartuchos de tinta y la caja de mantenimiento](#)

[Solución de problemas de papel](#)


[Cómo configurar el producto en una red Wi-Fi o alámbrica](#)

Cómo ejecutar una prueba del producto

Una prueba del producto le ayudará a determinar si su producto está funcionando correctamente.


1. Desconecte todos los cables de interfaz conectados al producto.
2. Cargue papel normal en el producto.
3. Pulse los botones de flecha para seleccionar **Menú** y pulse el botón **OK**.
4. Seleccione **Mantenimiento** y pulse el botón **OK**.

Verá esta pantalla:

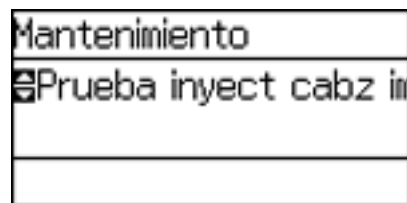

5. Seleccione **Prueba inyect cabz impr** y pulse el botón **OK**.

Verá una pantalla como esta:

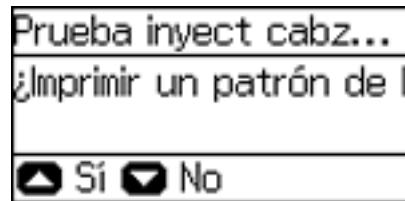

6. Pulse el botón de flecha hacia arriba.

Se imprime el patrón de prueba de los inyectores.

7. Realice una de las siguientes acciones, dependiendo de los resultados de la prueba del producto:
 - Si la página se imprime y el patrón de prueba de los inyectores está completo, el producto está funcionando correctamente. El problema de funcionamiento se puede deber a la computadora, al cable, al software o a los ajustes seleccionados. Revise las otras soluciones en este manual o intente desinstalar y reinstalar el software de la impresora.
 - Si la página se imprime, pero el patrón de prueba de los inyectores presenta espacios, limpie o alinee el cabezal de impresión.
 - Si la página no se imprime, el producto puede tener un problema. Consulte las otras soluciones. Si no funcionan, comuníquese con Epson.

Tema principal: [Solución de problemas](#)

Conceptos relacionados

[Cómo limpiar el cabezal de impresión](#)

[Cómo alinear el cabezal de impresión](#)

[Cómo desinstalar el software del producto](#)

Referencias relacionadas

[Dónde obtener ayuda](#)


Cómo restablecer los valores predeterminados del panel de control

Si tiene un problema con los ajustes del panel de control del producto, puede restaurarlos a sus valores predeterminados. Puede elegir los ajustes que desea restaurar o restaurarlos todos.

Nota: Este ajuste puede ser bloqueado por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a este ajuste, póngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

1. Pulse los botones de flecha para seleccionar **Menú** y pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Admin. del sistema** y pulse el botón **OK**. Introduzca la contraseña de administrador, si es necesario.
3. Seleccione **Restaurar config pred.** y pulse el botón **OK**.

Verá esta pantalla:

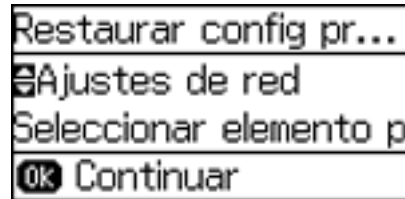

4. Seleccione una de estas opciones y pulse el botón **OK**:
 - **Ajustes de red**: Restablece todos los ajustes de red.
 - **Borrar todos los datos y la config.**: Restablece todos los ajustes del panel de control.
- Verá un mensaje de confirmación.
5. Pulse el botón de flecha hacia arriba para restablecer los ajustes seleccionados. (Pulse el botón de flecha hacia abajo si desea cancelar la operación).

Tema principal: [Solución de problemas](#)

Solución de problemas de configuración

Consulte las siguientes secciones si tiene problemas al configurar el producto.

[El producto no se enciende o apaga](#)

[El producto hace ruido tras la instalación de la tinta](#)

[Problemas con la instalación del software](#)

Tema principal: [Solución de problemas](#)

El producto no se enciende o apaga

Si no puede encender o apagar el producto, pruebe las siguientes soluciones:

- Si no puede encender el producto, asegure que el cable de alimentación esté conectado firmemente y mantenga presionado el botón de encendido un poco más.

- Si no puede apagar el producto, mantenga presionado el botón de encendido un poco más. Si aún no puede apagar el producto, desconecte el cable de alimentación, vuelva a conectarlo, luego encienda el producto y apáguelo otra vez utilizando el botón de encendido.

Tema principal: [Solución de problemas de configuración](#)

El producto hace ruido tras la instalación de la tinta

Si el producto hace ruido después de instalar la tinta, revise los siguientes puntos:

- Al instalar los cartuchos de tinta por primera vez, el producto debe cargar el cabezal de impresión. Espere hasta que el producto haya terminado de cargar la tinta antes de apagarlo; de lo contrario, es posible que la carga no se realice correctamente y se use demasiada tinta la próxima vez que encienda el producto.
- Si el cabezal de impresión del producto deja de moverse o de hacer ruidos y el proceso de carga no ha terminado después de aproximadamente 5 minutos, apague el producto. Vuelva a encenderlo y compruebe si la carga aún está en curso. Si todavía está en curso, póngase en contacto con Epson para obtener asistencia.

Tema principal: [Solución de problemas de configuración](#)

Problemas con la instalación del software

Si tiene problemas al instalar el software del producto, pruebe estas soluciones:

- Asegúrese de que el producto esté encendido y que los cables necesarios estén conectados firmemente en ambos extremos. Si aún tiene problemas al instalar el software, desconecte el cable y siga cuidadosamente las instrucciones que aparecen en la *Guía de instalación*. Asegúrese también de que la computadora cumpla con los requisitos de sistema para su sistema operativo.
- Cierre todos los demás programas, incluyendo protectores de pantalla y software antivirus, e instale el software del producto nuevamente.
- En Windows, compruebe que su producto esté seleccionado como la impresora predeterminada y que el puerto correcto se muestre en las propiedades de la impresora.
- Si ve algún mensaje de error o el software no se instala correctamente en Windows, es posible que no tenga los privilegios necesarios para instalar el software. Póngase en contacto con su administrador de sistemas.
- Si va a imprimir por medio de una red, asegure que su producto esté configurado correctamente en la red.

Tema principal: [Solución de problemas de configuración](#)

Conceptos relacionados

[Cómo desinstalar el software del producto](#)

Referencias relacionadas

[Requisitos de sistema para Windows](#)

[Requisitos de sistema para OS X](#)

Solución de problemas de red

Consulte las siguientes soluciones si tiene problemas al configurar o utilizar el producto en una red.

Nota: Si el producto sufre una avería o necesita mandarlo a reparar, puede perder los datos y ajustes de red. Epson no se hace responsable de hacer una copia de seguridad o de recuperar los datos y los ajustes durante o después del periodo de garantía. Se recomienda crear su propia copia de seguridad o imprimir sus datos y ajustes de red.

[El producto no se puede conectar a un punto de acceso o router inalámbrico](#)

[El software de red no puede encontrar el producto en una red](#)

[El producto no aparece en la ventana de impresoras de OS X](#)

[No puede imprimir por medio de una red](#)

Tema principal: [Solución de problemas](#)

El producto no se puede conectar a un punto de acceso o router inalámbrico

Si el producto no puede encontrar o conectarse a un punto de acceso o router inalámbrico, pruebe estas soluciones:

- Si va a conectar el producto por medio de Wi-Fi Protected Setup (WPS) y el icono de Wi-Fi en la pantalla LCD del producto no está encendido o no aparece, seleccione una de las opciones WPS del panel de control del producto dentro de 2 minutos de haber pulsado el botón WPS del router.
- Compruebe que el producto esté dentro del alcance del router o punto de acceso de 2,4 GHz. No coloque el producto cerca de hornos de microondas, teléfonos inalámbricos de 2,4 GHz u objetos grandes de metal, como un archivador.

Nota: Si está utilizando un router inalámbrico de 5 GHz, configure el router para operar en modo de banda dual (2,4 GHz y 5 GHz). Si su router utiliza el mismo nombre de red (SSID) para las bandas 2,4 GHz y 5 GHz, cambie el nombre de las bandas para que cada una tenga un nombre de red (SSID) diferente, como, por ejemplo, Red de hogar 2,4 GHz y Red de hogar 5 GHz. Consulte la documentación de su router o póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para obtener instrucciones.

- Conéctese al router o al punto de acceso a través de su computadora u otro dispositivo para comprobar si el router o punto de acceso está funcionando correctamente.
- Es posible que tenga que desactivar el firewall y cualquier software antivirus en su router o punto de acceso inalámbrico.
- Asegúrese de que no hayan restricciones de acceso, como filtros de dirección MAC, establecidas en el router o punto de acceso. Si hay restricciones de acceso, agregue la dirección MAC del producto a la lista de direcciones del router. Para obtener la dirección MAC del producto, imprima una hoja de estado de red. Después, siga las instrucciones en la documentación del router o punto de acceso para agregar la dirección a la lista.
- Si el router o punto de acceso no transmite su nombre de red (SSID), siga las instrucciones incluidas con el producto para ingresar el nombre de red inalámbrica manualmente.
- Si el router o punto de acceso tiene una utilidad de seguridad habilitada, determine el tipo de seguridad que esté utilizando y cualquier contraseña requerida para la conexión. Asegúrese de introducir la clave WEP o la contraseña WPA correctamente.
- Compruebe si su computadora tiene restricciones en los canales inalámbricos disponibles. Si es el caso, verifique que su punto de acceso inalámbrico esté usando uno de los canales utilizables y cambie a un canal utilizable, si es necesario.
- Si está usando una conexión Wi-Fi Direct que de repente se desconecta, es posible que se haya cambiado la contraseña de Wi-Fi Direct en su dispositivo. Si es necesario, borre los ajustes de conexión **DIRECT-xxxxxxx** existentes de su dispositivo e ingrese una contraseña nueva. Consulte la documentación del dispositivo para obtener instrucciones.
- Si conectó su producto a una computadora con Windows utilizando Wi-Fi Direct y automáticamente seleccionó el modo punto de acceso, es posible que experimente problemas al acceder a una conexión de Internet de baja prioridad. Revise los ajustes del adaptador o de la conexión de red en el Panel de control de Windows y configure el ajuste **Métrica de Internet a 100** para su versión de Protocolo de Internet.

Tema principal: [Solución de problemas de red](#)

Conceptos relacionados

[Cómo configurar el modo Wi-Fi Direct](#)

Tareas relacionadas

[Cómo seleccionar los ajustes de red inalámbrica desde el panel de control](#)

[Cómo imprimir una hoja de estado de la red](#)

Temas relacionados

[Cómo configurar el producto en una red Wi-Fi o alámbrica](#)

El software de red no puede encontrar el producto en una red

Si el programa EpsonNet Setup no puede encontrar su producto en una red, pruebe estas soluciones:

- Compruebe que el producto esté encendido y conectado a la red. Verifique la conexión utilizando el panel de control del producto.
- Revise si el nombre de red (SSID) contiene caracteres que no sean ASCII. Su producto no puede mostrar caracteres que no sean ASCII.
- Asegúrese de que el producto no esté conectado a una red de invitados.
- Si es necesario, vuelva a instalar el software del producto e intente ejecutar el programa EpsonNet Setup otra vez:
 1. Restaure los ajustes de red del producto a sus valores predeterminados.
 2. Windows solamente: Desinstale el software del producto.
 3. Siga las instrucciones indicadas en la documentación del router para inicializar su router.

Nota: Si está leyendo estas instrucciones en línea, perderá la conexión de Internet al inicializar el router. Por lo tanto, anote el próximo paso antes de inicializarlo.

4. Descargue el software del producto de la página Web de Epson e instálelo utilizando las instrucciones en la *Guía de instalación*.
- Si ha reemplazado su router, reinstale el software del producto para conectarlo al router nuevo.

Nota: Si está utilizando un router inalámbrico de 5 GHz, configure el router para operar en modo de banda dual (2,4 GHz y 5 GHz). Si su router utiliza el mismo nombre de red (SSID) para las bandas 2,4 GHz y 5 GHz, cambie el nombre de las bandas para que cada una tenga un nombre de red (SSID) diferente, como, por ejemplo, Red de hogar 2,4 GHz y Red de hogar 5 GHz. Consulte la documentación de su router o póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para obtener instrucciones.

Tema principal: [Solución de problemas de red](#)

Conceptos relacionados

[Cómo desinstalar el software del producto](#)

Temas relacionados

[Cómo configurar el producto en una red Wi-Fi o alámbrica](#)

El producto no aparece en la ventana de impresoras de OS X

Si su producto no aparece en la ventana de impresoras de OS X, pruebe estas soluciones:

- Apague el producto, espere 30 segundos, luego vuelva a encenderlo.
- Si va a conectar el producto por medio de Wi-Fi Protected Setup (WPS) y el icono de Wi-Fi no aparece en la pantalla LCD del producto, seleccione una de las opciones WPS del panel de control del producto dentro de 2 minutos de haber pulsado el botón WPS del router.
- Si va a conectar el producto de forma inalámbrica por medio de EpsonNet Setup y el icono de Wi-Fi no aparece en la pantalla LCD, asegure que el software del producto se haya instalado correctamente. Si es necesario, vuelva a instalar el software.

Nota: Si está utilizando un router inalámbrico de 5 GHz, configure el router para operar en modo de banda dual (2,4 GHz y 5 GHz). Si su router utiliza el mismo nombre de red (SSID) para las bandas 2,4 GHz y 5 GHz, cambie el nombre de las bandas para que cada una tenga un nombre de red (SSID) diferente, como, por ejemplo, Red de hogar 2,4 GHz y Red de hogar 5 GHz. Consulte la documentación de su router o póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para obtener instrucciones.

Tema principal: [Solución de problemas de red](#)

Conceptos relacionados

[Cómo desinstalar el software del producto](#)

No puede imprimir por medio de una red

Si no puede imprimir por medio de una red, pruebe estas soluciones:

- Compruebe que el producto esté encendido.
- Instale el software de red del producto, tal como se describe en la documentación del producto.
- Imprima una hoja de estado de red y verifique que los ajustes de red sean correctos. Si el estado de la red es **Desconectado**, revise las conexiones del cable, apague el producto y luego vuelva a encenderlo.
- Si está utilizando TCP/IP, compruebe que la dirección IP del producto esté configurada correctamente para su red. Si la red no asigna direcciones IP utilizando DHCP, configure la dirección IP manualmente.
- Compruebe que la computadora y el producto estén utilizando la misma red inalámbrica.
- Si la impresión en red es lenta, imprima una hoja de estado de red y revise la potencia de la señal. Si tiene una señal débil, acerque el producto a su router o punto de acceso. No coloque el producto

cerca de hornos de microondas, teléfonos inalámbricos de 2,4 GHz u objetos grandes de metal, como un archivador.

Nota: Si está utilizando un router inalámbrico de 5 GHz, configure el router para operar en modo de banda dual (2,4 GHz y 5 GHz). Consulte la documentación del router para obtener instrucciones.

- Revise si su punto de acceso o router inalámbrico tiene una función de separador de privacidad activada que esté impidiendo la impresión desde un dispositivo por medio de la red. Consulte la documentación de su router o punto de acceso para obtener instrucciones sobre cómo desactivar la función de separador de privacidad.
- Si va a conectar el producto por medio de Wi-Fi Protected Setup (WPS) y el icono de Wi-Fi no aparece en la pantalla LCD del producto, seleccione una de las opciones WPS del panel de control del producto dentro de 2 minutos de haber pulsado el botón WPS del router.
- Revise el router LAN alámbrico o el punto de acceso para ver si el LED del puerto al que el producto está conectado está encendido o parpadeando. Si el LED de enlace está apagado, haga lo siguiente:
 - Compruebe que el cable Ethernet esté firmemente conectado al producto y a su router, punto de acceso, conmutador o concentrador.
 - Intente conectar el producto a un puerto diferente o a un router, punto de acceso, conmutador o concentrador diferente.
 - Intente conectar el producto con un cable Ethernet diferente.
 - Intente imprimir a su producto desde otra computadora en la red.

Nota: Si está utilizando un router inalámbrico de 5 GHz, configure el router para operar en modo de banda dual (2,4 GHz y 5 GHz). Consulte la documentación del router para obtener instrucciones.

- Si va a conectar el producto por medio de EpsonNet Setup y el icono de Wi-Fi no aparece en la pantalla LCD, asegure que el software del producto se haya instalado correctamente. Si es necesario, vuelva a instalar el software.

Tema principal: [Solución de problemas de red](#)

Conceptos relacionados

[Cómo desinstalar el software del producto](#)

Tareas relacionadas

[Cómo imprimir una hoja de estado de la red](#)

Temas relacionados

[Cómo configurar el producto en una red Wi-Fi o alámbrica](#)

Solución de problemas de copiado

Consulte las siguientes soluciones si tiene problemas al copiar con el producto.

[El producto hace ruido, pero no copia](#)

[El producto hace ruido cuando está inactivo durante un tiempo](#)

Tema principal: [Solución de problemas](#)

El producto hace ruido, pero no copia

Si el producto hace un ruido, pero no copia nada, pruebe estas soluciones:

- Ejecute una prueba de inyectores para ver si alguno de los inyectores del cabezal de impresión está obstruido. Luego, limpie el cabezal de impresión, si es necesario.
- Si la página de la prueba de inyectores no se imprime, pero el indicador de encendido del producto está iluminado, compruebe que el software del producto esté instalado correctamente.
- Asegure que su producto esté nivelado (no inclinado).

Tema principal: [Solución de problemas de copiado](#)

El producto hace ruido cuando está inactivo durante un tiempo

El producto está ejecutando un procedimiento de mantenimiento de rutina. Esto es normal.

Tema principal: [Solución de problemas de copiado](#)

Solución de problemas de papel

Consulte las siguientes secciones si tiene problemas al usar papel con el producto.

[Problemas con la alimentación del papel](#)

[Problemas de obstrucciones de papel en la tapa frontal \(A\)](#)

[Obstrucciones de papel en el alimentador de papel posterior \(B1\)](#)

[Obstrucciones de papel en el alimentador de papel frontal \(B2\)](#)

[Problemas de obstrucciones de papel en la bandeja \(C1/C2/C3\)](#)

[Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera \(D1\)](#)

[Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera \(E\) de la bandeja de papel opcional](#)

[Problemas con la expulsión del papel](#)

Tema principal: [Solución de problemas](#)

Problemas con la alimentación del papel

Si tiene problemas con la alimentación del papel, pruebe estas soluciones:

- Si el papel no avanza para la impresión, retírelo del alimentador de papel posterior o de la bandeja. Vuelva a cargar el papel, luego ajuste las guías laterales. Compruebe que la pila de papel no esté por encima de la lengüeta de las guías laterales de la bandeja o del alimentador de papel posterior.
- Si el papel no avanza desde el alimentador de papel posterior, limpie la guía del papel utilizando una hoja de limpieza Epson.
- Introduzca la bandeja de papel completamente dentro del producto.
- Si avanzan varias hojas a la vez, retire el papel, airee los bordes para separar las hojas y vuelva a cargarlo.
- Si avanzan varias hojas a la vez, active el ajuste **Modo asistencia de alimentación de papel** en el menú **Config. > Admin. del sistema > Config. de la impresora**.
- No cargue más hojas del número recomendado.
- Asegúrese de que el papel cumpla con las especificaciones del producto.
- Si el papel se obstruye al imprimir en ambas caras del papel, cargue menos hojas.
- Compruebe que los ajustes del tamaño y tipo de papel estén correctos para el papel.
- Si instalo una unidad de bandeja de papel opcional, asegúrese de activar la unidad de bandeja en el software de impresión.
- Si su producto se para durante la impresión, asegúrese de que la tapa frontal esté cerrada.
- Para obtener los mejores resultados, siga estas directrices:
 - Utilice papel nuevo, liso y de alta calidad que no esté ondulado, arrugado, viejo o que no sea demasiado delgado o grueso.
 - Cargue papel en la bandeja con la cara imprimible hacia abajo.
 - No cargue papel perforado para carpetas en la bandeja.
 - Siga las instrucciones de carga especiales incluidas con el papel.

Tema principal: [Solución de problemas de papel](#)

Referencias relacionadas

[Problemas de obstrucciones de papel en la tapa frontal \(A\)](#)

[Obstrucciones de papel en el alimentador de papel posterior \(B1\)](#)

[Obstrucciones de papel en el alimentador de papel frontal \(B2\)](#)

[Problemas de obstrucciones de papel en la bandeja \(C1/C2/C3\)](#)

[Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera \(D1\)](#)
[Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera \(E\) de la bandeja de papel opcional](#)
[Capacidad de carga de papel](#)
[Especificaciones del papel](#)

Tareas relacionadas

[Cómo limpiar los rodillos de la guía del papel](#)


Temas relacionados

[Cómo cargar papel](#)


Problemas de obstrucciones de papel en la tapa frontal (A)

Si el papel está obstruido en la tapa frontal, siga los siguientes pasos para eliminar la obstrucción.

1. Cancele el trabajo de impresión, si es necesario.
2. Abra la tapa frontal.

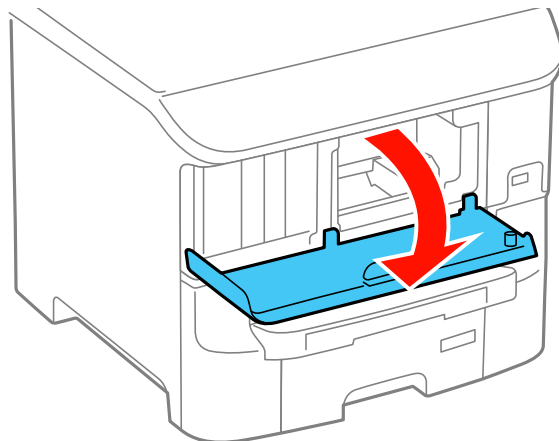

3. Retire el papel obstruido en el interior, incluyendo los trozos dañados.

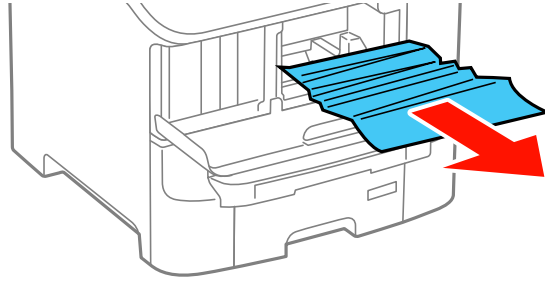

Precaución: Tenga cuidado de no tocar las piezas dentro del producto para no causar daños.

4. Cierre la tapa frontal.
5. Siga las instrucciones en la pantalla LCD para eliminar cualquier mensaje de error. Si aún aparece un mensaje de obstrucción de papel, revise las otras soluciones de obstrucciones de papel.

Tema principal: [Solución de problemas de papel](#)

Referencias relacionadas

[Obstrucciones de papel en el alimentador de papel posterior \(B1\)](#)

[Obstrucciones de papel en el alimentador de papel frontal \(B2\)](#)


[Problemas de obstrucciones de papel en la bandeja \(C1/C2/C3\)](#)

[Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera \(D1\)](#)

[Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera \(E\) de la bandeja de papel opcional](#)

Obstrucciones de papel en el alimentador de papel posterior (B1)

Si el papel se ha obstruido en el alimentador de papel posterior, retire el papel con cuidado.

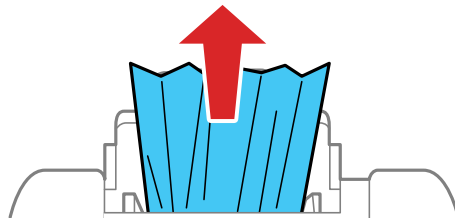

Tema principal: [Solución de problemas de papel](#)

Referencias relacionadas

[Problemas de obstrucciones de papel en la tapa frontal \(A\)](#)

[Obstrucciones de papel en el alimentador de papel frontal \(B2\)](#)

[Problemas de obstrucciones de papel en la bandeja \(C1/C2/C3\)](#)


[Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera \(D1\)](#)

[Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera \(E\) de la bandeja de papel opcional](#)


Obstrucciones de papel en el alimentador de papel frontal (B2)

Si el papel está obstruido en el alimentador de papel frontal, siga los siguientes pasos para eliminar la obstrucción.


1. Cancele el trabajo de impresión, si es necesario.
2. Cierre la bandeja de salida.
3. Retire la bandeja de salida y extraiga la bandeja de papel.

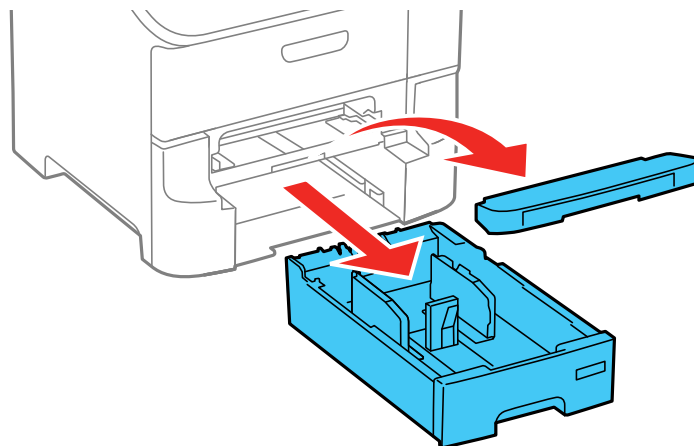


4. Tire de la palanca para bajar la tapa.

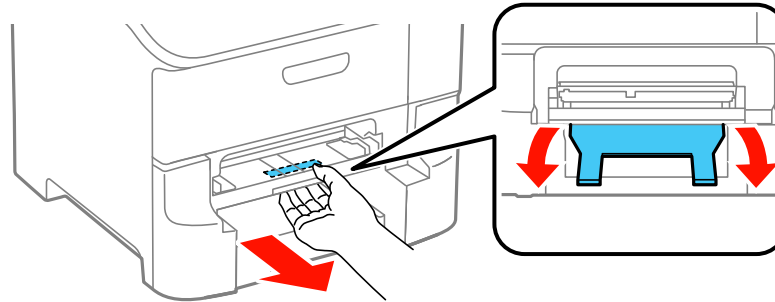

5. Retire el papel obstruido en el interior del producto con cuidado.

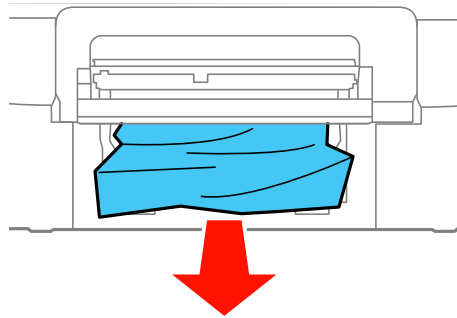

6. Levante la tapa.

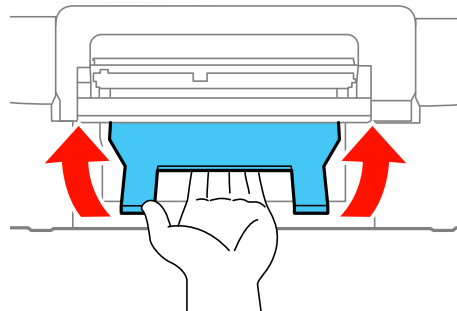

7. Vuelva a instalar la bandeja de salida e introduzca la bandeja de papel.
8. Siga las instrucciones en la pantalla LCD para eliminar cualquier mensaje de error. Si aún aparece un mensaje de obstrucción de papel, revise las otras soluciones de obstrucciones de papel.

Tema principal: [Solución de problemas de papel](#)

Referencias relacionadas

[Problemas de obstrucciones de papel en la tapa frontal \(A\)](#)

[Obstrucciones de papel en el alimentador de papel posterior \(B1\)](#)

[Problemas de obstrucciones de papel en la bandeja \(C1/C2/C3\)](#)

[Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera \(D1\)](#)


[Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera \(E\) de la bandeja de papel opcional](#)

Problemas de obstrucciones de papel en la bandeja (C1/C2/C3)


Si el papel está obstruido en la bandeja, siga los siguientes pasos para eliminar la obstrucción.

Nota: Si las bandejas de papel opcionales están instaladas, no retire más de una bandeja de papel a la vez.

1. Cancele el trabajo de impresión, si es necesario.
2. Retire la bandeja de papel.

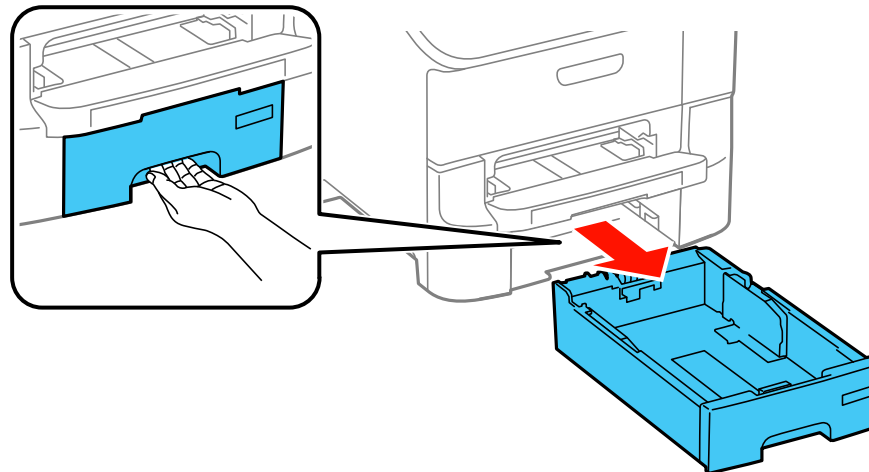

3. Retire el papel obstruido en el interior del producto con cuidado.

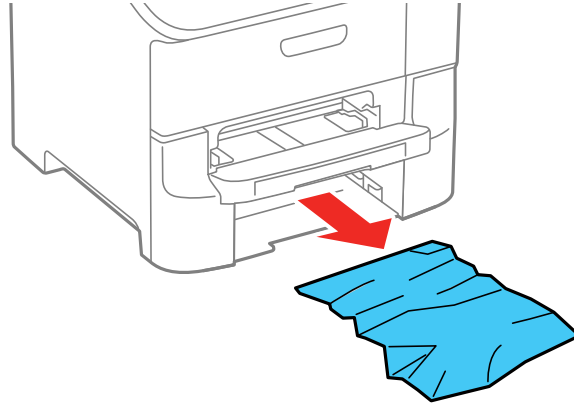

4. Siga con cuidado todas las instrucciones de carga de papel y vuelva a cargar el papel.
5. Introduzca la bandeja en la impresora con cuidado, manteniéndola nivelada.
6. Siga las instrucciones en la pantalla LCD para eliminar cualquier mensaje de error. Si aún aparece un mensaje de obstrucción de papel, revise las otras soluciones de obstrucciones de papel.

Tema principal: [Solución de problemas de papel](#)

Referencias relacionadas

[Problemas de obstrucciones de papel en la tapa frontal \(A\)](#)

[Obstrucciones de papel en el alimentador de papel posterior \(B1\)](#)

[Obstrucciones de papel en el alimentador de papel frontal \(B2\)](#)

[Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera \(D1\)](#)


[Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera \(E\) de la bandeja de papel opcional](#)

Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera (D1)


Si el papel está obstruido en la tapa trasera 1, siga los siguientes pasos para eliminar la obstrucción.

1. Cancele el trabajo de impresión, si es necesario.

2. Abra la tapa trasera 1 (D1).

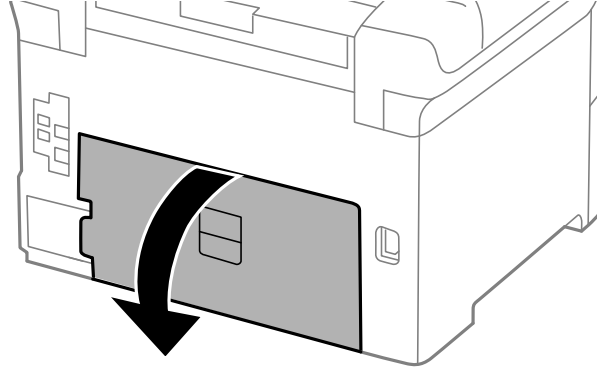


3. Retire el papel obstruido con cuidado.

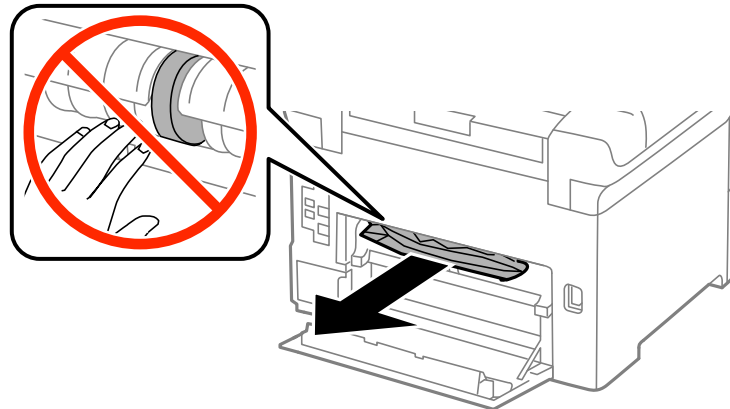


Precaución: No toque el mecanismo de alimentación de papel.

4. Retire la tapa trasera 2 (D2).

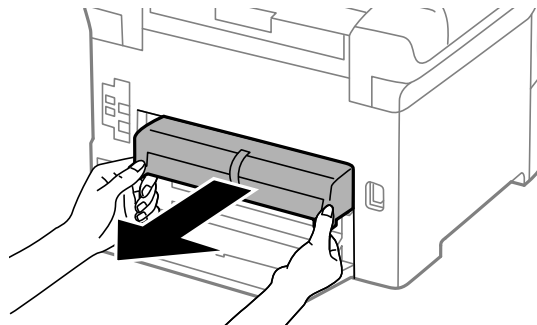

5. Retire el papel obstruido de la unidad dúplex.

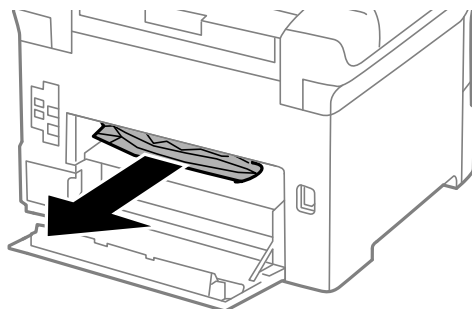

6. Vuelva a colocar la tapa trasera 2 (D2).

7. Cierre la tapa trasera 1 (D1).

8. Siga las instrucciones en la pantalla LCD para eliminar cualquier mensaje de error. Si aún aparece un mensaje de obstrucción de papel, revise las otras soluciones de obstrucciones de papel.

Tema principal: [Solución de problemas de papel](#)

Referencias relacionadas

[Problemas de obstrucciones de papel en la tapa frontal \(A\)](#)

[Obstrucciones de papel en el alimentador de papel posterior \(B1\)](#)

[Obstrucciones de papel en el alimentador de papel frontal \(B2\)](#)


Problemas de obstrucciones de papel en la bandeja (C1/C2/C3)

Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera (E) de la bandeja de papel opcional


Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera (E) de la bandeja de papel opcional

Si el papel está obstruido en cualquiera de las bandejas de papel opcionales, siga los siguientes pasos para eliminar la obstrucción.

1. Cancele el trabajo de impresión, si es necesario.
2. Abra la tapa trasera (E) de la bandeja de papel opcional que tiene la obstrucción de papel.

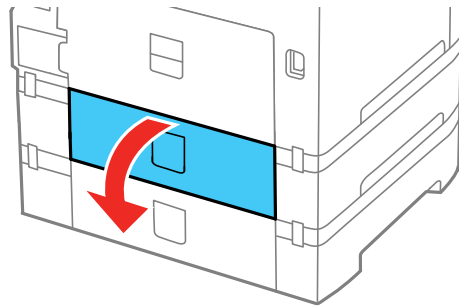

3. Retire el papel obstruido en el interior del producto con cuidado.

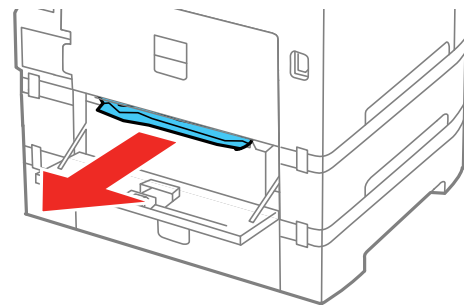

4. Cierre la tapa trasera (E).

5. Siga las instrucciones en la pantalla LCD para eliminar cualquier mensaje de error. Si aún aparece un mensaje de obstrucción de papel, revise las otras soluciones de obstrucciones de papel.

Tema principal: [Solución de problemas de papel](#)

Referencias relacionadas

[Problemas de obstrucciones de papel en la tapa frontal \(A\)](#)

[Obstrucciones de papel en el alimentador de papel posterior \(B1\)](#)

[Obstrucciones de papel en el alimentador de papel frontal \(B2\)](#)

[Problemas de obstrucciones de papel en la bandeja \(C1/C2/C3\)](#)

[Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera \(D1\)](#)

Problemas con la expulsión del papel

Si el papel no se expulsa correctamente, pruebe estas soluciones:

- Si el papel no se expulsa completamente, es posible que haya seleccionado el tamaño de papel incorrecto. Cancele la impresión para expulsar el papel. Seleccione el tamaño de papel correcto cuando vuelva a imprimir.
- Si el papel sale arrugado, puede deberse a que esté húmedo o sea muy delgado. Cargue otra pila de papel y asegúrese de seleccionar el ajuste de tipo de papel correcto cuando vuelva a imprimir.

Tema principal: [Solución de problemas de papel](#)

Referencias relacionadas

[Ajustes de tipo de papel - Software de impresión](#)

Tareas relacionadas

[Cómo cancelar la impresión utilizando un botón del producto](#)

Temas relacionados

[Cómo cargar papel](#)

Solución de problemas con Epson Universal Print Driver/PostScript

Consulte las siguientes secciones si tiene problemas con el Epson Universal Print Driver o el software de impresión PostScript.

[Nada se imprime al usar el software de impresión PostScript](#)

[Los documentos se imprimen de forma incorrecta con el software de impresión PostScript](#)

[Cómo acceder a las propiedades de la impresora - PostScript - Windows](#)

Tema principal: [Solución de problemas](#)

Nada se imprime al usar el software de impresión PostScript

Si el documento no se imprime, pruebe estas soluciones:

- Compruebe que el producto esté encendido y conectado correctamente.
- Asegúrese de que el ajuste de lenguaje de impresión en el panel de control esté correcto.
- Si **Detección Texto** está activado en el panel de control y no puede imprimir texto, configure el lenguaje de impresión a **PS3**.
- Compruebe que su producto esté seleccionado como la impresora en su programa de impresión.
- En Windows, es posible que el producto no pueda imprimir si se enviaron muchos trabajos de impresión. Seleccione **Imprimir directamente a la impresora** en la ficha Avanzado de las propiedades de la impresora.

Tema principal: [Solución de problemas con Epson Universal Print Driver/PostScript](#)

Temas relacionados

[Cómo imprimir con el driver Epson Universal Print Driver - Windows](#)

Los documentos se imprimen de forma incorrecta con el software de impresión PostScript

Si el documento no se imprime correctamente, pruebe estas soluciones:

- Si el archivo que va a imprimir se creó en una aplicación que permite el cambio del formato de los datos, tal como Adobe Photoshop, asegure que los ajustes en la aplicación coincidan con los ajustes del software de la impresora.
- Es posible que los archivos EPS creados en formato binario no se impriman correctamente. Intente crear el archivo en formato ASCII.
- En Windows, el producto no puede imprimir los datos binarios si está conectado a la computadora utilizando un cable USB. Seleccione **ASCII** o **TBCP** como el ajuste **Protocolo de salida** en la ficha Ajustes del dispositivo en las propiedades de la impresora.
- En Windows, seleccione las fuentes de sustitución adecuadas en la ficha Ajustes del dispositivo en las propiedades de la impresora.
- Si los colores impresos son incorrectos, modifique el ajuste **Modo de color** en la ficha Avanzado del software de la impresora.
- Si la impresión es lenta, seleccione **Rápido** como el ajuste **Calidad de impresión** en la ficha Avanzado del software de la impresora.

Tema principal: [Solución de problemas con Epson Universal Print Driver/PostScript](#)

Tareas relacionadas

[Cómo acceder a las propiedades de la impresora - PostScript - Windows](#)

Cómo acceder a las propiedades de la impresora - PostScript - Windows

Puede acceder a las propiedades de la impresora para ver y cambiar los ajustes del producto.

1. Realice una de las siguientes acciones:

- **Windows 10:** Haga clic con el botón de derecho del mouse en  y seleccione **Panel de control > Hardware y sonido > Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre del producto y seleccione **Propiedades de impresora**.
- **Windows 8.x:** Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Panel de control > Hardware y sonido > Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en el driver PostScript para su producto y seleccione **Propiedades de impresora**.
- **Windows 7:** Haga clic en  y seleccione **Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en el driver PostScript para su producto y seleccione **Propiedades de impresora**.
- **Windows Vista:** Haga clic en  y seleccione **Panel de control**. Haga clic en **Impresora** debajo de **Hardware y sonido**, luego haga clic con el botón derecho del mouse en el driver PostScript para su producto y seleccione **Propiedades**.
- **Windows XP:** Haga clic en **Inicio** y seleccione **Impresoras y faxes**. Haga clic con el botón derecho del mouse en el driver PostScript para su producto y seleccione **Propiedades**.

2. Haga clic en cualquier ficha para ver y cambiar los ajustes de propiedad de la impresora.

Tema principal: [Solución de problemas con Epson Universal Print Driver/PostScript](#)

Solución de problemas de impresión desde una computadora

Consulte las siguientes secciones si tiene problemas al imprimir desde su computadora.

Nota: Cuando imprime utilizando AirPrint, los ajustes de impresión disponibles son diferentes a los que se mencionan en este manual. Consulte la página Web de Apple para obtener detalles.

Nota: Para problemas durante la impresión con el software de impresión Epson Universal Print Driver o PostScript (PS3), consulte las secciones que cubren dichos temas en este manual.

[No se imprime nada](#)

[El icono del producto no aparece en la barra de tareas de Windows](#)

No se imprime nada

Si ha enviado un trabajo de impresión al producto y no se imprime nada, pruebe estas soluciones:

- Compruebe que el producto esté encendido.
- Compruebe que los cables de interfaz estén conectados firmemente en ambos extremos.
- Si ha conectado el producto a un concentrador USB, asegúrese de que sea un concentrador de primer nivel. Si aún no imprime, conecte el producto directamente a la computadora en lugar de al concentrador.
- Ejecute una prueba del producto para ver si se imprime una página de prueba. Si la página de prueba se imprime, compruebe que el software del producto esté instalado correctamente.
- Si va a imprimir una imagen grande, es posible que la computadora no tenga suficiente memoria. Imprima la imagen utilizando una resolución más baja o reduzca el tamaño de la imagen.
- En Windows, haga clic en **Cola de impresión** en la ficha Mantenimiento de la ventana de los ajustes de la impresora y verifique la siguiente información:
 - Confirme que no haya trabajos de impresión detenidos. Cancele o reanude los trabajos de impresión, según sea necesario.
 - Abra el menú Impresora y confirme que el producto tenga una conexión.
 - Abra el menú Impresora y configure el producto como la impresora predefinida, si es necesario.
- En OS X, seleccione **Preferencias del Sistema** en el menú Apple o en el Dock, seleccione **Impresión y escaneado** o **Impresoras y escáneres**, luego haga doble clic en el icono de la impresora. Verifique si algún trabajo de impresión está detenido. Cancele o reanude los trabajos de impresión, según sea necesario.
- Si la función de restricción de usuarios (Control de acceso) está activada, un nombre de usuario y una contraseña se requieren para imprimir. Si no sabe el nombre de usuario o la contraseña, póngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

Nota: En OS X, es posible que no pueda imprimir si la función de restricción de usuarios está activada. Póngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

- Si está utilizando AirPrint, asegure que AirPrint esté activada con los ajustes correctos utilizando Web Config.

Tema principal: [Solución de problemas de impresión desde una computadora](#)

Tareas relacionadas

[Cómo utilizar AirPrint](#)

[Cómo ejecutar una prueba del producto](#)

El icono del producto no aparece en la barra de tareas de Windows

Si no ve el icono del producto en la barra de tareas de Windows, primero trate de reiniciar la computadora. Si eso no funciona, pruebe esta solución:

1. Realice una de las siguientes acciones:

- **Windows 10:** Haga clic con el botón de derecho del mouse en  y seleccione **Panel de control > Hardware y sonido > Dispositivos e impresoras**.
- **Windows 8.x:** Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Panel de control > Hardware y sonido > Dispositivos e impresoras**.
- **Windows 7:** Haga clic en  y seleccione **Dispositivos e impresoras**.
- **Windows Vista:** Haga clic en , seleccione **Panel de control** y haga clic en **Impresora** debajo de la categoría **Hardware y sonido**.
- **Windows XP:** Haga clic en **Inicio** y seleccione **Impresoras y faxes**. (O bien, abra el **Panel de control**, seleccione **Impresoras y otro hardware**, si es necesario, y luego seleccione **Impresoras y faxes**).

2. Haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre del producto, seleccione **Preferencias de impresión** y seleccione el nombre del producto otra vez, si es necesario.

3. Haga clic en la ficha **Mantenimiento**.

4. Haga clic en el botón **Ajustes extendidos**.

5. Seleccione **Activar EPSON Status Monitor 3**, luego haga clic en **Aceptar**.

6. Haga clic en el botón **Preferencias de monitorización**.

7. Haga clic en la casilla de verificación para activar la opción que le permite añadir el icono de acceso directo a la barra de tareas.

8. Haga clic en **Aceptar** para cerrar las ventanas abiertas del programa.

Tema principal: [Solución de problemas de impresión desde una computadora](#)

La impresión es lenta

Si la velocidad de impresión ha disminuido, pruebe estas soluciones:

- Asegúrese de que la computadora cumpla con los requisitos de sistema para su sistema operativo. Si va a imprimir una imagen de alta resolución, es posible que necesite superar los requisitos mínimos. Si es necesario, aumente la memoria de su sistema.
- Si está utilizando Windows 7, cierre la ventana **Dispositivos e impresoras** antes de imprimir.
- Si está utilizando OS X, asegúrese de descargar e instalar el driver de impresión de Epson.
- Confirme que el ajuste **Modo silencioso** esté desactivado.
- Desocupe espacio en el disco duro o ejecute una utilidad de desfragmentación para liberar espacio existente.
- Cierre todos los programas que no esté utilizando al imprimir.
- Si el producto está conectado a un concentrador USB, conéctelo directamente a la computadora.
- Si la velocidad de impresión disminuye aún más después de imprimir continuamente durante mucho tiempo, es posible que el producto se haya enlentecido automáticamente para proteger el mecanismo de impresión contra el sobrecalentamiento o daños. Deje que el producto descanse durante 30 minutos mientras esté encendido, luego intente imprimir de nuevo.

Para una velocidad de impresión más rápida, seleccione los siguientes ajustes en el software del producto:

- Asegúrese de que el ajuste de tipo de papel coincida con el tipo de papel que tiene cargado en la impresora.
- Active cualquier ajuste de alta velocidad en el software del producto.
- Seleccione un ajuste de calidad de impresión más bajo.
- Asegure que el tiempo de secado de tinta no se haya aumentado para la impresión a doble cara.
- **Windows:** Haga clic en la ficha **Mantenimiento o Utilidades**, seleccione **Ajustes extendidos o Velocidad y avance** y seleccione los siguientes ajustes:
 - **Copias de alta velocidad**
 - **Siempre procesar con tipo de datos RAW**
 - **Modo de procesamiento de página**
 - **Imprimir como mapa de bits**

Tema principal: [Solución de problemas de impresión desde una computadora](#)

Referencias relacionadas

[Requisitos de sistema para Windows](#)

[Requisitos de sistema para OS X](#)

[Ajustes de tipo de papel - Software de impresión](#)

Tareas relacionadas

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows](#)

[Cómo seleccionar los ajustes extendidos - Windows](#)

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - OS X](#)

Solución de problemas de composición de página y contenido

Consulte las siguientes secciones si tiene problemas con la composición o el contenido de las páginas impresas.

Nota: Cuando imprime utilizando AirPrint, los ajustes de impresión disponibles son diferentes a los que se mencionan en este manual. Consulte la página Web de Apple para obtener detalles.

[La imagen está invertida](#)

[Se imprimen demasiadas copias](#)

[Se imprimen hojas en blanco](#)

[Los márgenes en la impresión son incorrectos](#)

[Se imprimen caracteres incorrectos](#)

[El tamaño o la posición de la imagen son incorrectos](#)

[La impresión está inclinada](#)

Tema principal: [Solución de problemas](#)

La imagen está invertida

Si la imagen impresa se invierte de forma inesperada, pruebe estas soluciones:

- Desactive cualquier ajuste de espejo o inversión en la aplicación de impresión.
- Desactive los ajustes **Espejo**, **Volteo horizontal** o **Invertir orientación de la página** en el software de la impresora. (Esta opción tiene diferentes nombres, dependiendo de la versión de su sistema operativo).

Tema principal: [Solución de problemas de composición de página y contenido](#)

Tareas relacionadas

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - OS X](#)

[Cómo seleccionar opciones adicionales de composición e impresión - Windows](#)

Se imprimen demasiadas copias

Asegúrese de que el ajuste **Copias** en el programa de impresión o en el software de la impresora no esté configurado para múltiples copias.

Tema principal: [Solución de problemas de composición de página y contenido](#)

Tareas relacionadas

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows](#)

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - OS X](#)

Se imprimen hojas en blanco

Si el producto imprime hojas en blanco de modo inesperado, pruebe estas soluciones:

- Asegúrese de haber seleccionado los ajustes de tamaño de papel correctos en el programa de impresión y en el software de la impresora.
- Si el documento que va a imprimir contiene una página en blanco y no la quiere imprimir, seleccione el ajuste **Saltar página en blanco** en el software de la impresora, .
- Ejecute una prueba de inyectores del cabezal de impresión para ver si alguno de los inyectores está obstruido. Luego, limpie el cabezal de impresión, si es necesario.
- Compruebe que su producto esté seleccionado como la impresora en su programa de impresión.

Tema principal: [Solución de problemas de composición de página y contenido](#)

Tareas relacionadas

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - OS X](#)

[Cómo seleccionar los ajustes extendidos - Windows](#)

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows](#)

[Cómo seleccionar las preferencias de impresión - OS X](#)

Los márgenes en la impresión son incorrectos

Si las páginas impresas tienen márgenes incorrectos, pruebe estas soluciones:

- Asegúrese de haber seleccionado los ajustes de tamaño de papel correctos en el programa de impresión y en el software de la impresora.

- Asegúrese de haber seleccionado los márgenes correctos para el tamaño del papel en el programa de impresión.
- Confirme que el papel esté colocado correctamente para la alimentación en la impresora.

Puede utilizar la opción de previsualización en el software de la impresora para comprobar los márgenes antes de imprimir.

Tema principal: [Solución de problemas de composición de página y contenido](#)

Tareas relacionadas

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows](#)

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - OS X](#)

Temas relacionados

[Cómo cargar papel](#)

Se imprimen caracteres incorrectos

Si aparecen caracteres incorrectos en las impresiones, pruebe estas soluciones antes de imprimir de nuevo:

- Compruebe que los cables estén conectados firmemente en ambos extremos.
- En Windows, elimine todos los trabajos de impresión de la cola de impresión de Windows. Haga clic en **Cola de impresión** en la ficha Mantenimiento de la ventana de los ajustes de la impresora y cancele cualquier trabajo de impresión detenido.
- Si el producto está conectado a un concentrador USB, conéctelo directamente a la computadora.
- Si su computadora estaba en modo de espera la última vez que imprimió, el próximo trabajo de impresión que imprima después de que la computadora salga del modo de espera puede contener caracteres incomprensibles. Imprima el documento otra vez.
- Si aún aparecen caracteres incorrectos en las impresiones, conecte su producto con un cable diferente.

Tema principal: [Solución de problemas de composición de página y contenido](#)

El tamaño o la posición de la imagen son incorrectos

Si la imagen impresa es el tamaño incorrecto o está en la posición incorrecta, pruebe estas soluciones:

- Verifique que haya seleccionado los ajustes de tamaño de papel y composición correctos en el programa de impresión y en el software de la impresora.
- Asegúrese de seleccionar el tamaño de papel correcto en el panel de control.

- Confirme que el papel esté colocado correctamente para la alimentación en la impresora.

Puede utilizar la opción de previsualización en el software de la impresora para comprobar los márgenes antes de imprimir.

Tema principal: [Solución de problemas de composición de página y contenido](#)

Tareas relacionadas

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - OS X](#)

[Cómo seleccionar opciones adicionales de composición e impresión - Windows](#)

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - OS X](#)

[Cómo seleccionar los ajustes de configuración de página - OS X](#)

La impresión está inclinada

Si las impresiones están inclinadas, pruebe estas soluciones:

- Deslice las guías laterales contra el borde del papel.
- Seleccione un ajuste de impresión de alta calidad en el software de la impresora.
- Desactive cualquier ajuste de alta velocidad en el software del producto.
- Alinee el cabezal de impresión.
- Asegure que el producto no esté imprimiendo mientras está inclinado o en ángulo.

Tema principal: [Solución de problemas de composición de página y contenido](#)

Tareas relacionadas

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows](#)

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - OS X](#)

Temas relacionados

[Cómo cargar papel](#)

Solución de problemas con la calidad de impresión

Consulte las siguientes secciones si las impresiones presentan problemas de calidad de impresión, pero la imagen se ve bien en la pantalla de la computadora.

Nota: Cuando imprime utilizando AirPrint, los ajustes de impresión disponibles son diferentes a los que se mencionan en este manual. Consulte la página Web de Apple para obtener detalles.

[Aparecen líneas claras u oscuras en la impresión](#)

La impresión está borrosa o manchada

La impresión presenta un aspecto tenue o tiene espacios en blanco

La impresión presenta un aspecto granuloso

Los colores son incorrectos

Tema principal: [Solución de problemas](#)

Aparecen líneas claras u oscuras en la impresión

Si observa líneas (o bandas) claras u oscuras en las impresiones, pruebe estas soluciones antes de imprimir:

- Ejecute una prueba de inyectores para ver si alguno de los inyectores del cabezal de impresión está obstruido. Luego, limpie el cabezal de impresión, si es necesario.
- Asegúrese de que el ajuste de tipo de papel coincida con el tipo de papel que tiene cargado en la impresora.
- Asegúrese de que la cara imprimible del papel esté cargada correctamente para su producto.
- Desactive cualquier ajuste de alta velocidad en el software del producto.
- Alinee el cabezal de impresión.
- Es posible que tenga que reemplazar los cartuchos de tinta.

Tema principal: [Solución de problemas con la calidad de impresión](#)

Conceptos relacionados

[Cómo revisar los inyectores del cabezal de impresión](#)

[Cómo limpiar el cabezal de impresión](#)

[Cómo alinear el cabezal de impresión](#)

Referencias relacionadas

[Ajustes de tipo de papel - Software de impresión](#)

Tareas relacionadas

[Cómo seleccionar opciones adicionales de composición e impresión - Windows](#)

[Cómo seleccionar las preferencias de impresión - OS X](#)

Temas relacionados

[Cómo cargar papel](#)

[Cómo reemplazar los cartuchos de tinta y la caja de mantenimiento](#)

La impresión está borrosa o manchada

Si las impresiones están borrosas o manchadas, pruebe estas soluciones:

- Asegúrese de que el papel no este húmedo, doblado, viejo o cargado incorrectamente en el producto.
- Utilice una hoja de soporte con papel especial, o cargue papel especial una hoja a la vez.
- Asegúrese de que el papel cumpla con las especificaciones del producto.
- Utilice papel Epson para garantizar la saturación y la absorción adecuadas de las tintas Epson originales.
- Asegúrese de que el ajuste de tipo de papel en el software del producto coincida con el tipo de papel que tiene cargado en la impresora.
- Asegúrese de que la cara imprimible del papel esté cargada correctamente para su producto.
- Si va a imprimir en papel grueso o sobres, active el ajuste **Papel grueso** en el panel de control o seleccione **Papel grueso y sobres** en la ventana Ajustes extendidos del software de la impresora. (Si activa este ajuste, se reducirá la velocidad de impresión).
- En Windows, si el papel está manchado después de seleccionar el ajuste **Papel grueso y sobres**, seleccione el ajuste **Papel de grano corto** en los Ajustes extendidos del software de la impresora.
- Retire las hojas de la bandeja de salida a medida que se vayan imprimiendo.
- Evite tocar las hojas impresas en papel satinado inmediatamente después de que se hayan imprimido para permitir que la tinta se seque.
- Desactive cualquier ajuste de alta velocidad en el software del producto.
- Si va a imprimir en ambos lados de una hoja de papel, pueden aparecer manchas en el reverso de imágenes muy saturadas u oscuras. Si en un lado de la hoja va a imprimir una imagen más clara o texto, imprima ese lado primero. Configure los ajustes **Densidad de impresión y/o Tiempo de secado aumentado**.
- Si las copias impresas están manchadas, reduzca el ajuste de densidad de la copia en el panel de control del producto.
- Ejecute una prueba de inyectores para ver si alguno de los inyectores del cabezal de impresión está obstruido. Luego, limpie el cabezal de impresión, si es necesario.
- Alinee el cabezal de impresión.
- Limpie el recorrido del papel.

Nota: El producto no funcionará correctamente si está inclinado en ángulo. Colóquelo sobre una superficie plana y estable que se extienda más allá de la base del producto en todas las direcciones.

Tema principal: [Solución de problemas con la calidad de impresión](#)

Conceptos relacionados

[Cómo limpiar el cabezal de impresión](#)

[Cómo alinear el cabezal de impresión](#)

Referencias relacionadas

[Papeles Epson disponibles](#)

[Especificaciones del papel](#)

[Opciones de impresión a doble cara - Windows](#)

Tareas relacionadas

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - OS X](#)

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows](#)

[Cómo seleccionar opciones adicionales de composición e impresión - Windows](#)

[Cómo seleccionar las preferencias de impresión - OS X](#)

[Cómo seleccionar los ajustes de impresión a doble cara - OS X](#)

[Cómo seleccionar las preferencias de impresión - OS X](#)

[Cómo limpiar los rodillos de la guía del papel](#)

Temas relacionados

[Cómo cargar papel](#)

La impresión presenta un aspecto tenue o tiene espacios en blanco

Si las impresiones presentan un aspecto tenue o tienen espacios en blanco, pruebe estas soluciones:

- Ejecute una prueba de inyectores para ver si alguno de los inyectores del cabezal de impresión está obstruido. Luego, limpie el cabezal de impresión, si es necesario.
- Es posible que los cartuchos de tinta estén viejos o tengan un nivel de tinta bajo y necesite reemplazarlos.
- Asegúrese de que el ajuste de tipo de papel coincida con el tipo de papel que tiene cargado en la impresora.
- Asegúrese de que el papel no este húmedo, doblado, viejo o cargado incorrectamente en el producto.
- Alinee el cabezal de impresión.
- Limpie el recorrido del papel.

Tema principal: [Solución de problemas con la calidad de impresión](#)

Conceptos relacionados

[Cómo revisar los inyectores del cabezal de impresión](#)

[Cómo limpiar el cabezal de impresión](#)

[Cómo alinear el cabezal de impresión](#)

Referencias relacionadas

[Ajustes de tipo de papel - Software de impresión](#)

Tareas relacionadas

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - OS X](#)

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows](#)

[Cómo limpiar los rodillos de la guía del papel](#)

Temas relacionados

[Cómo reemplazar los cartuchos de tinta y la caja de mantenimiento](#)

[Cómo cargar papel](#)

La impresión presenta un aspecto granuloso

Si las impresiones presentan un aspecto granuloso, pruebe estas soluciones:

- Asegúrese de que la cara imprimible del papel esté cargada correctamente para su producto.
- Seleccione un ajuste de calidad de impresión superior y desactive cualquier ajuste de alta velocidad en el software del producto.
- Ejecute una prueba de inyectores para ver si alguno de los inyectores del cabezal de impresión está obstruido. Luego, limpie el cabezal de impresión, si es necesario.
- Alinee el cabezal de impresión.
- Es posible que necesite aumentar la resolución de la imagen o imprimir un tamaño más pequeño; consulte la documentación del software.

Nota: Las imágenes de Internet pueden tener una resolución baja y no resultar en una impresión de alta calidad.

- Si amplió la imagen en un programa de edición de imágenes, necesita aumentar el ajuste de resolución para conservar una alta calidad de imagen. Aumente la resolución en la misma proporción en la que aumentó el tamaño de la imagen. Por ejemplo, si la resolución es de 300 ppp (puntos por pulgada) y posteriormente va a duplicar el tamaño de la imagen, seleccione una resolución de 600 ppp.

Nota: Una resolución más alta resulta en archivos más grandes y estos toman más tiempo en procesar e imprimir. Considere las limitaciones de su sistema de computadora cuando selecciona una resolución y seleccione la resolución más baja posible que produce una calidad aceptable para mantener los tamaños de archivos manejables.

Tema principal: [Solución de problemas con la calidad de impresión](#)

Conceptos relacionados

[Cómo revisar los inyectores del cabezal de impresión](#)

[Cómo limpiar el cabezal de impresión](#)

[Cómo alinear el cabezal de impresión](#)

Tareas relacionadas

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows](#)

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - OS X](#)

[Cómo seleccionar opciones adicionales de composición e impresión - Windows](#)

Temas relacionados

[Cómo cargar papel](#)

Los colores son incorrectos

Si las impresiones tienen colores incorrectos, pruebe estas soluciones:

- Asegúrese de que el ajuste de tipo de papel coincida con el tipo de papel que tiene cargado en la impresora.
- Compruebe que el ajuste **Negro/Escala de grises** o **Escala de grises** no esté seleccionado en el software de la impresora.
- Si seleccionó **Estándar-Vivo** (Windows) o **Normal-Vivo** (OS X) como el ajuste de calidad en el software de la impresora, pruebe a seleccionar **Estándar** (Windows) o **Normal** (OS X).
- Ejecute una prueba de inyectores para ver si alguno de los inyectores del cabezal de impresión está obstruido. Luego, limpie el cabezal de impresión, si es necesario.
- Es posible que los cartuchos de tinta estén viejos o tengan un nivel de tinta bajo y necesite reemplazarlos.
- Después de imprimir, los colores en la impresión necesitan tiempo para fijar mientras se seca la tinta. Durante este tiempo, los colores pueden tener una apariencia diferente a lo que espera. Para acelerar el tiempo de secado, no apile las impresiones.

- Los colores impresos nunca pueden coincidir exactamente con los colores que aparecen en pantalla. Sin embargo, puede utilizar un sistema de gestión de color para que lleguen a ser lo más precisos posible. Pruebe a utilizar las opciones de gestión de color en el software de la impresora.
- Para obtener los mejores resultados, utilice papel y tinta Epson originales.

Tema principal: [Solución de problemas con la calidad de impresión](#)

Conceptos relacionados

[Cómo revisar los inyectores del cabezal de impresión](#)

[Cómo limpiar el cabezal de impresión](#)

Referencias relacionadas

[Papeles Epson disponibles](#)

Tareas relacionadas

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows](#)

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - OS X](#)

[Cómo seleccionar opciones adicionales de composición e impresión - Windows](#)

Temas relacionados

[Cómo reemplazar los cartuchos de tinta y la caja de mantenimiento](#)

Cómo desinstalar el software del producto

Si tiene algún problema que requiere que desinstale y reinstale el software, siga las instrucciones para su sistema operativo.

[Cómo desinstalar el software de impresión - Windows](#)

[Cómo desinstalar el software del producto - OS X](#)

Tema principal: [Solución de problemas](#)

Cómo desinstalar el software de impresión - Windows

Puede desinstalar y luego reinstalar el software de la impresora para resolver ciertos problemas.

1. Apague el producto.
2. Desconecte todos los cables de interfaz.
3. Realice una de las siguientes acciones:
 - **Windows 10:** Haga clic con el botón derecho del mouse en  y seleccione **Panel de control > Programas > Programas y características**. Seleccione la opción de desinstalación para su producto Epson, luego seleccione **Desinstalar o cambiar**.

Nota: Si aparece la ventana **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **Sí** o en **Continuar**.

Seleccione su producto de nuevo, si es necesario, luego seleccione **Aceptar** y haga clic en **Sí** para confirmar la desinstalación.

- **Windows 8.x:** Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Panel de control > Programas > Programas y características**. Seleccione la opción de desinstalación para su producto Epson, luego seleccione **Desinstalar o cambiar**.

Nota: Si aparece la ventana **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **Sí** o en **Continuar**.

En la siguiente ventana, seleccione su producto, si es necesario, y haga clic en **Aceptar**. Luego, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

- **Windows (otras versiones):** Haga clic en  o en **Inicio**, luego seleccione **Todos los programas** o **Programas**. Seleccione **Epson**, seleccione su producto, luego haga clic en **Desinstalador del software de impresoras EPSON**.

Nota: Si aparece la ventana **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **Sí** o en **Continuar**.

En la siguiente ventana, seleccione su producto, si es necesario, y haga clic en **Aceptar**. Luego, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

4. Reinicie su computadora, luego reinstale el software.

Nota: Si determina que la reinstalación del software del producto no resuelve un problema, póngase en contacto con Epson.

Tema principal: [Cómo desinstalar el software del producto](#)

Cómo desinstalar el software del producto - OS X

En la mayoría de los casos, no es necesario desinstalar el software del producto antes de reinstalarlo. Sin embargo, puede descargar la utilidad Uninstaller de la página de soporte técnico de Epson para desinstalar el software del producto tal como se describe aquí.

Nota: Si determina que la reinstalación del software del producto no resuelve un problema, póngase en contacto con Epson.

1. Para descargar la utilidad Uninstaller, visite la página de descargas de Epson en latin.epson.com.

2. Seleccione la categoría de su producto.
3. Seleccione su producto.
4. Haga clic en **Controladores y Software**, localice la utilidad del desinstalador y haga clic en el botón **Descarga**.
5. Ejecute el archivo que descargó.
6. Haga doble clic en el icono **Uninstaller**.
7. Seleccione la casilla de verificación para cada programa de software que desea desinstalar.
8. Haga clic en **Uninstall**.
9. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para desinstalar el software.
10. Vuelva a instalar el software del producto.

Nota: Si desinstaló el driver de la impresora y el nombre del producto permanece en la ventana **Impresión y Fax, Impresión y Escaneado o Impresoras y escáneres**, seleccione el nombre del producto y haga clic en el icono – (eliminar) para eliminarlo.

Tema principal: [Cómo desinstalar el software del producto](#)

Dónde obtener ayuda

Si necesita ayuda adicional con su producto Epson, póngase en contacto con Epson.

Epson ofrece estos servicios de soporte técnico:

Soporte por Internet

Visite la página de soporte de Epson en latin.epson.com para obtener soluciones a los problemas más comunes. Puede descargar drivers y otros archivos, obtener respuestas a preguntas frecuentes y soluciones de problemas, o enviar un correo electrónico a Epson con sus preguntas.

Hable con un representante de soporte técnico

Antes de llamar a Epson para obtener asistencia, tenga a la mano la siguiente información:

- Nombre del producto
- Número de serie del producto (ubicado en una etiqueta en el producto)
- Prueba de compra (como el recibo de la tienda) y fecha de adquisición
- Configuración de la computadora

- Descripción del problema

Luego, marque uno de los siguientes números de teléfono:

País	Teléfono
Argentina	(54 11) 5167-0300 0800-288-37766
Bolivia*	800-100-116
Brasil	Capitales de estados y áreas metropolitanas: 4003-0376 Otras regiones: 0800-880-0094
Chile	(56 2) 2484-3400
Colombia	Bogotá: (57 1) 523-5000 Resto del país: 018000-915235
Costa Rica	800-377-6627
Ecuador*	1-800-000-044
El Salvador*	800-6570
Guatemala*	1-800-835-0358
Honduras**	800-0122 Código NIP: 8320
México	México, D.F.: (52 55) 1323-2052 Resto del país: 01-800-087-1080
Nicaragua*	00-1-800-226-0368
Panamá*	00-800-052-1376
Paraguay	009-800-521-0019
Perú	Lima: (51 1) 418-0210 Resto del país: 0800-10126
República Dominicana*	1-888-760-0068
Uruguay	00040-5210067

País	Teléfono
Venezuela	(58 212) 240-1111

* Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

** Marque los primeros 7 dígitos, espere el mensaje de respuesta y luego ingrese el código NIP.

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas de Epson del país más cercano. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

Compra de suministros y accesorios

Puede adquirir papel y tinta Epson originales de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el más cercano, visite la página latin.epson.com o llame a la oficina de ventas de Epson más cercana.

Tema principal: [Solución de problemas](#)

Especificaciones técnicas

En las siguientes secciones se enumeran las especificaciones técnicas para su producto.

[Requisitos de sistema para Windows](#)

[Requisitos de sistema para OS X](#)

[Especificaciones del papel](#)

[Especificaciones del área de impresión](#)

[Especificaciones de los cartuchos de tinta](#)

[Especificaciones de las dimensiones](#)

[Especificaciones eléctricas](#)

[Especificaciones ambientales](#)

[Especificaciones de la interfaz](#)

[Especificaciones de la interfaz de red](#)

[Especificaciones de seguridad y homologaciones](#)

[Fuentes PostScript](#)

[Fuentes PCL](#)

[Juegos de símbolos](#)

Requisitos de sistema para Windows

Para utilizar el producto y su software, su computadora debe utilizar uno de estos sistemas operativos de Microsoft:

- Windows 10
- Windows 8.x
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP Professional x64 Edition
- Windows XP SP3

Nota: Visite la página de soporte técnico de Epson en latin.epson.com para obtener la última información sobre la compatibilidad y los drivers de su producto.

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Requisitos de sistema para OS X

Para utilizar el producto y su software, su computadora Mac debe utilizar uno de estos sistemas operativos:

- OS X 10.11.x
- OS X 10.10.x
- OS X 10.9.x
- OS X 10.8.x
- OS X 10.7.x
- OS X 10.6.8

Nota: Visite la página de soporte técnico de Epson en latin.epson.com para obtener la última información sobre la compatibilidad y los drivers de su producto.

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Especificaciones del papel

Nota: Debido a que el fabricante puede cambiar en cualquier momento la calidad de cualquier marca o tipo de papel, Epson no puede garantizar la calidad de marcas o tipos de papel que no sean de Epson. Siempre realice pruebas con muestras de papel antes de adquirirlo en grandes cantidades o de imprimir trabajos de gran volumen.

Hojas sueltas

Tipos de papel

Papel normal y papel distribuido por Epson

Peso

Papel normal: 17 lb (64 g/m²) a 24 lb (90 g/m²)

Papel grueso: 25 lb (91 g/m²) a 68 lb (256 g/m²)

Sobres

Tamaño

Nº 10 (4,1 × 9,5 pulg. [105 × 241 mm])

Peso


20 lb (75 g/m²) a 24 lb (90 g/m²)

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Especificaciones del área de impresión


Nota: La calidad de impresión puede disminuir en las áreas sombradas que se muestran aquí.

Hojas sueltas

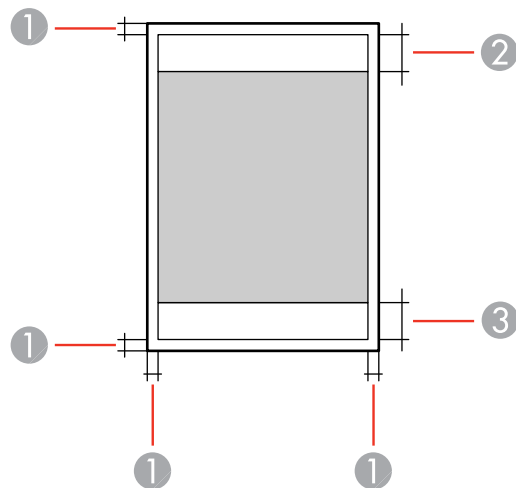

- 1 Márgenes superior/inferior/laterales: mínimo de 0,12 pulg. (3 mm)
- 2 Zona donde la calidad de impresión puede disminuir/margen superior: mínimo de 1,81 pulg. (46 mm)
- 3 Zona donde la calidad de impresión puede disminuir/margen inferior: mínimo de 2,01 pulg. (51 mm)

Sobres

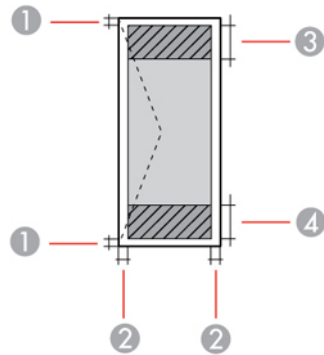

- 1 Márgenes laterales: mínimo de 0,12 pulg. (3 mm)
- 2 Margen superior/inferior: mínimo de 0,20 pulg. (5 mm)
- 3 Zona donde la calidad de impresión puede disminuir/margen derecho: mínimo de 2,01 pulg. (51 mm)
- 4 Zona donde la calidad de impresión puede disminuir/margen izquierdo: mínimo de 1,81 pulg. (46 mm)

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Especificaciones de los cartuchos de tinta

Nota: Este producto solo utiliza cartuchos de marca Epson originales. Otras marcas de cartuchos de tinta y suministros de tinta no son compatibles y, aún si indican que lo son, pueden no funcionar correctamente.

Los cartuchos incluidos con la impresora están diseñados para configurar la impresora y no se pueden revender. Después de que se utilice una parte de la tinta para cargar la impresora, el resto está disponible para imprimir. El rendimiento de la tinta varía bastante según las imágenes impresas, los ajustes de impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso y la temperatura. Para mantener la calidad de impresión, una cantidad variable de tinta permanece en el cartucho después de que se enciende el indicador de "reemplazar cartucho".

Color

Cian, Magenta, Amarillo, Negro

Vida útil del cartucho	Envoltorio abierto: 6 meses Envoltorio cerrado: no utilice la tinta si ya caducó la fecha del envoltorio
Temperatura	Almacenado: -4 a 104 °F (-20 a 40 °C) 1 mes a 104 °F (40 °C) La tinta se congela a -9,4 °F (-23 °C) Espere 3 horas para utilizar la tinta después de haberla descongelado a 77 °F (25 °C)

Nota: Para obtener los mejores resultados de impresión, termine de utilizar la tinta dentro de 6 meses de abrir el envoltorio de los cartuchos.

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Especificaciones de las dimensiones

Impresora solamente

Altura	Almacenada: 15,9 pulg. (404 mm) Modo de impresión: 21,3 pulg. (540 mm)
Anchura	Almacenada: 18,8 pulg. (478 mm) Modo de impresión: 18,8 pulg. (478 mm)
Profundidad	Almacenada: 20,6 pulg. (522 mm) Modo de impresión: 29,8 pulg. (756 mm)
Peso	50,7 lb (23 kg)
(sin los cartuchos de tinta o el cable de alimentación)	

Impresora con bandejas opcionales (2)

Altura	Almacenada: 26 pulg. (660 mm) Modo de impresión: 31,3 pulg. (796 mm)
---------------	--

Anchura	Almacenada: 18,8 pulg. (478 mm) Modo de impresión: 18,8 pulg. (478 mm)
Profundidad	Almacenada: 20,7 pulg. (527 mm) Modo de impresión: 29,8 pulg. (756 mm)
Peso (sin los cartuchos de tinta o el cable de alimentación)	90,8 lb (41,2 kg)

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Especificaciones eléctricas

Voltaje nominal	100 a 240 V 220 a 240 V
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Corriente nominal	Modelo 100 a 240 V: 1,0 - 0,5 A Modelo 220 a 240 V: 0,8 A
Consumo eléctrico (con conexión USB) (Modelo 100 a 240 V)	Modo de impresión: Aprox. 33 W (ISO/IEC24712) Preparado: Aprox. 8,1 W Modo de reposo: Aprox. 2,5 W Apagado: Aprox. 0,5 W
Consumo eléctrico (con conexión USB) (Modelo 220 a 240 V)	Modo de impresión: Aprox. 33 W (ISO/IEC24712) Preparado: Aprox. 8,2 W Modo de reposo: Aprox. 2,7 W Apagado: Aprox. 0,5 W

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Especificaciones ambientales

Temperatura	En funcionamiento: 50 a 95 °F (10 a 35 °C) Almacenado: -4 a 104 °F (-20 a 40 °C) 1 mes a 104 °F (40 °C)
Humedad (sin condensación)	En funcionamiento: 20 a 80% HR Almacenado: 5 a 85% HR

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Especificaciones de la interfaz

Tipo de interfaz	USB de alta velocidad (para computadora)
-------------------------	--

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Especificaciones de la interfaz de red

Wi-Fi

Estándar	IEEE 802.11 b/g/n; compatible con el estándar IEEE 802.11 b/g o IEEE 802.11 b/g/n, dependiendo del lugar de compra
Seguridad	WEP (64/128 bits) WPA2-PSK (AES); compatible con WPA2 con soporte para WPA/WPA2 Personal WPA2-Enterprise
Alcance de frecuencia	2,4 GHz
Modos de coordinación	Modo infraestructura Modo Ad hoc; no es compatible con IEEE 802.11n Wi-Fi Direct; no es compatible con IEEE 802.11b

Nota: El modo Simple AP de Wi-Fi Direct está disponible con una infraestructura Wi-Fi o conexión Ethernet.

Ethernet

Estándares	IEEE802.3i (10BASE-T)
	IEEE802.3u (100BASE-TX)
	IEEE802.3ab (1000BASE-T)
	IEEE802.3az (Ethernet con eficiencia energética); el dispositivo conectado debe ser compatible con IEEE802.3az
Modo de comunicación	Automático, 10Mbps dúplex completo, 10Mbps semi-dúplex, 100Mbps dúplex completo, 100Mbps semi-dúplex
Conector	RJ-45

Nota: Utilice un cable de par trenzado blindado de categoría 5e o superior para evitar el riesgo de interferencia de radio.

Protocolo de seguridad

IEEE802.1X; el dispositivo conectado debe ser compatible con IEEE802.1X.

Filtro IPsec/IP

SSL/TLS: Servidor HTTPS/Cliente o IPPS

STARTTLS (SMTPS)

SNMPv3

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Especificaciones de seguridad y homologaciones

Estados Unidos	Seguridad: UL60950-1
	EMC: FCC parte 15 Subparte B clase B
Canadá	Seguridad: CAN/CSA C22.2 N° 60950-1
	EMC: CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Clase B

Este equipo contiene el siguiente módulo inalámbrico:

- Fabricante: Askey Computer Corporation
- Type: WLU6320-D69 (RoHS)

Este producto cumple con el Apartado 15 de las normas de la FCC y RSS-210 de las normas de IC. Epson no puede aceptar ninguna responsabilidad por cualquier incumplimiento de los requisitos de protección que sea resultado de una modificación no recomendada del producto. La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para evitar interferencias de radio al servicio autorizado, este dispositivo se ha diseñado para su uso en interiores y alejado de ventanas para proporcionar la máxima protección. El equipo (o su antena transmisora) que se instale en exteriores está sujeto a la concesión de una licencia.

Este equipo cumple con los requisitos de los límites de exposición a la radiación de la FCC/IC para un ambiente sin control y reúne los requisitos de las Normas de Exposición a Frecuencia de Radio (RF) de la FCC en el Suplemento C a OET65 y RSS-102 de los reglamentos de Exposición a Frecuencia de Radio IC (RF). Este equipo debería ser instalado y operado con el radiador a por lo menos 7,9 pulg. (20 cm) de retirado o más de una persona (excluyendo las extremidades: manos, muñecas, pies y tobillos).

Aviso para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Modelo del producto: B621A (WF-6090)

Marca: Epson

Nº de homologación: RCPEPB615-2184

Aviso para Argentina

CNC CNC ID: C-12902

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Fuentes PostScript

Nombre del tipo de letra	Familia	Equivalente de HP
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic,	Letter Gothic
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	Courier PS

Nombre del tipo de letra	Familia	Equivalente de HP
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega
URW Coronet	—	Coronet
URW Clarendon Condensed	—	Clarendon Condensed
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond
Mauritius	—	Marigold
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times
URW Chancery Medium Italic	—	ITC Zapf Chancery Italic
Símbolo	—	Símbolo
URW Dingbats	—	Wingdings

Nombre del tipo de letra	Familia	Equivalente de HP
Dingbats	—	ITC Zapf Dingbats
Standard Symbol	—	SymbolPS

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Fuentes PCL

Tipos de letra escalables

Nombre del tipo de letra	Familia	Equivalente de HP	Juego de símbolos
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Letter Gothic	Regular, Bold, Italic,	Letter Gothic	1
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS	3
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
URW Coronet	—	Coronet	3
URW Clarendon Condensed	—	Clarendon Condensed	3
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond	3
Mauritius	—	Marigold	3

Nombre del tipo de letra	Familia	Equivalente de HP	Juego de símbolos
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus	3
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde	3
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman	3
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
URW Chancery Medium Italic	—	ITC Zapf Chancery Italic	3
Symbol	—	Symbol	4
URW DingBats	—	Wingdings	5
Dingbats	—	ITC Zapf Dingbats	6
Standard Symbol	—	SymbolIPS	4
URW David	Medium, Bold	HP David	7
URW Narkis	Medium, Bold	HP Narkis Tam	7
URW Miryam	Medium, Bold, Italic	HP Miryam	7
URW Koufi	Medium, Bold	Koufi	8

Nombre del tipo de letra	Familia	Equivalente de HP	Juego de símbolos
URW Naskh	Medium, Bold	Naskh	8
URW Ryadh	Medium, Bold	Ryadh	8

Tipo de letra de mapa de bits

Impresora de líneas, juego de símbolos 9

OCR/Fuente de mapa de bits para códigos de barras (solo para el modo PCL5)

Nombre del tipo de letra	Familia	Juego de símbolos
OCR A	—	10
OCR B	—	11
Code 39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

Nota: Dependiendo de la densidad de impresión, o la calidad y el color del papel, es posible que las fuentes de mapa de bits OCR/código de barras no sean legibles. Imprima una muestra y revísela para ver si es legible antes de imprimir grandes cantidades.

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Juegos de símbolos

Su producto puede acceder a una variedad de juegos de símbolos. Muchos de estos juegos de símbolos difieren solo en los caracteres internacionales específicos de cada idioma.

Nota: Ya que la mayoría de software maneja los tipos de letra y los símbolos automáticamente, es posible que nunca tenga que modificar los ajustes del producto. Sin embargo, si escribe sus propios programas de control de productos, o si utiliza software más antiguo que no puede controlar tipos de letra, consulte estas tablas para obtener detalles sobre los juegos de símbolos.

Cuando contemple cuál tipo de letra utilizar, también tome en cuenta cuál juego de símbolos va a combinar con el tipo de letra. Los juegos de símbolos disponibles varían según el modo y el tipo de letra que utiliza.

Juegos de símbolos para el modo PCL5

Nombre del juego de símbolos	Atributo	Clasificación del tipo de letra												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ISO 60: Danish/Norwegian	0D	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Roman Extension	0E	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—
ISO 15: Italian	0I	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ISO 8859/1 Latin 1	0N	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—
ISO 11: Swedish	0S	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ISO 6: ASCII	0U	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—
ISO 4: United Kingdom	1E	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ISO 69: French	1F	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ISO 29: German	1G	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Legal	1U	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—
ISO 8859/2 Latin 2	2N	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—
ISO 8859/4 Latin 4	4N	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ISO 17: Spanish	2S	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nombre del juego de símbolos	Atributo	Clasificación del tipo de letra												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Roman-9	4U	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PS Math	5M	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—
ISO 8859/9 Latin 5	5N	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—
Windows 3.1 Latin 5	5T	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Microsoft Publishing	6J	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ventura Math	6M	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ISO 8859/10 Latin 6	6N	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—
DeskTop	7J	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Math-8	8M	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—
Roman-8	8U	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—
Windows 3.1 Latin 2	9E	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pc1004	9J	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ISO 8859/15 Latin 9	9N	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—
PC-8 Turkish	9T	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Windows 3.0 Latin 1	9U	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PS Text	10J	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nombre del juego de símbolos	Atributo	Clasificación del tipo de letra												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PC-8, Code Page 437	10U	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—
PC-8 D/N Danish/Norwegian	11U	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—
MC Text	12J	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PC-850 Multilingual	12U	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—
Ventura International	13J	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PcEur858	13U	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ventura US	14J	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pi Font	15U	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PC852, Latin 2	17U	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Unicode 3.0	18N	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—
Windows Baltic	19L	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Windows 3.1 Latin/Arabic	19U	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PC-755	26U	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PC-866, Cyrillic	3R	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Greek8	8G	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Windows Greek	9G	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nombre del juego de símbolos	Atributo	Clasificación del tipo de letra												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Windows Cyrillic	9R	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PC-851, Greek	10G	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ISO 8859/5 Cyrillic	10N	✓	✓	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—
PC-8, Greek	12G	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ISO 8859/7 Greek	12N	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PC-866 UKR	14R	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hebrew7	0H	✓	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—
ISO 8859/8 Hebrew	7H	✓	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—
Hebrew8	8H	✓	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—
PC-862, Hebrew	15H	✓	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—
PC-862, Hebrew	15Q	✓	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—
Arabic8	8V	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—
HPWARA	9V	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—
PC-864, Arabic	10V	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—
Wingdings	579L	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
Symbol	19M	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nombre del juego de símbolos	Atributo	Clasificación del tipo de letra												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZapfDingbats	14L	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—
OCR A	0O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—
OCR B	1O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—
OCR B Extension	3Q	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—
Code3-9	0Y	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—
EAN/UPC	8Y	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓

Juegos de símbolos para el modo PCL6

Nombre del juego de símbolos	Atributo	Clasificación del tipo de letra								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ISO Norwegian	4	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
ISO Italian	9	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
ISO 8859-1 Latin 1	14	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓
ISO Swedish	19	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
ASCII	21	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—
ISO United Kingdom	37	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
ISO French	38	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
ISO German	39	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Legal	53	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓
ISO 8859-2 Latin 2	78	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓

Nombre del juego de símbolos	Atributo	Clasificación del tipo de letra								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ISO Spanish	83	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Roman-9	149	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
PS Math	173	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	
ISO 8859-9 Latin 5	174	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓
Windows 3.1 Latin 5	180	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Microsoft Publishing	202	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
ISO 8859/10 Latin 6	206	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓
DeskTop	234	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Math-8	269	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	
Roman-8	277	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓
Windows 3.1 Latin 2	293	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Pc1004	298	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
ISO 8859-15 Latin 9	302	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓
PC-Turkish	308	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Windows 3.0	309	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
PS Text	330	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
PC-8	341	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓
PC-8 D/N	373	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓
MC Text	394	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
PC-850	405	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓

Nombre del juego de símbolos	Atributo	Clasificación del tipo de letra								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
PcEur858	437	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Pi Font	501	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
PC852	565	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Unicode 3.0	590	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—
WBALT	620	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Windows 3.1 Latin 1	629	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
PC-755	853	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Wingdings	18540	—	—	—	—	✓	—	—	—	—
Symbol	621	—	—	—	✓	—	—	—	—	—
ZapfDingbats	460	—	—	—	—	—	✓	—	—	—
PC-866, Cyrillic	114	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
Greek8	263	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
Windows Greek	295	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
Windows Cyrillic	306	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
PC-851, Greek	327	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
ISO 8859/5 Cyrillic	334	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
PC-8, Greek	391	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
ISO 8859/7 Greek	398	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
PC-866 UKR	466	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
Hebrew7	8	✓	—	—	—	—	—	✓	—	—

Nombre del juego de símbolos	Atributo	Clasificación del tipo de letra								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ISO 8859/8 Hebrew	232	✓	—	—	—	—	—	✓	—	—
Hebrew8	264	✓	—	—	—	—	—	✓	—	—
PC-862, Hebrew	488	✓	—	—	—	—	—	✓	—	—
Arabic8	278	—	—	—	—	—	—	—	✓	—
HPWARA	310	—	—	—	—	—	—	—	✓	—
PC-864, Arabic	342	—	—	—	—	—	—	—	✓	—

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Avisos

Consulte las siguientes secciones para conocer avisos importantes acerca de su producto.

[Atención usuarios en la provincia de Buenos Aires, Argentina](#)

[Instrucciones generales de seguridad de la impresora](#)

[FCC Compliance Statement](#)

[Marcas comerciales](#)

[Aviso de derechos reservados](#)

Atención usuarios en la provincia de Buenos Aires, Argentina

La etiqueta de un contenedor tachado que hallará en su producto indica que este producto no se puede tirar con la basura doméstica normal. Para impedir posibles daños medioambientales o para la salud, separe este producto de otros canales de desecho para garantizar que se recicle de una forma segura para el medio ambiente. Para más información sobre las instalaciones de recolección disponibles, diríjase a las autoridades locales o al punto de venta donde adquirió este producto.



Esta información solo aplica a los usuarios de la provincia de Buenos Aires, Argentina, en concordancia con la Ley Nro. 14321 de la provincia de Buenos Aires sobre gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Para otros países y otras localidades, por favor contáctese con su gobierno local para investigar la posibilidad de reciclar su producto.

Tema principal: [Avisos](#)

Instrucciones generales de seguridad de la impresora

- Siga todas las advertencias e instrucciones marcadas en la impresora.
- Utilice solamente el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de la impresora.

- Utilice únicamente el cable de alimentación incluido con la impresora. El uso de otro cable puede producir incendios o descargas. No utilice el cable con ningún otro equipo.
- Asegure que el cable de alimentación de CA cumpla con la norma de seguridad local pertinente
- Coloque la impresora cerca de una toma de corriente desde donde pueda desconectar el cable fácilmente.
- No conecte la impresora a un enchufe que esté en el mismo circuito que una fotocopidora o un sistema de aire acondicionado que se apaga y se enciende regularmente, o a una toma de corriente que esté controlada por un interruptor de pared o un temporizador automático.
- Procure que no se estropee el cable de alimentación.
- Si utiliza un cable de extensión con la impresora, compruebe que el amperaje total de los dispositivos conectados al cable de extensión no supere el amperaje máximo de dicho cable. Además, verifique que el amperaje total de todos los dispositivos conectados a la toma de corriente no supere el amperaje máximo de la toma de corriente.
- Siempre utilice el botón de encendido para apagar la impresora y espere hasta que termine de parpadear el indicador de encendido antes de desconectar la impresora o de cortar la corriente eléctrica.
- Coloque la impresora sobre una superficie plana y estable que se extienda más allá de la base en todas las direcciones. El equipo no funcionará correctamente si está inclinado o en ángulo.
- Debe haber una distancia mínima de 4 pulg. (10 cm) entre la impresora y la pared.
- Deje suficiente espacio por delante de la impresora para que el papel se pueda expulsar por completo.
- Evite lugares expuestos a variaciones rápidas de calor o de humedad, a golpes o vibraciones, o al polvo.
- No coloque la impresora cerca de un radiador o fuente de calor o expuesto a la luz solar directa.
- Mantenga suficiente espacio alrededor de la impresora para permitir una ventilación adecuada. No obstruya o tape las aberturas en la carcasa o introduzca objetos por las ranuras de la impresora.
- Mantenga la impresora alejada de posibles fuentes de interferencia electromagnética, tales como altoparlantes o unidades de base de teléfonos inalámbricos.
- No toque el cable plano blanco que se encuentra en el interior de la impresora.
- No mueva el cabezal de impresión con la mano; podría dañar la impresora.
- No derrame líquidos sobre la impresora y no utilice la impresora con las manos mojadas.
- No emplee productos en aerosol que contengan gases inflamables en el interior o alrededor de la impresora. Si lo hace, podría ocasionar un incendio.

- Salvo cuando se indique específicamente en la documentación, no intente reparar la impresora usted mismo.
- Desconecte la impresora y llévela a reparar por personal calificado si se presenta alguna de las siguientes condiciones: si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si ha penetrado líquido en el producto, si el producto ha sufrido una caída o si la carcasa ha resultado dañada, si el producto no funciona normalmente o muestra un cambio significativo en su rendimiento. Ajuste solo los controles indicados en las instrucciones de uso.
- Si se daña el enchufe, reemplace el cable o consulte a un electricista cualificado. Si el enchufe incluye fusibles, asegúrese de sustituirlos por otros de un tamaño y régimen adecuado.
- Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente si no va a utilizar la impresora por un largo periodo de tiempo.
- Deje los cartuchos de tinta instalados. Si retira los cartuchos, el cabezal de impresión se puede reseca y impedir el funcionamiento de la impresora.
- Antes de transportar la impresora, compruebe que el cabezal de impresión se encuentre en la posición de inicio (a la derecha) y que los cartuchos de tinta están en su lugar.
- Al almacenar o transportar la impresora, no la incline, no la apoye de lado y no la ponga boca abajo puesto que puede derramarse la tinta de los cartuchos.

[Instrucciones de seguridad relacionadas con los cartuchos de tinta](#)

[Instrucciones de seguridad relacionadas con la pantalla LCD](#)

[Instrucciones de seguridad relacionadas con la conexión inalámbrica](#)

Tema principal: [Avisos](#)

Instrucciones de seguridad relacionadas con los cartuchos de tinta

- Mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.
- Mantenga la caja de mantenimiento fuera del alcance de los niños.
- Manipule los cartuchos de tinta usados con cuidado ya que puede quedar algo de tinta alrededor del puerto de suministro de tinta. Si se mancha la piel con tinta, lávesela con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua.
- No introduzca la mano dentro del producto y no toque los cartuchos de tinta durante la impresión.
- Instale un cartucho de tinta nuevo inmediatamente después de retirar uno agotado. Si no instala los cartuchos, es posible que el cabezal de impresión se reseque y esto puede impedir el funcionamiento del producto.
- No toque el chip verde CI del lateral del cartucho. Esto podría impedir un funcionamiento normal.

- No agite los cartuchos después de abrir sus envoltorios; esto puede causar que la tinta se derrame.
- Si retira un cartucho de tinta para usarlo en el futuro, vuelva a colocar la tapa incluida con el cartucho de tinta para evitar que la tinta se reseque y para que el área circundante no se manche de tinta.
- Utilice un cartucho de tinta antes de la fecha que se indica en el envoltorio.
- No desmonte un cartucho de tinta. Esto podría dañar el cabezal de impresión.
- No desmonte los cartuchos de tinta o la caja de mantenimiento; la tinta le podría entrar en los ojos o tocar la piel.
- Guarde los cartuchos de tinta en un lugar fresco y oscuro.
- Si un cartucho de tinta estaba almacenado en un sitio frío, espere por lo menos tres horas para que se ajuste a la temperatura ambiente antes de usarlo.

Tema principal: [Instrucciones generales de seguridad de la impresora](#)

Instrucciones de seguridad relacionadas con la pantalla LCD

- Solo utilice un paño seco y suave para limpiar la pantalla LCD. No utilice productos de limpieza líquidos o químicos.
- Si la pantalla LCD está dañada, póngase en contacto con Epson. Si la solución de cristal líquido le cae en las manos, láveselas bien con agua y jabón. Si la solución de cristal líquido le entra en los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua. Si persisten las molestias o problemas con la vista después de enjuagarse los ojos, acuda a un médico de inmediato.
- No presione la pantalla LCD con demasiada fuerza.
- No utilice un objeto puntiagudo o afilado, como un bolígrafo o su uña, para operar la pantalla LCD.

Tema principal: [Instrucciones generales de seguridad de la impresora](#)

Instrucciones de seguridad relacionadas con la conexión inalámbrica

Las ondas de radio emitidas por este producto pueden afectar adversamente el funcionamiento de aparatos médicos o dispositivos controlados automáticamente, tales como marcapasos, puertas automáticas o alarmas contra incendios. Cuando utilice este producto cerca de dichos dispositivos o dentro de una instalación médica, siga las direcciones del personal autorizado en la instalación y siga todas las advertencias y direcciones publicadas para evitar accidentes.

Tema principal: [Instrucciones generales de seguridad de la impresora](#)

FCC Compliance Statement

For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio and television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device and may cause interference levels which exceed the limits established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and use a shielded equipment interface cable with this device. If this equipment has more than one interface connector, do not leave cables connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

For Canadian Users

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Tema principal: [Avisos](#)

Marcas comerciales

EPSON® es una marca registrada, EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado y Epson Connect™ es una marca comercial de Seiko Epson Corporation.

Epson iPrint™ y Remote Print™ son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation.

AirPrint, el logotipo de AirPrint, Mac y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.

Google® es una marca registrada y Android™, Chromebook™, Gmail™ y Picasa™ son marcas comerciales de Google Inc.

Wi-Fi Direct® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a todos los derechos sobre dichas marcas.



Tema principal: [Avisos](#)

Aviso de derechos reservados

Quedan reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, transmitida bajo ninguna forma por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, de fotocopiado, grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por escrito de Seiko Epson Corporation. La información contenida en el presente aplica solamente a este producto Epson. Epson no se hace responsable si esta información es utilizada en otros productos.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales asumirán responsabilidad ante el comprador de este producto o ante terceros por daños, pérdidas, costos o gastos en que incurrieren los usuarios como consecuencia de: accidente, uso inadecuado o abuso de este producto o modificaciones, reparaciones o alteraciones no autorizadas al mismo, o (excluidos los EE. UU.) por no seguir rigurosamente las instrucciones de operación y mantenimiento de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se hace responsable por ningún daño o problemas causados por el uso de diferentes accesorios o productos consumibles que no sean Productos originales Epson o Productos aprobados Epson ratificados por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se hace responsable de cualquier daño provocado por interferencias electromagnéticas producidas al utilizar cables de interfaz que no sean designados como Productos aprobados Epson ratificados por Seiko Epson Corporation.

La información que se incluye en el presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

[Una nota sobre el uso responsable de los materiales con derechos de autor](#)

[Lapso de tiempo predeterminado para la gestión de energía de los productos Epson](#)

[Atribución de derechos reservados](#)

Tema principal: [Avisos](#)

Una nota sobre el uso responsable de los materiales con derechos de autor

Epson pide a todos los usuarios a ser responsables y respetuosos de las leyes de derechos de autor cuando utilicen cualquier producto Epson. Aunque las leyes de algunos países permiten la copia limitada o la reutilización de material con derechos de autor en ciertas circunstancias, estas circunstancias pueden no ser tan amplias como algunos suponen. Póngase en contacto con su asesor legal si tiene alguna pregunta acerca de la ley de derechos de autor.

Tema principal: [Aviso de derechos reservados](#)

Lapso de tiempo predeterminado para la gestión de energía de los productos Epson

Este producto entrará en modo de reposo después de un periodo de inactividad. Esto es para asegurar que el producto cumple con los estándares de uso de energía eficaz de Energy Star. Se puede ahorrar más energía al poner el tiempo de reposo a un periodo más corto.

Tema principal: [Aviso de derechos reservados](#)

Atribución de derechos reservados

© 2016 Epson America, Inc.

5/16

CPD-50617

Tema principal: [Aviso de derechos reservados](#)